
RMB nordic

# K50R astianpesukone

## K50R Diskmaskin
## K50R Dishwasher

103852367

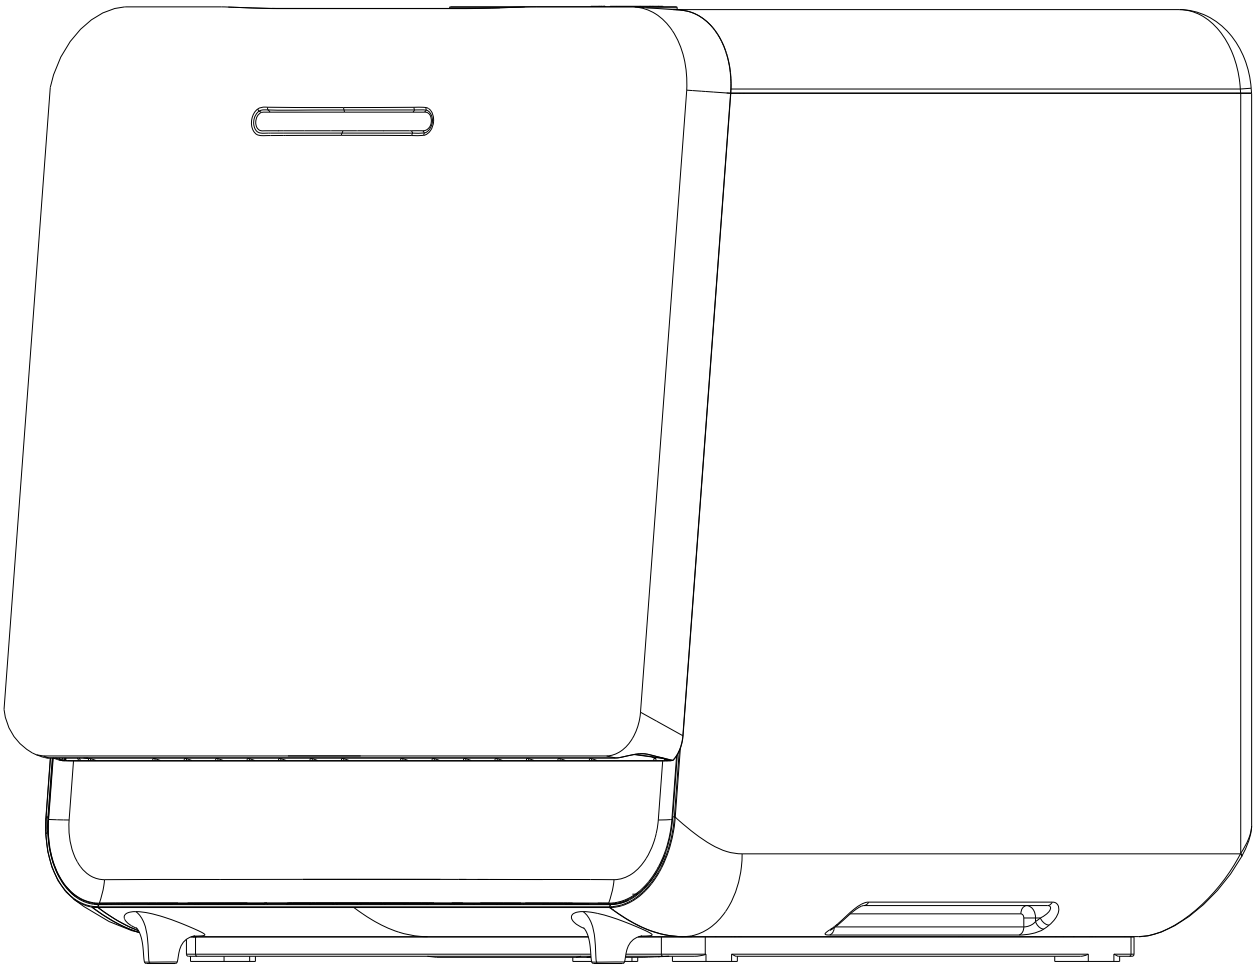

SUOMITRADING.fi

Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä
+358 (0)10 430 3490

*Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten. Jokainen astianpesukone on testattu tehtaalla. Sen vuoksi on normaalia, että laitteessa saattaa olla hieman vettä.*

*Käytä laitetta huolellisesti.*

## TURVALLISUUSTIEDOT

Turvallisuutesi vuoksi on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Laitteen väärinkäyttö tai virheellinen käsittely voi aiheuttaa vakavia vahinkoja laitteelle ja/tai käyttäjällle, mukaan lukien muun muassa tulipalon, räjähdyksen tai sähköiskun, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin, vammoihin tai kuolemaan.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

- Käytä astianpesukonetta vain sen käyttötarkoitukseen.
- Väärä käyttö voi vahingoittaa astianpesukonetta tai aiheuttaa käyttäjälle loukkaantumisen.
- Ota välittömästi yhteyttä huoltopalveluun, jos laite menee rikki. Älä yritä koota laitetta uudelleen tai korjata sitäitse.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
- Tämä astianpesukone on automaattinen laite, älä lisää vettä manuaalisesti, kun laite on käytössä. Se voi aiheuttaa ylivuotoa ja vaaratilanteen.
- Älä siirrä tai puhdista laitetta sen ollessa käynnissä. Se voi aiheuttaa sähkö- tai vesivuotoja.
- Älä avaa luukkua laitteen ollessa käynnissä, sillä höyry voi aiheuttaa vammoja. Jos laitteeseen on tarpeen lisätä tai poistaa astioita kesken ohjelman, paina taukopainiketta ja odota 10 sekuntia, avaa sitten luukkua hieman ja odota kunnes höyry on haihtunut kokonaan, avaa sitten luukku täysin ja siirrä astiat.
- Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita.
- Älä koskaan käytä saippuaa, pyykinpesuainetta astianpesukoneessa. Pidä nämä tuotteen lasten ulottumattomissa.
- Astianpesukoneen pesuaineet ovat voimakkaasti emäksisiä, ja ne voivat olla erittäin vaarallisia nieltynä. Pidä lapset poissa astianpesukoneen luota, kun sen luukku on auki.
- Talvella pidä laite huoneenlämmössä 8 tuntia tuotteen vastaanottamisen jälkeen ennen käyttöönottoa.
- Käytä uusia letkuja laiteten liittämiseen vesijohtoverkkoon. Älä käytä vanhoja letkusarjoja uudelleen.
- Asennuksen aikana virtajohtoa ei saa taivuttaa liikaa tai vaarallisella tavalla, eikä litistää.
- Varmista asennuksen jälkeen, että vesi- ja virtaliitännät ovat kunnolla kiinni, ennen kuin otat laitteen käyttöön.
- Viemäriputken asennuskohta ei saa olla laitteen yläpuolella, sillä se voi aiheuttaa huonon vedenpoiston, sähköiskun vaaran tai vesivuotoja.
- Sijoita laite haluttuun paikkaan. Varmista, että laite on vaakasuorassa.
- Älä aseta mitään laitteen kummallekaan puolelle. Aukkoja ei saa peittää.
- Käytä kylmää vettä tai enintään 50 °C:n lämpöistä vettä.
- Tätä laitetta ei tarkoitettu henkilöille (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut heitä tai opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

- Jos virtajohto on vauroitunut, se on vaihdettava valmistajan, tämän huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Ovia ei saa jättää auki, sillä se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Pidä lapset poissa astianpesukoneen läheltä, etenkin kun luukku on auki.
- Kun pesuohjelma on valmis, katkaise virta ja vesi.
- VAROITUS: Veitset ja muut teräväkärkiset esineet on asetettava koriin kärjet alaspäin tai vaakasuoraan asentoon.
- VAROITUS: Noudata astianpesukonetta käyttäessäsi seuraavia perustoimia:

a. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
b. Käytä vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
c. Käytä vain suositeltuja pesuaineita. Säilytä lasten ulottumattomissa.
d. Kun laitat astioita astianpesukoneeseen:


1. Varmista, että terävät esineet eivät osu tiivisteisiin.
2. Aseta terävät veitset terä alaspäin.
3. Älä pese muoviesineitä, ellei niissä ole merkintää (astianpesukoneen kestävä” tai vastaava.
4. Älä käytä astianpesukonetta, elleivät kaikki luukut ole kunnolla paikoillaan ja suljettuina.
5. Älä muokkaa laitetta tai sen säätimiä ja ohjausta.
6. Älä käytä astianpesukoneen ovea tai astiatelineitä väärin, äläkä istu tai seiso niiden päällä.
7. Vammojen ja riskin vähentämiseksi, älä anna lasten leikkiä laitteella.
8. Irrota ovi, kun vanha astianpesukone poistetaan käytöstä tai hävitetään.
9. Tuloputkeen kytketyn kuuman veden lämpötila ei saa ylittää 49 C:ta.

## MAADOITUSOHJE

- Tämä laite on maadoitettava. Toimintahäiriön tai vian sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle reitin, jossa on pienin vastus. Laitteen verkkovirtajohdossa on maadoitusjohdin tai maadoitettu pistoke.
- Älä koskaan kytke astianpesukonetta maadoittamattomaan pistorasiaan.
- Laitteen maadoitusjohdon virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran,
- Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai huoltoliikkeeseen, jos epäilet, ettei laite ole maadoitettu oikein. Älä muokkaa laitteen mukana toimitettua pistoketta; jos laite ei sovi pistorasiaan, pyydä pätevää sähköasentajaan asentamaan sopiva pistorasia.
- Älä käytä jatkojohtoa.

***Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.***
***säilytä nämä ohjeet.***


# ASTIANPESUKONEEN RAKENNE JA OSIEN TUNNISTAMINEN

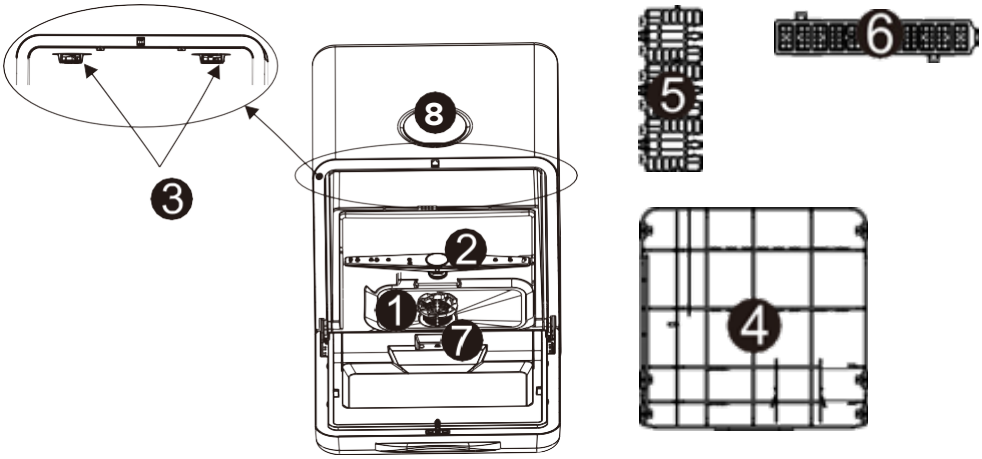



1. Suodatin asennettuna
2. Alempi suihkutusvarsi
3. Yläsuihkutusvarret
4. Kori
5. Kuppiteline
6. Ruokailuvälinekori
7. Pesuaineen lisäyspaikka
8. Vesisäiliön täyttöaukko

**Lisävarusteet**


vesikannu

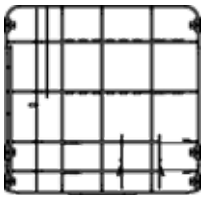
kori


Kuppiteline


Ruokailuväline-kori


Tulovesiletku


Vedenpoisto-letku


Letkunkiristin


Veden täyttö-korkki

# TEKNISET TIEDOT


| | |
|---|---|
| Jännite: | 220-240 V |
| Teho: | 970 W |
| Taajuus: | 50 Hz |
| Mitat (mm): | 430 x 450 x 460 mm |
| Kapasiteetti: | 3 kattausta |
| Vedenpaine: | 0,04-1,0 MPa |

# ASENNUS


1. Poista koneen ja lisävarusteiden kaikki pakkausmateriaalit.
2. Tämä astianpesukone on tarkoitettu työtasolle asennettavaksi. Astianpesukoneessa on vedensyöttö- ja poistoletkut, jotka voidaan sijoittaa oikealle ja vasemmalle asennuksen helpottamiseksi. Varmista, että vesi- ja viemäröintiputket ovat vedensyöttö- ja poistoletkujen ulottuvilla (1,5 m). Varmista, että pistorasia on virtajohdon ulottuvilla (1,2 m).
3. Astianpesukone on asennettava tasaiselle vaakasuoralle pyödälle, muuten se voi vaikuttaa käytön turvallisuuteen.

# ASENNUSOHJEET

**Tulovesiletkun liittäminen**

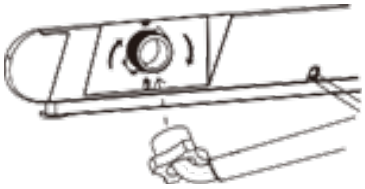

Liitä tulovesiletku laitteen liittimeen.

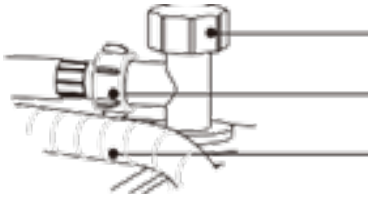



Liitä tulovesiletkun toinen pää vesihanaan.

**Poistovesiletkun liittäminen**



Liitä poistovesiletku laitteen liittimeen.

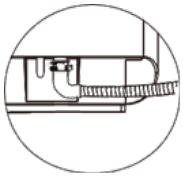

Varmista poistoletkun kiinnitys letkunkiristimellä.




Aseta poistoletkun pää pesualtaaseen tai liitä viemäriliittimeen.

**Varoitus: Älä kytke virtaa ennen kuin astianpesukone on asennettu, muuten on sähköiskun vaara.**

**HUOMAUTUKSET:**

- Tulo- ja poistoletkua ei saa taittaa, sillä se voi vaikuttaa pesutulokseen.
- Varmista ennen käyttöä, että kaikki liitännät on kiristetty ja että vettä ei vuoda.

## Vesisäiliön käyttö

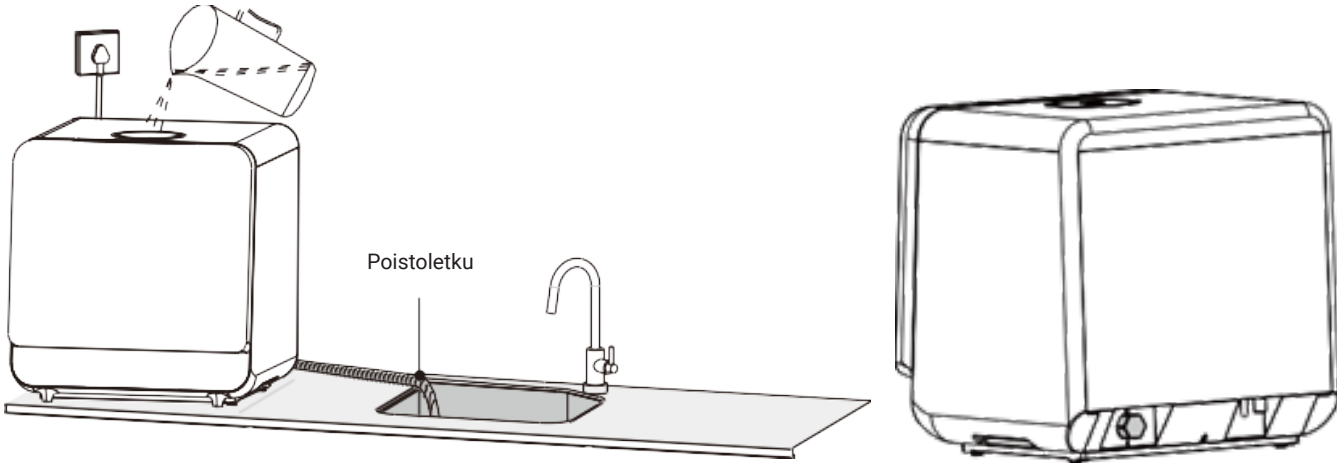


1. Ennen veden lisäämistä varmista, ettei täyttöaukossa ole vieraita esineitä.
2. Laitteen mukana tulevan vesikannun tilavuus on 2 litraa. Käytä vesikannua ja kaada 5 litraa vettä laitteen säiliöön. Kun vesisäiliö on täynnä, laite antaa äänimerkin. Älä kaada vettä lisää äänimerkin jälkeen.

HUOMAUTUKSET
- Voit valita vain yhden vedensyöttötavan: vesijohtovesi tai vesisäiliö. Laite ottaa veden vesisäiliöstä, kun vesisäiliö on täynnä vettä. Muussa tapauksessa vesijohtovesi on ensisijainen valinta.
- Jos valitset vesisäiliön ainoaksi vedenlähteeksi, astianpesukone ei käynnisty ellei vesisäiliö ole täynnä.
- Jos vesisäiliöstä tulevassa vedessä on ongelmia, tarkista onko vesisäiliössä vieraita esineitä, tai onko vesi loppunut.
- Jos käytät vesisäiliötä ainoana vedenlähteenä, sulje veden tuloliitin tulpalla.

## Virransyötön kytkeminen

Pistokkeen saa kytkeä vain paikallisten määräysten ja säännösten mukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
Jos epäilet, että laite on maadoitettu väärin, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai huoltoliikkeeseen.


# KÄYTTÖOHJEET

## Tarkistuslista

Asennuksen jälkeen tarkista seuraavat asiat ennen astianpesukoneen käyttöä:

- Astianpesukone on vaakasuorassa ja kiinnitetty
- Hana on auki, eikä vesiputkien liitoskohdat vuoda vettä
- Virtapistoke on kytketty maadoitettuun pistorasiaan
- Virta on kytketty päälle
- Viemäri- ja täyttöletkuissa ei ole mutkia
- Kaikki pakkausmateriaalit, painetut ohjeet ja lisävarusteet on poistettu astianpesukoneesta


## Ohjauspaneeli

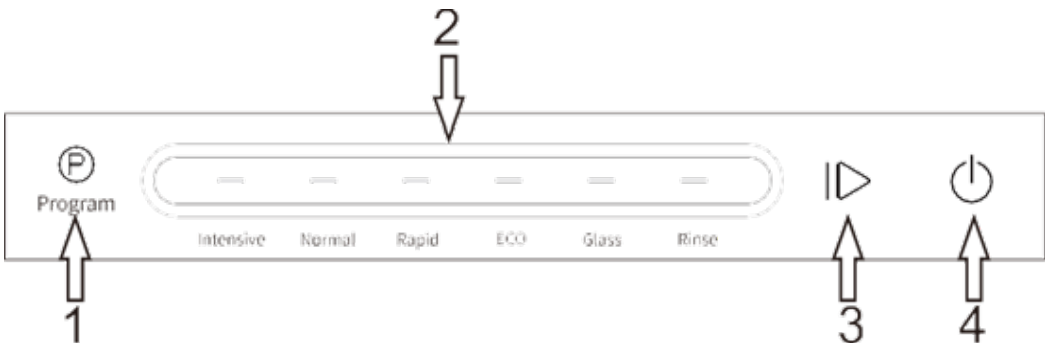


1. Ohjelmanäppäin: Paina valitaksesi halutun pesuohjelman.
2. Pesuohjelman merkkivalot: Ilmaisee valitun pesuohjelman.
3. Käynnistys-/keskeytyspainike: Paina käynnistääksesi tai keskeyttääksesi astianpesukoneen.
4. Virtapainike: Paina laitteen kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

## Korin täyttäminen

Astianpesukoneen oikea täyttö on avain optimaaliseen suorituskykyyn. Älä koskaan täytä astianpesukonetta liikaa, sillä se voi vähentää pesutulosta. Astioiden ja ruokailuvälineiden väärä sijoittelu voi myös vaikuttaa astianpesukoneen suorituskykyyn. Sijoita astiat ja ruokailuvälineet niin, että ne pysyvät paikoillaan pesuohjelman aikana eivätkä pääse liikkumaan vesisuihkun vaikutuksesta.

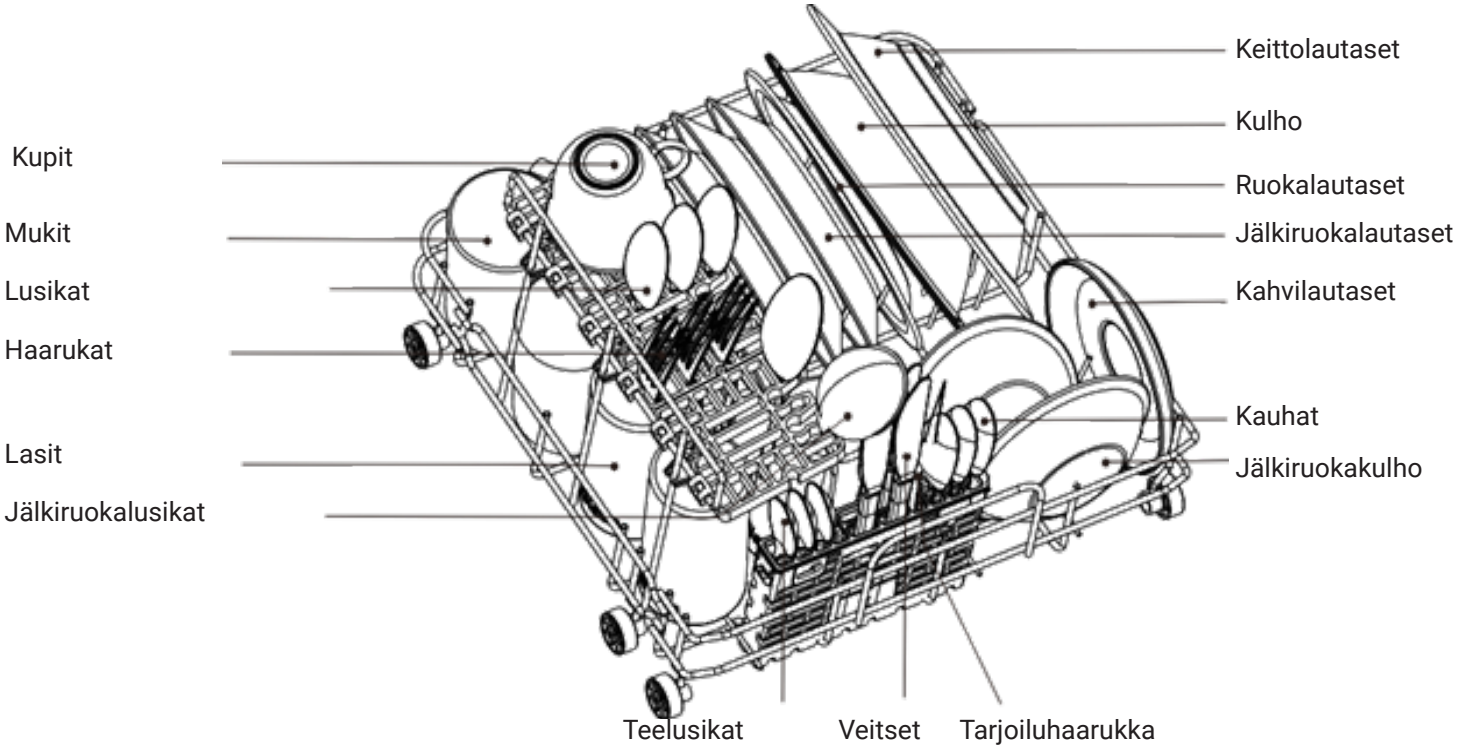


| Tuote | Määrä | Tuote | Määrä | Tuote | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuppi | 1 | Lusikka | 3 | Jälkiruokalautanen | 3 |
| Muki | 2 | Haarukka | 3 | Lautanen | 3 |
| Lasi | 3 | Teelusikka | 3 | Keittolautanen | 3 |
| Veitsi | 3 | Kastikekauha | 1 | Kulho | 1 |
| Tarjoiluhaarukka | 1 | Jälkiruokakulho | 3 | | |
| Keittolautanen | 1 | Jälkiruokalusikka | 3 | | |

## Astianpesukoneeseen sopivat astiat


Keraamiset astiat


Lasiset astiat



RST teräs ruokailuvälineet

## Astiat, jotka eivät sovellu astianpesukoneeseen


Hopea ja alumiinisineet sekä lasitetut esineet


Valurautaiset esineet


Synteettiset kuidut

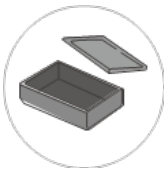
Kertakäyttöinen muovi


Bambu- ja puuesineet

1. Hopea- ja alumiiniesineet saattavat haalistua pesun jälkeen, ja lasitetut kuviot voivat haalistua.
2. Bambu- ja puuesineet voivat vääntyä ja halkeilla pesun jälkeen.
3. Muoviesineet, jotka eivät kestä kuumuutta.
4. Synteettiset kuidut, kuten puhdistusliinat.
5. Valurauta voi ruostua pesun jälkeen.


## Paras suorituskyky


Poista ruokajäämät ennen astian koneeseen laittamista. Liota pannuissa olevat palaneet ruokajäämät. Aseta kupit, lasit, kattilat ja pannut ylösalaisin.
Kaarevat astiat tai astiat, joissa on syvennyksiä, tulee asettaa astianpesukoneeseen vinosti, jotta vesi pääsee valumaan pois. Jätä astioiden väliin riittävästi tilaa, jotta vesi ja pesuaine pääsevät jokaiseen pintaan. Varmista, että lasit ja viinilasit ovat tukevasti paikoillaan ja tasapainossa.
Varmista, että särkvät esineet eivät ole metallisten ruokailuvälineiden päällä, sillä ne voivat vahingoittaa astioita.
Älä kuormita astianpesukonetta.

**HUOMAUTUS:**
Pyöritä suihkuvartta täyttämisen jälkeen, ettei se osu astioihin.
**VAROITUS**:
Veitset ja muut teräväkärkiset esineet on asetettava koriin terä alaspäin tai vaakasuoraan asentoon.

## Pesuaineen lisääminen

Lisää tarvittava määrä pesuainetta astioiden täyttämisen jälkeen. Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua pesuainetta. Eri merkkien pesuainetabletit liukenevat eri nopeuksilla. Tästä syystä jotkut tabletit eivät ennätä liueta tai kehittää täyttä puhdistusvoimaansa lyhyissä ohjelmissa. Jos käytät pesuainetablettia, valitse pitkä ohjelma, jotta pesuainejäämät poistuvat varmasti kokonaan.

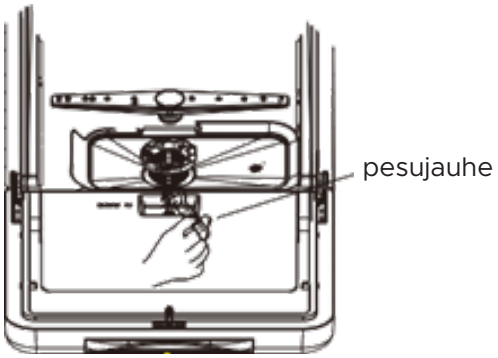
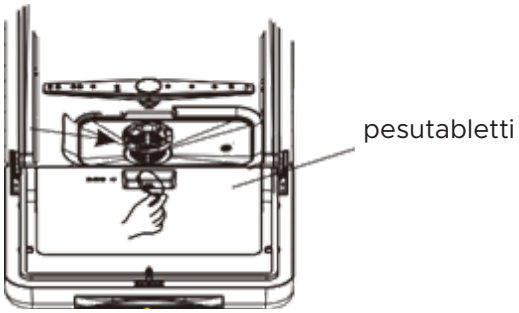
# PESUOHJELMAT

| Ohjelma | Kesto (h) | Pesuaine (g) | Huuhteluaineen lisäysaika (h) | Max. lämpötila | Vesi | Energia | Ohjelman valintaohjeet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensiivinen | 1:49 | 10 | 1:30 | 75 | 4,5 | 0,490 | Erittäin likaisille astioille, joissa on ollut kuivunutta ruokaa jo jonkin aikaa. |
| Normaali | 1:00 | 10 | 0:50 | 72 | 4,5 | 0,438 | Sopii astioille, joissa ei ole kuivuneita ruoantähteitä tai tahroja. |
| Pika | 0:35 | 10 | 0:25 | 72 | 4,5 | 0,425 | Kevyesti ja normaalisti likaiset lautaset, päivittäinen pesu |
| ECO | 3:25 | 10 | 1:40 | 55 | 4,5 | 0,315 | Normaalisti likaantuneille astioille, tavallinen päivittäinen ohjelma |
| Lasi | 1:10 | 10 | 0:10 | 60 | 4,5 | 0,465 | Lasiastioille |
| Huuhtelu | 0:25 | - | - | - | 4,5 | 0,100 | Ei-rasvaisille astioille, jotka tarvitsevat vain huuhtelua. |

HUOMAUTUS:

Älä käytä liikaa pesuainetta. Liiallinen pesuaineen käyttö ei ainoastaan tuota paljon vaahtoa, vaan vaikuttaa myös pesutulokseen. Valitse sopiva pesutabletti tai -jauhe.

Jokaisen ohjelman todellinen kesto voi poiketa ennalta asetetusta ajasta veden lämpötilan, astioiden määrän, lian tyypin ja veden pehmennyksen palautumisen vuoksi. Tämä on normaalia, joten voit käyttää laitetta luottavaisin mielin. Jos haluat parantaa pesu- ja kuivaustehoa lisäämällä huuhteluainetta, keskeytä pesu, kun ohjelma etenee kunkin ohjelman ”Rinse aid time”-vaiheeseen (huuhteluaineen lisäys), ja lisää 5 ml huuhteluainetta sisäsäiliöön, sitten sulje luukku ja jatka ohjelman suorittamista. (Esimerkiksi, kun näytössä lukee ”Intensive” ja kello on 0:10, keskeytä astianpesukone, lisää huuhteluainetta sisäiseen säiliöön ja jatka sitten ohjelmaa). Turbo-tuuletinkuivaus käynnistyy ohjelman päätyttyä.

# Pesuohjelman käynnistäminen

Kun astianpesukone on täytetty, käynnistä pesuohjelma seuraavasti:

1. Varmista, että astianpesukone on kytketty kunnolla virtalähteeseen.
2. Varmista, että vesiliitäntä on kytketty oikein.
3. Lisää pesuainetta.
4. Sulje luukku ja paina POWER -painiketta käynnistääksesi astianpesukoneen.
5. Valitse haluamasi ohjelma painamalla PROGRAM-painiketta.
6. Paina STAR/PAUSE -painiketta aloittaaksesi pesuohjelman.




**HUOMAUTUKSET:**

1. Kun painat PROGRAM -painiketta ohjelman valitsemiseksi, valitun ohjelman merkkivalo vilkkuu ja muut merkkivalot palavat, käynnistyksen jälkeen valitun ohjelman merkkivalo palaa ja muut merkkivalot sammuvat.
2. ÄLÄ avaa luukkua pesun aikana, sillä kuumaa vettä voi roiskua.
3. Jos haluat avata luukun laitteen ollessa käynnissä, paina ensin START/PAUSE -painiketta. Äänimerkki soi ja astianpesukone pysähtyy. Avaa sitten luukku. Kun luukku on suljettu, paina STAR/PAUSE -painiketta jatkaaksesi ohjelmaa.

# Pesuohjelman vaihtaminen

Paina START/PAUSE-painiketta keskeyttääksesi pesun, ja pidä sitten START/PAUSE-painiketta painettuna vähintään kolme sekuntia, jolloin laite siirtyy valmiustilaan. Ohjelmaa voi vaihtaa tässä vaiheessa.

# Pesuohjelman peruuttaminen

Paina START/PAUSE-painiketta keskeyttääksesi, pidä sitten START/PAUSE-painiketta painettuna vähintään kolme sekuntia, jolloin laite siirtyy valmiustilaan.

# Pesuohjelman loppu

Kun pesuohjelma on päättynyt astianpesukone antaa äänimerkin 6 sekunnin ajan. Astiat ovat vielä kuumia pesun päätyttyä; voit avata luukun hetkeksi, jotta ne kuivuvat ja jäähtyvät.

## Turbo-kuivauksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Kun ohjelma on päättynyt, turbopuhallin voi auttaa myös astioiden kuivaamisessa ja säilytyksessä, jos haluat säilyttää astiat astianpesukoneessa.

Valmiustilassa paina ja pidä PROGRAM- ja START/PAUSE-painikkeita painettuna aktivoidaksesi toiminnon. Kuusi merkkivaloa sammuu, minkä jälkeen ne syttyvät vasemmalta oikealle. Kun kaikki valot ovat syttyneet, puhallin käynnistyy säilytysvaiheen aikana.
Tai Valmiustilassa paina ja pidä PROGRAM- ja START/PAUSE-painikkeita painettuna poistaaksesi toiminnon käytöstä. Kuusi merkkivaloa palaa, minkä jälkeen ne sammuvat oikealta vasemmalle. Kun kaikki valot ovat sammuneet, puhallin on pois käytöstä säilytysvaiheen aikana.

**Huomautukset:**

1. Toiminto on oletusarvoisesti pois päältä.
2. Kuivaus-/tuuletustoiminto on päällä max. 84,5 tuntia; tuuletin puhaltaa ensin 4,5 tuntia, sen jälkeen kuivauspuhallin pysähtyy 3,5 tunniksi, joka jälkeen tuuletus on päällä 0,5 tuntia. Tämä sykli toistuu lopun 80 tunnin ajan, minkä jälkeen puhallin pysähtyy kokonaan. Tämä auttaa pitämään koneen ja astiat raikkaana, vaikka konetta ei pystyisi tyhjentämään.
3. Turbo-tuuletin on aktivoitava tai deaktivoitava manuaalisesti.

## Vesisäiliön pakotettu tyhjennys


Valmiustilassa paina ja pidä PROGRAM-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aloittaaksesi veden tyhjennyksen vesisäiliöstä.

# HUOLTO JA PUHDISTAMINEN

Suodatinjärjestelmä estää suuria ruokajäämiä tai muita esineitä pääsemästä poistopumpun sisään. Suodatinjärjestelmä on suositeltavaa puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen.

## Suodattimen irrottaminen

Varmista, että virta on katkaistu.
Käännä suodatinyksikköä vastapäivään ja nosta se ylös poistaaksesi koko yksikön. Poista mikrosuodatin.
Poista karkea suodatin tasosuodattimesta.

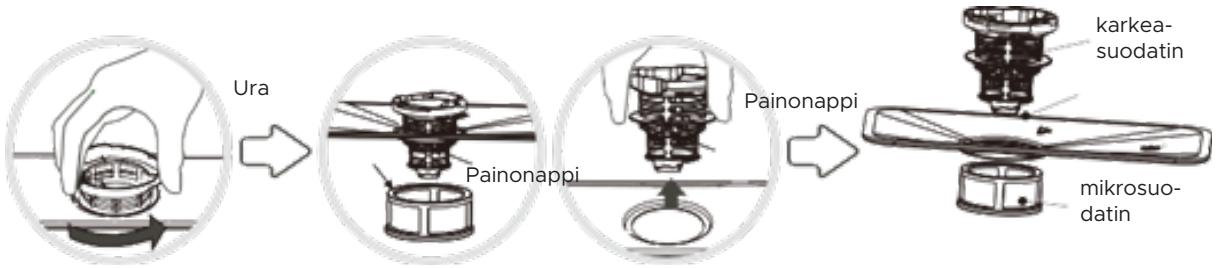

## Suodattimen puhdistus ja asennus

Huuhtele suodatin ja puhdista se pehmeällä liinalla tai harjalla. Älä käytä kovaa harjaa, jotta vältät vauriot. Kokoa suodatin takaisin päinvastaisessa järjestyksessä ja varmista, että suodatin istuu kunnolla paikallaan.




Avaa lukitus

## Suihkuvarsien puhdistaminen

Irrota suihkuvarsi. Puhdista tukokset ohuella metallilangalla tai -puikolla. Huuhtele suihkuvarsi ja asenna takaisin.



## Astianpesukoneen puhdistaminen

Ulkopinnat voidaan puhdistaa hieman kostutetulla liinalla. Kuivaa huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä minkäänlaisia suihkepuhdistusaineita tai liuottimia, jotta nestettä ei pääsisi oven lukkoon tai sähkökomponentteihin.

Käytön jälkeen pesutilaan, koriin ja astioihin voi muodostua kalkkikerrostumia veden korkean kovuuden vuoksi. Kalkin poistamiseen voi käyttää kaupasta saatavaa kalkinpoistoainetta.

# VIRHEKOODIT

| Koodi | Syyt | Ratkaisu |
|---|---|---|
| ECO+Huuhtelu-ilmaisin vilkkuu | Veden tulon vika | 1. Tarkista, onko hana auki<br>2. Tarkista, onko veden tuloputki taipunut<br>3. Ota yhteyttä huoltopalveluun |
| ECO+Glass-merkkivalo vilkkuu | Vesipumpun vika | 1. Tarkista, onko vesisäiliö täynnä<br>1. Käynnistä astianpesukone uudelleen<br>1. Ota yhteyttä huoltopalveluun |
| ECO+Glass+Rinse-merkkivalo vilkkuu | Ylivuoto | 1. Tarkista, onko tyhjennysletku ripustettu liian korkealle.<br>2. Tarkista, onko tyhjennysletku solmussa tai onko viemäriputki tukossa tai painunut raskaiden esineiden alle<br>3. Ota yhteyttä huoltopalveluun |
| Glass+Rinse-merkkivalo vilkkuu | Lämmityselementin vika | Ota yhteyttä huoltopalveluun |
| Rapid +Rinse -merkkivalo vilkkuu | Johdon vika | Ota yhteyttä huoltopalveluun |
| Intensiivinen + Normaali -merkkivalo vilkkuu | Ohjauspaneelin vika | Ota yhteyttä huoltopalveluun |

# VIANMÄÄRITYS

Tutustu alla olevaan vianmääritysoppaaseen yleisten ongelmien ratkaisemiseksi.

| Ongelma | Syyt | Ratkaisu |
|---|---|---|
| Astiat eivät puhdistu | Astioita ei ole ladattu oikein | Aseta astiat uudelleen oikein. |
| | Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas | Valitse tehokkaampi pesuohjelma |
| | Astioihin on tarttunut ruokajäämiä | Poista suuret jäämät ennen astioiden asettamista koneeseen |
| | Pesuainetta ei ole tarpeeksi | Käytä oikeaa pesuaineannosta |
| | Esineet estävät suihkutusvarren liikkumista tai ne on asetettu väärin | Järjestä astiat uudelleen niin, että suihkutusvarsi voi pyöriä vapaasti / tarkista asennus |
| | Suodatin on likainen/tukossa tai asennettu väärin | Puhdista suodatin tai tarkista asennus |
| | Jotkut ruokajäämät ovat vaikeasti puhdistettavia | Valitse Intensiiviohjelma; liota astioita ennen pesua |
| | Jotkin suihkutusvarren reiät ovat tukossa | Puhdista reiät ja asenna suihkutusvarsi oikein |
| | Virta katkeaa kesken ohjelman | Suorita pesuohjelma uudelleen |

| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|---|---|---|
| Valkoinen kalvo / täplät astianpesukoneen sisällä pinnalla | Kovan veden mineraalit | Puhdista sisäpuoli kostealla sienellä ja astianpesuaineella sekä käytä kumihanskoja. Älä koskaan käytä muita puhdistusaineita, sillä ne voivat aiheuttaa vaahtoamista tai saippuavaahtoa. |
| | Pesutabletti on käytetty pikapesu-/huuhteluohjelmassa, eikä se ole liuennut kokonaan | Älä käytä pesuainetta huuhteluohjelmassa; älä käytä pesutablettia pikapesuohjelmassa |
| | Liikaa pesuainetta | Käytä vähemmän pesuainetta |
| Astiat eivät kuivu | Vesipisara yläosasta | On normaalia, että yläosasta tippuu pieni määrä vettä, koska muovinen ontelo ei ole kuiva |
| | Huuhteluainetta ei ole lisätty | Noudata ohjeita ja lisää huuhteluainetta, jotta kuivausteho paranee |
| | Virheellinen täyttö | Lataa astiat oikein |
| | Lyhyt kuivausaika pesuohjelman jälkeen | Turbo-tuuletuskuivaus käynnistyy pesuohjelman päätyttyä. Jätä astiat astianpesukoneeseen kuivumaan |
| | Jotkut astiat, kuten puiset ja muoviset, eivät sovellu astianpesukoneeseen | Kuivumiseen tarvitaan lisää aikaa |
| | Lämmityselementin vika heikentää kuivaustehoa | Soita huoltopalveluun |
| | Vinkkejä: Pesun jälkeen voit avata luukun, jotta kuivaus nopeutuu<br>Ole kuitenkin varovainen, kun avaat oven, sillä siellä voi olla korkean lämpötilan höyryä | |
| Vaahdon kertyminen pesukammioon | Väärä pesuaine | Käytä vain astianpesukoneelle tarkoitettua pesuainetta. Jos olet käyttänyt väärää pesuainetta, avaa luukku, poista vaahto, sulje luukku ja käynnistä HUUHTELU-ohjelma 3 minuutiksi, keskeytä se ja käynnistä se uudelleen veden tyhjentämiseksi. Toista tarvittaessa |
| | Huuhteluaineen lisäämisen väärä ajankohta ja määrä | Lisää huuhteluainetta ohjeiden mukaisesti |
| | Pesutabletti käytetään pikapesu- tai huuhteluohjelmassa, eikä se liukene kokonaan | Älä käytä pesuainetta huuhteluohjelmassa; Älä käytä pesuainetablettia pikapesuohjelmassa |

| Ongelma | Mahdollinen syy | Ratkaisu |
|---|---|---|
| Ohjauspaneelin painikkeet eivät toimi | Virta ei ole päällä | Varmista, että astianpesukone on päällä ja että luukku on kunnolla kiinni.<br>Varmista, että virta on kytketty oikein |
| | Ovi ei ole kunnolla kiinni | Sulje ovi kunnolla |
| | Oven anturikytkin on viallinen | Soita huoltopalveluun |
| | Ohjauspaneelin vika | Ota yhteyttä huoltopalveluun |
| Paljon vettä ontelossa | Tyhjennyspumpun vika | Soita huoltopalveluun |
| | Veden tulon vika | Soita huoltopalveluun |
| | Tyhjennysletku on taipunut tai tukossa | Tarkista tyhjennysletku |
| | Tyhjennysletku on ripustettu liian korkealle | Asenna tyhjennysletku uudelleen asennusohjeiden mukaisesti |
| | Pesuohjelma ei ole päättynyt | Suorita ohjelma loppuun |
| Pesun aikana kuuluu kolisevaa ääntä | Suihkuputki kolisee korissa olevia esineitä vasten | Keskeytä ohjelma ja järjestä uudelleen esineet, jotka estävät suihkutusvarren liikettä |
| Kuivauksen aikana kuuluu surinaa | Ääni johtuu toimivasta turbotuulettimesta | Tämä on normaalia |

*Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen och förvara den på en säker plats för framtida bruk. Varje diskmaskin har testats på fabriken. Det är därför normalt att det kan innehålla lite vatten. Använd apparaten med försiktighet.*

## SÄKERHETSINFORMATION

För din säkerhets skull måste du följa anvisningarna i denna bruksanvisning. Felaktig användning eller hantering av enheten kan orsaka allvarliga skador på enheten och/eller användaren, inklusive bland annat brand, explosion eller elchock, vilket kan leda till personskador, skador eller dödsfall.

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk.

- Använd diskmaskinen endast för det ändamål den är avsedd för.
- Felaktig användning kan skada diskmaskinen eller orsaka personskada.
- Kontakta omedelbart kundtjänst om apparaten går sönder. Försök inte sätta ihop enheten igen eller reparera den själv.
- Dra ur strömsladden ur vägguttaget under åskväder.
- Denna diskmaskin är en automatisk maskin, fyll inte på vatten manuellt när maskinen är i drift. Det kan orsaka översvämning och en farlig situation .
- Flytta eller rengör inte apparaten när den är igång. Det kan orsaka el- eller vattenläckage.
- Öppna inte luckan medan maskinen är igång, eftersom ångan kan orsaka skador. Om du behöver lägga till eller ta bort disk under programmet, tryck på pausknappen och vänta 10 sekunder, öppna sedan luckan en aning och vänta, tills ångan har avdunstat helt, öppna sedan luckan helt och flytta disken.
- Använd endast diskmedel och sköljmedel som är avsedda för diskmaskiner.
- Använd aldrig tvål, tvättmedel eller handtvål i diskmaskinen. Förvara dessa produkter utom räckhåll för barn.
- Diskmedel för diskmaskiner är starkt basiska och kan vara mycket farliga om de sväljs. Håll barn borta diskmaskinen när luckan är öppen.
- På vintern ska apparaten stå i rumstemperatur i 8 timmar efter mottagandet innan den tas i bruk
- Använd nya slangar för att ansluta apparaten till vattenledningsnätet. Återanvänd inte gamla slangset.
- Under installationen får strömkabeln inte böjas för mycket eller på ett farligt sätt, och den får inte klämmas ihop.
- Kontrollera efter installationen att vatten- och elanslutningarna sitter ordentligt fast innan du tar enheten i bruk.
- Avloppsrörets anslutningspunkt får inte vara ovanför enheten, eftersom det kan orsaka dålig vattenavledning, risk för elstötar och vattenläckage.
- Placera enheten på önskad plats. Se till att enheten står vågrätt.
- Placera inget annat på någon av enhetens sidor. Öppningarna får inte täckas över.
- Använd kallt vatten eller vatten med en temperatur på högst 50 °C.
- Denna apparat är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller får vägledning i hur apparaten ska användas. Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.

- Denna apparat är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller får vägledning i hur apparaten ska användas. Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en
- Dörrarna får inte lämnas öppna, eftersom det kan utgöra en snubbelrisk.
- Håll barn borta från diskmaskinen, särskilt när luckan är öppen.
- När tvättprogrammet är klart, stäng av strömmen och vattnet.
- VARNING: Knivar och andra vassa föremål ska placeras i korgen med spetsarna nedåt eller i horisontellt läge.
- VARNING: Följ följande grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder diskmaskinen:

a. Läs alla anvisningar innan du använder diskmaskinen.
b. Använd diskmaskinen endast enligt dess avsedda användningsområde.
c. Använd endast diskmedel eller sköljmedel som rekommenderas för diskmaskiner och förvara dem utom räckhåll för barn.
d. När du placerar disken i diskmaskinen:


1. Se till att vassa föremål inte kommer i kontakt med dörrarnas tätningar
2. Placera vassa knivar med bladet nedåt.
3. Diska inte plastföremål om de inte är märkta med ”diskmaskinssäker” eller motsvarande. Om plastföremålen inte har någon sådan märkning.
4. Använd inte diskmaskinen om inte alla luckor sitter ordentligt på plats och är stängda.
5. Modifiera inte apparaten eller dess reglage och styrsystem.
6. Använd inte diskmaskinens lucka eller diskkorgar på fel sätt, och sitt eller stå inte på dem.
7. För att minska risken för skador och olyckor, låt inte barn leka med apparaten.
8. Ta bort luckan när den gamla diskmaskinen tas ur bruk eller kasseras.
9. Temperaturen på det varma vattnet som ansluts till tilloppet får inte överstiga 49 °C.

## JORDNINGSANVISNING

- Denna apparat måste jordas. Vid driftstörningar eller fel minskar jordningen risken för elstötar genom att ge strömmen en väg med minsta möjliga motstånd. Enhetens nätkabel har en jordledare och en jordad kontakt.
- Anslut aldrig diskmaskinen till ett uttag utan jord.
- Felaktig anslutning av apparatens jordledning kan medföra risk för elstötar.
- Kontakta en behörig elektriker eller serviceverkstad om du misstänker att apparaten inte är korrekt jordad. Modifiera inte den medföljande kontakten; om den inte passar i uttaget, be en behörig elektriker att installera ett passande uttag.
- Använd inte förlängningssladd.

***LÄS OCH FÖLJ DESSA SÄKERHETSANVISNINGAR NOGGRANT SPARA DESSA ANVISNINGAR***


# DISKMASKINENS UPPBYGGNAD OCH IDENTIFIERING AV DELAR

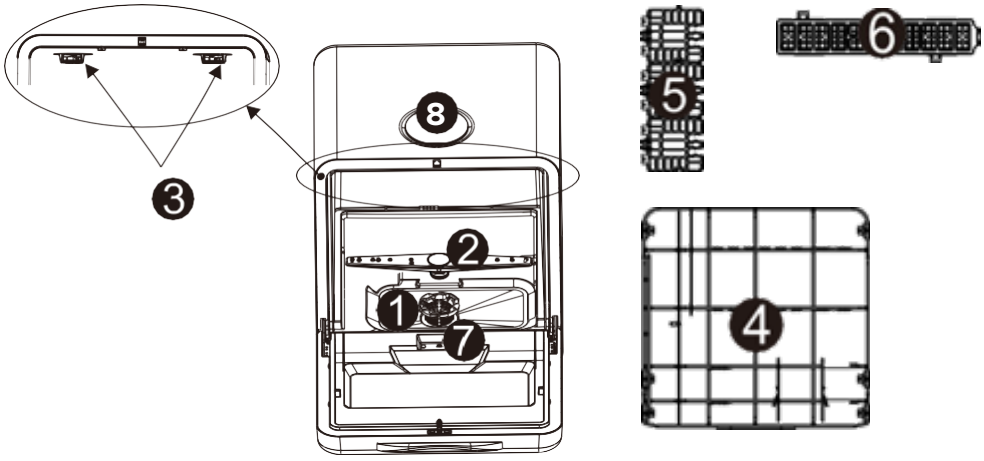



1. Filter monterat
2. Nedre sprutarm
3. Övre sprutarmar
4. Korg
5. Kopphållare
6. Bestickkorg
7. Påfyllningsöppning för diskmedel
8. Påfyllningsöppning för vattenbehållare

**Tillbehör**


Vattenbehållare

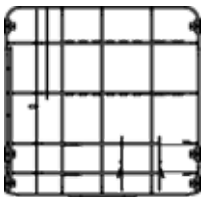
Korg


Kopphållare


Bestickkorg


Tilloputs


Avloppsslang


Slangklämma


Påfyllningslock

# TEKNISKA DATA


| | |
|---|---|
| Spänning: | 220-240 V |
| Effekt: | 970 W |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Mått (mm): | 430 x 450 x 460 mm |
| Kapacitet: | 3 kuvert |
| Vattentryck: | 0,04-1,0 MPa |

# MONTERING


1. Ta bort allt förpackningsmaterial från maskinen och tillbehören.
2. Denna diskmaskin är avsedd att monteras på en arbetsbänk. Diskmaskinen har till- och avloppsslangar som kan placeras till höger eller vänster för att underlätta installationen. Se till att vatten- och avloppsrören ligger inom räckhåll för till- och avloppsslangarna (1,5 m). Se till att eluttaget ligger inom räckhåll för nätsladden (1,2 m).
3. Diskmaskinen måste ställas på ett plant och horisontellt underlag, annars kan det påverka säkerheten vid användning.

# INSTALLATIONSANVISNINGAR

**Anslutning av tilloppsslangen**

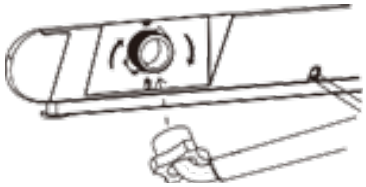


Anslut tillflödesslangen till enhetens anslutning

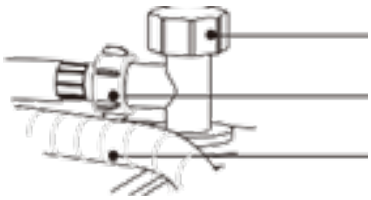



Anslut den andra änden av tillflödesslangen till vattenkranen

**Anslutning av avloppsslangen**

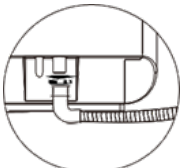

Anslut avloppsslangen till enhetens anslutning

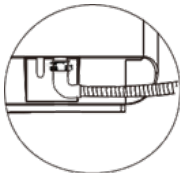

Säkra avloppsslangen med en slangklämma




Placera avloppsslangens ände i handfatet eller anslut den till avloppsanslutningen


**Varning: Slå inte på strömmen innan diskmaskinen är installerad, annars finns det risk för elstötar.**

**OBS:**

- Till- och avloppsslangarna får inte vikas, eftersom det kan påverka diskresultatet.
- Kontrollera före användning att alla anslutningar är åtdragna och att det inte läcker vatten.

## Användning av vattenbehållaren

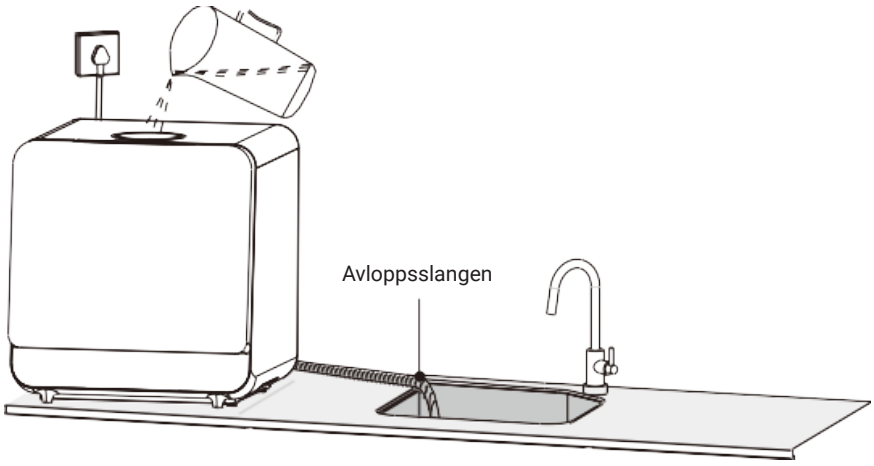

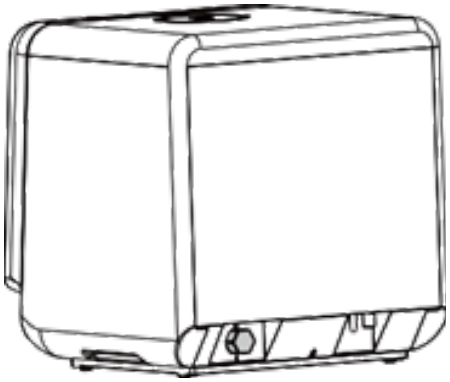1. Innan du fyller på vatten ska du kontrollera att det inte finns några främmande föremål i påfyllningsöppningen.
2. Vattenkannan som medföljer apparaten rymmer 2 liter. Använd vattenkannan och häll 5 liter vatten i apparatens behållare . När vattenbehållaren är full avger apparaten ett ljudsignal. Häll inte i mer vatten efter ljudsignalen.

OBS

- Du kan endast välja ett vattenmatningssätt: kranvatten eller vattenbehållare. Maskinen hämtar vatten från vattenbehållaren när den är full. I annat fall är kranvatten det primära valet.
- Om du väljer vattenbehållaren som enda vattenkälla startar inte diskmaskinen om inte vattenbehållaren är full.
- Om det uppstår problem med vattnet från vattenbehållaren, kontrollera om det finns främmande föremål i behållaren eller om vattnet har tagit slut.
- Om du använder vattenbehållaren som enda vattenkälla, stäng vatteninloppet med en plugg.

## Anslutning av strömförsörjning

Kontakten får endast anslutas till ett jordat uttag i enlighet med lokala föreskrifter och bestämmelser. ANVÄND ALDRIG en förlängningssladd tillsammans med denna enhet. Om du misstänker att enheten inte är korrekt jordad, kontakta en behörig elektriker eller ett serviceföretag


# ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

## Kontrollista

Efter installationen ska du kontrollera följande innan du använder diskmaskinen:

- Diskmaskinen står plant och är ordentligt fastsatt;
- Kranen är öppen och det läcker inte vatten från röranslutningarna;
- Strömkontakten är ansluten till ett jordat uttag;
- Strömmen är påslagen;
- Avlopps- och påfyllningsslangarna är raka;
- Allt förpackningsmaterial, tryckta instruktioner och tillbehör har tagits bort från diskmaskinen.


## Kontrollpanel

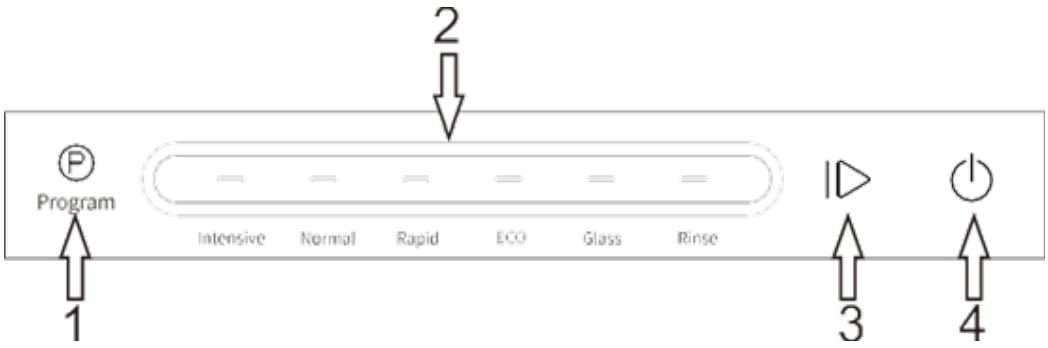


1. Programknapp: Tryck för att välja önskat tvättprogram
2. Programindikatorer: Visar vilket program som är valt
3. Start-/pausknapp: Tryck för att starta eller pausa diskmaskinen
4. Strömknapp: Tryck för att slå på eller stänga av enheten

## Fylla korgen

Att fylla diskmaskinen på rätt sätt är nyckeln till optimal prestanda. Fyll aldrig diskmaskinen för mycket, eftersom det kan försämra diskresultatet. Felaktig placering av disk och bestick kan också påverka diskmaskinens prestanda. Placera tallrikar och bestick så att de hålls på plats under diskprogrammet och inte flyttar sig på grund av vattenstrålen.

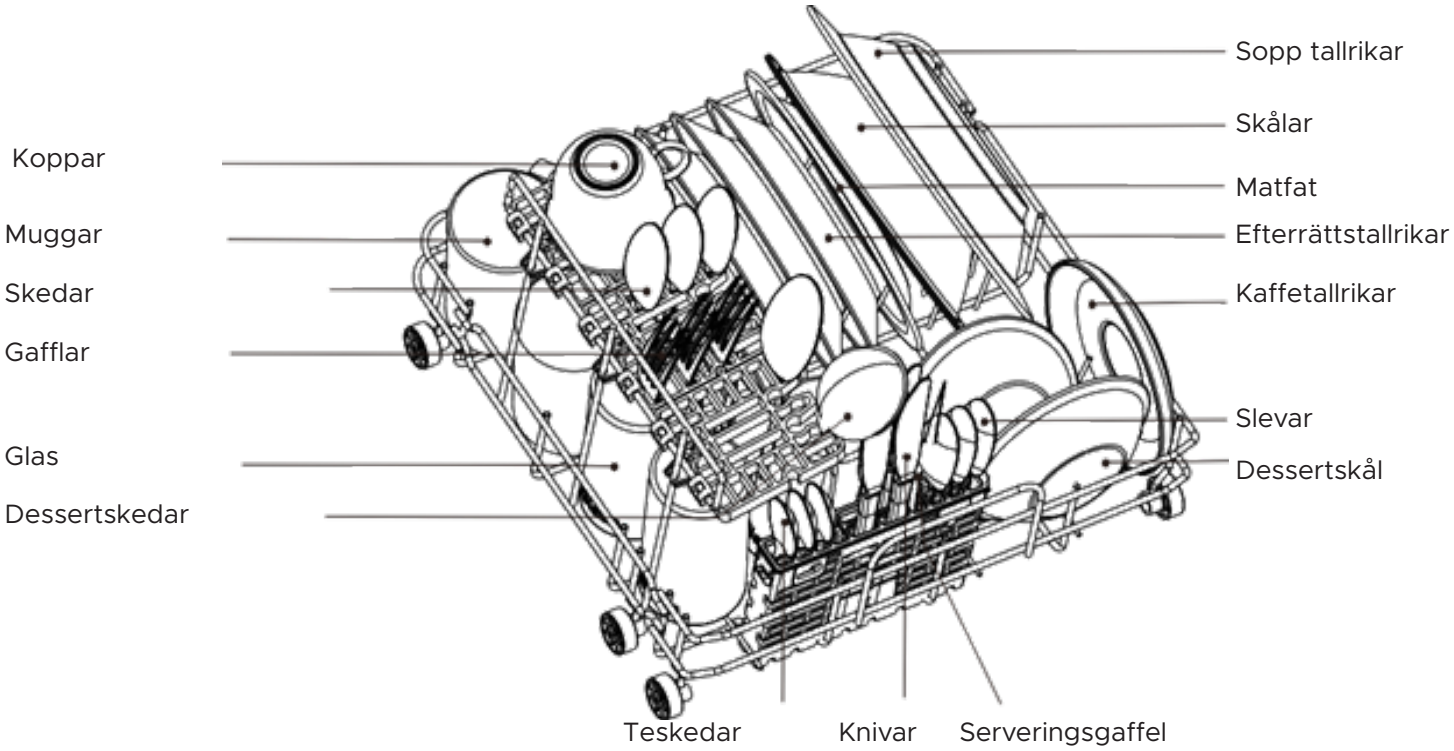


| Produkt | Antal | Produkt | Antal | Produkt | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopp | 1 | Sked | 3 | Desserttallrik | 3 |
| Mugg | 2 | Gaffel | 3 | Tallrik | 3 |
| Glas | 3 | Tesked | 3 | Sopptallrik | 3 |
| Kniv | 3 | Såsslev | 1 | Skål | 1 |
| Serveringsgaffel | 1 | Dessertsked | 3 | | |
| Sopptallrik | 1 | Dessertsked | 3 | | |

## Diskmaskinssäkra


Keramikkärl


Glasfat



Bestick i rostfritt stål

## Disk som inte är lämplig för diskmaskin


Föremål av silver och aluminium samt glaserade föremål


Gjutjärnsföremål


Syntetfibrer

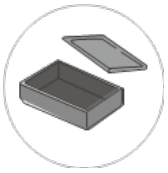
Engångsplast


Föremål av bambu och trä

1. Föremål av silver och aluminium kan blekna efter diskning, och glaserade mönster kan blekna.
2. Föremål av bambu och trä kan vrida sig och spricka efter diskning.
3. Plastföremål som inte tål värme.
4. Syntetiska fibrer, såsom rengöringsdukar
5. Gjutjärn kan rosta efter tvätt.


## Bästa resultat


Ta bort matrester innan du ställer in disken i maskinen. Blötlägg fastbrända matrester i kastrullerna. Ställ koppar, glas, grytor och kastruller upp och ner.
Kumliga kärl eller kärl med fördjupningar ska placeras snett i diskmaskinen så att vattnet kan rinna av. Lämna tillräckligt med utrymme mellan kärlen så att vatten och diskmedel når alla ytor. Se till att glas och vinglas står stadigt och är i balans.
Se till att ömtåliga föremål inte ligger ovanpå metallbestick, eftersom dessa kan skada disken. Överbelasta inte diskmaskinen.

**OBS:**
Vrid sprutarmen efter påfyllning för att kontrollera att den inte slår i disken.
**VARNING:**
Knivar och andra vassa föremål ska placeras i korgen med bladet nedåt eller i horisontellt läge.

## Tillsättning av diskmedel

Tillsätt erforderlig mängd diskmedel efter att du har fyllt på disken. Använd endast diskmedel avsett för diskmaskiner. Diskmedelstabletter från olika märken löses upp i olika hastigheter. Av denna anledning hinner vissa tabletter inte lösa sig och utveckla sin fulla rengöringskraft i korta program. Om du använder diskmedelstabletter, välj ett långt program så att diskmedelsresterna säkert avlägsnas helt.

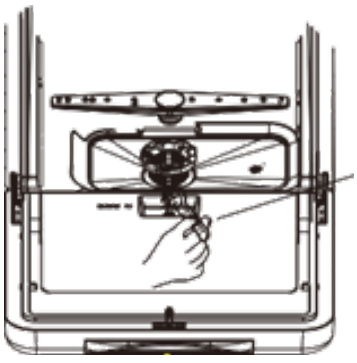
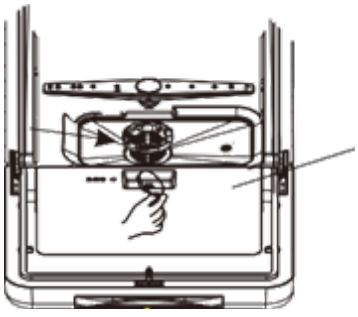
# TVÄTTPROGRAM

| Kod | Pågår (h) | Diskmedel (g) | Tillsättningstid för sköljmedel (h) | Maximal temperatur | Vatten | Energi | Anvisningar för val av program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensiv | 1:49 | 10 | 1:30 | 75 | 4,5 | 0,490 | För mycket smutsiga kärl där matrester har torkat fast under en längre tid |
| Normal | 1:00 | 10 | 0:50 | 72 | 4,5 | 0,438 | Lämplig för kärl utan intorkade matrester eller fläckar fläckar och kort lagringstid |
| Rapid | 0:35 | 10 | 0:25 | 72 | 4,5 | 0,425 | För lätt och normal smutsiga tallrikar varje dag |
| ECO | 3:25 | 10 | 1:40 | 55 | 4,5 | 0,315 | För normalt smutsad disk, vanligt dagligt program |
| Glas | 1:10 | 10 | 0:10 | 60 | 4,5 | 0,465 | För glasservis |
| Sköljning | 0:25 | - | - | - | 4,5 | 0,100 | För fettfria kärl som endast behöver sköljas |

OBS:

Använd inte för mycket tvättmedel. Överdriven användning av tvättmedel ger inte bara mycket skum, utan påverkar också tvättresultatet. Välj lämplig tvättmedelstablett eller tvättmedelspulver.

Den faktiska varaktigheten för varje program kan avvika från den förinställda tiden på grund av vattentemperaturen, mängden disk, typen av smuts och återhämtningen av vattenmjukgöringen. Detta är normalt, så du kan använda apparaten med gott samvete.

Om du vill förbättra disk- och torkresultatet genom att tillsätta sköljmedel, avbryt diskningen när programmet når fasen ”Rinse aid time” (tillsättning av sköljmedel) i respektive program, och häll 5 ml sköljmedel i den inre behållaren, stäng sedan luckan och fortsätt programmet. (Till exempel, när displayen visar ”Intensive” och klockan är 0:10, avbryt diskmaskinen, tillsätt sköljmedel i den inre behållaren och fortsätt sedan programmet). Turbo-luftningstorkningen startar när programmet är slut .

# Starta diskprogrammet

När diskmaskinen är fylld startar du diskprogrammet enligt följande:

1. Se till att diskmaskinen är ordentligt ansluten till elnätet.
2. Kontrollera att vattenanslutningen är korrekt ansluten.
3. Tillsätt mer tvättmedel.
4. Stäng luckan och tryck på POWER-knappen för att starta diskmaskinen.
5. Välj önskat program genom att trycka på PROGRAM-knappen.
6. Tryck på START/PAUSE-knappen för att starta diskprogrammet.




**OBS:**

1. När du trycker på PROGRAM-knappen för att välja program blinkar indikatorlampan för det valda programmet och de övriga indikatorlamporna lyser. Efter start lyser indikatorlampan för det valda programmet och de övriga indikatorlamporna slocknar
2. Öppna INTE luckan under diskningen, eftersom hett vatten kan spruta ut.
3. Om du vill öppna luckan medan maskinen är igång, tryck först på START/PAUSE-knappen. En ljudsignal hörs och diskmaskinen stannar. Öppna sedan luckan. När luckan är stängd, tryck på START/PAUSE-knappen för att fortsätta programmet.

# Byta diskprogram

Tryck på START/PAUSE-knappen för att avbryta diskningen och håll sedan START/PAUSE-knappen intryckt i minst tre sekunder så att maskinen går över till standby-läge. Du kan byta program i detta skede.

# Avbryta tvättprogrammet

Tryck på START/PAUSE-knappen för att pausa, håll sedan START/PAUSE-knappen intryckt i minst tre sekunder så att apparaten går över till viloläge.

Eller tryck och håll ned POWER-knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten och avbryta programmet.

# Tvättprogrammet är slut

När diskprogrammet är slut avger diskmaskinen ett ljudsignal i 6 sekunder. Disken är fortfarande varm när diskningen är klar; du kan öppna luckan en stund så att den torkar och svalnar.

## Aktivera eller inaktivera turbotorkning

När programmet är avslutat kan turbofläkten även hjälpa till med torkning och förvaring om du vill förvara disken i diskmaskinen.
I standbyläge, tryck och håll ned knapparna PROGRAM och START/PAUS för att aktivera funktionen. Sex indikatorlampor släcks och tänds sedan från vänster till höger. När alla lampor lyser startar fläkten under förvaringsfasen.
Eller I standbyläge, tryck och håll ned knapparna PROGRAM och START/PAUS för att avaktivera funktionen. Sex indikatorlampor lyser och släcks sedan från höger till vänster. När alla lampor är släckta är fläkten avstängd under förvaringsfasen.
**Obs:**

1. Funktionen är som standard avstängd.
2. Tork-/ventilationsfunktionen är påslagen i max. 84,5 timmar; fläkten går först i 4,5 timmar, därefter stannar torkfläkten i 3,5 timmar, varefter ventilationen är påslagen i 0,5 timmar. Denna cykel upprepas under de återstående 80 timmarna, varefter fläkten stannar helt. Detta hjälper till att hålla maskinen och disken fräsch, även om maskinen inte kan tömmas.
3. Turbofläkten måste aktiveras eller inaktiveras manuellt.

## Tvingad tömning av vattenbehållaren


I standbyläge, håll PROGRAM-knappen intryckt i 3 sekunder för att börja tömma vattnet från vattentanken.

## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Filtersystemet förhindrar att större matrester eller andra föremål tränger in i tömningspumpen. Det rekommenderas att rengöra filtersystemet efter varje användningstillfälle.

## Demontering av filter

Se till att strömmen är avstängd.
Vrid filterenheten moturs och lyft upp den för att ta bort hela enheten. Ta bort mikrofiltern.
Ta bort grovfiltret från plattfiltret.

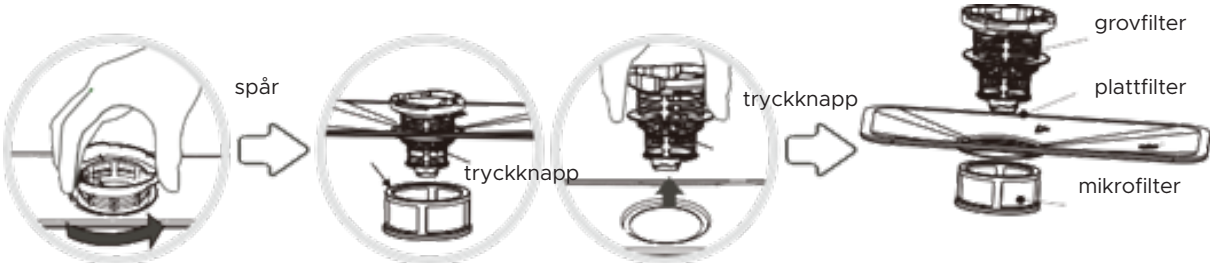

## Rengöring och montering av filter

Skölj filtret och rengör det med en mjuk trasa eller borste. Använd inte en hård borste för att undvika skador.
Sätt tillbaka filtret i omvänd ordning och se till att filtret sitter ordentligt på plats.




## Rengöring av duscharmar

Ta bort duscharmen. Rensa bort eventuella blockeringar med en tunn metalltråd eller en metallpinne. Skölj duscharmen och sätt tillbaka den.



## Rengöring av diskmaskinen

Ytorna kan rengöras med en lätt fuktad trasa. Torka noggrant med en mjuk handduk. Använd inte några sprutrengöringsmedel eller lösningsmedel, så att vätska inte kommer in i dörrlåset eller på elektriska komponenter.

Efter användning kan kalkavlagringar bildas i tvättrummet, korgen och på disken på grund av hög vattenhårdhet. För att ta bort kalk kan du använda ett kalkborttagningsmedel som finns i handeln.

# FELKOD

| Kod | Orsak | Lösning |
|---|---|---|
| ECO+Spolningsindikatorn blinkar | Fel på vattentillförseln | 1. Kontrollera om kranen är öppen<br>2. Kontrollera om vatteninloppsslangen är böjd<br>3. Kontakta kundtjänst |
| ECO+Glass-indikatorlampan blinkar | Fel på vattenpumpen | 1. Kontrollera om vattentanken är full<br>2. Starta diskmaskinen på nytt<br>3. Kontakta kundtjänst |
| ECO+Glass+Rinse-lampan blinkar | Överflöd | 1. Kontrollera om avloppsslangen är upphängd för högt.<br>2. Kontrollera om avloppsslangen är knuten eller om avloppsröret är igensatt eller nedtryckt av tunga föremål<br>3. Kontakta kundtjänst |
| Glass+Rinse-lampan blinkar | Fel på värmeelementet | Kontakta kundtjänst |
| Rapid +Rinse-lampan blinkar | Fel på kabeln | Kontakta kundtjänst |
| Indikatorlampan ”Intensiv + Normal” blinkar | Fel på kontrollpanelen | Kontakta serviceavdelningen |

# FELSÖKNING

Läs felsökningsguiden nedan för att lösa vanliga problem.

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|---|---|---|
| Diskarna blir inte rena | Diskarna är inte rätt placerade | Placera disken på rätt sätt igen. |
| | Det valda diskprogrammet var inte tillräckligt effektivt | Välj ett mer effektivt diskprogram |
| | Det finns matrester på disken | Ta bort större matrester innan du placerar disken i maskinen |
| | Det finns inte tillräckligt med diskmedel | Använd rätt mängd diskmedel |
| | Föremål hindrar sprutarmens rörelse eller är felaktigt placerade | Ordna om disken så att sprutarmen kan rotera fritt / kontrollera installationen |
| | Filtret är smutsigt/igensatt eller felaktigt monterat | Rengör filtret eller kontrollera monteringen |
| | Vissa matrester är svåra att rengöra | Välj intensivprogrammet; blötlägg disken före diskning |
| | Vissa hål i sprutarmen är igensatta | Rengör hålen och montera sprutarmen korrekt |
| | Strömmen bryts mitt i programmet | Kör diskprogrammet igen |

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|---|---|---|
| Vit beläggning/fläckar inuti diskmaskinen<br>på ytan | Mineraler från hårt vatten | Rengör insidan med en fuktig svamp och diskmedel samt använd gummihandskar. Använd aldrig andra rengöringsmedel, eftersom de kan orsaka skumning eller tvålskum. |
| | Diskmaskinstabletten har använts i snabbtvätt-/sköljprogrammet och har inte lösts upp helt | Använd inte tvättmedel i sköljprogrammet; använd inte tvättmedelstabletter i snabbtvättprogrammet |
| | För mycket tvättmedel | Använd mindre tvättmedel |
| Diskarna torkar inte | Vattendroppe från ovansidan | Det är normalt att en liten mängd vatten droppar från toppen, eftersom plastkammaren inte är torr |
| | Inget sköljmedel har tillsatts | Följ anvisningarna och tillsätt sköljmedel för att förbättra torkresultatet |
| | Felaktig fyllning | Lägg in disken på rätt sätt |
| | Kort torkningstid efter diskprogrammet | Turbo-luftning startar när diskprogrammet är klart.Låt disken torka kvar i diskmaskinen |
| | Vissa diskar, till exempel av trä och plast, är inte lämpliga för diskmaskin | Det krävs mer tid för torkning |
| | Ett fel på värmeelementet försämrar torkprestandan | Ring kundtjänst |
| | Tips: Efter tvätten kan du öppna luckan för att påskynda torkningen<br>Var dock försiktig när du öppnar luckan, eftersom det kan finnas ånga med hög temperatur där | |
| Skum ansamlas i tvättkammaren | Felaktigt diskmedel | Använd endast diskmedel avsett för diskmaskin. Om du har använt fel diskmedel, öppna luckan, ta bort skummet, stäng luckan och starta programmet SKÖLJ i 3 minuter, avbryt det och starta det igen för att tömma ut vattnet. Upprepa vid behov |
| | Fel tidpunkt och mängd för tillsats av sköljmedel | Tillsätt sköljmedel enligt anvisningarna |
| | Tvätttabletten används i snabbtvätt- eller sköljprogrammet och löses inte upp helt | Använd inte tvättmedel i sköljprogrammet; Använd inte tvättmedelstabletter i snabbtvättprogrammet |

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|---|---|---|
| Knapparna på kontrollpanelen fungerar inte | Strömmen är inte påslagen | Kontrollera att diskmaskinen är påslagen och att luckan är ordentligt stängd. Kontrollera att strömmen är korrekt ansluten |
| | Luckan är inte ordentligt stängd | Stäng luckan ordentligt |
| | Dörrens sensorkontakt är defekt | Ring kundtjänst |
| | Fel på kontrollpanelen | Kontakta serviceavdelningen |
| Mycket vatten i kammaren | Fel på dräneringspumpen | Ring kundtjänst |
| | Fel på vattentillförseln | Ring kundtjänst |
| | Dräneringsslangen är böjd eller igensatt | Kontrollera dräneringsslangen |
| | Avloppsslangen är upphängd för högt | Montera avloppsslangen på nytt enligt monteringsanvisningarna |
| | Tvättprogrammet är inte avslutat | Kör programmet till slut |
| Det hörs ett skramlande ljud under tvätten | Sprutröret slår mot föremålen i korgen | Avbryt programmet och ordna om de föremål som hindrar sprutarmens rörelse |
| Det hörs ett surrande ljud under torkningen | Ljudet beror på att turbofläkten fungerar | Detta är normalt |

*Read this user manual carefully before use and keep it in a safe place for future reference.*
*Every dishwasher is tested at the factory. Therefore, it is normal for the appliance may contain a small amount of water.*

*Use the appliance with care.*

## SAFETY INFORMATION

For your safety, you must follow the instructions provided in this user manual. Misuse or improper handling of the device may cause serious damage to the device and/or the user, including, but not limited to, fire, explosion, or electric shock, which may result in personal injury,
injuries, or death.

This appliance is intended for household use.

- Use the dishwasher only for its intended purpose
- Improper use may damage the dishwasher or cause injury to the user.
- Contact customer service immediately if the appliance breaks down. Do not attempt to reassemble the device or repair it yourself.
- Unplug the power cord from the outlet during a thunderstorm.
- This dishwasher is an automatic appliance; do not add water manually while the appliance is in use. This may cause overflow and a hazardous situation.
- Do not move or clean the appliance while it is running. This may cause electrical or water leaks.
- Do not open the door while the appliance is in operation, as the steam may cause injury. If you need to add or remove dishes during the program, press the pause button and wait 10 seconds, then open the door slightly and wait, until the steam has completely dissipated, then open the door fully and remove the dishes.
- Use only detergents and rinse aids intended for dishwashers.
- Never use soap, laundry detergent, or hand soap in the dishwasher. Keep these products out of the reach of children.
- Dishwasher detergents are highly alkaline and can be extremely dangerous if swallowed. Keep children away from the dishwasher when the door is open.
- In winter, keep the appliance at room temperature for 8 hours after receiving it before putting it into use
- Use new hoses to connect the appliance to the water supply. Do not reuse old hose sets.
- During installation, do not bend the power cord excessively or in a dangerous manner, and do not flatten it.
- After installation, make sure that the water and power connections are securely fastened before using the appliance.
- The drain pipe connection must not be located above the appliance, as this can cause poor drainage, a risk of electric shock, and water leaks.
- Place the appliance in the desired location. Make sure the appliance is level.
- Do not place anything on either side of the appliance. Do not cover any openings.
- Use cold water or water at a temperature of no more than 50 °C.

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed in the use of the device. Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, this service center, or a similarly qualified person to avoid danger.
- Do not leave the doors open, as this may cause a tripping hazard.
- Keep children away from the dishwasher, especially when the door is open.
- When the wash cycle is complete, turn off the power and shut off the water supply.
- WARNING: Knives and other sharp objects must be placed in the basket with the tips facing down or in a horizontal position.
- WARNING: Follow these basic safety precautions when using the dishwasher:

a. Read all instructions before using the dishwasher.
b. Use the dishwasher only for its intended purpose.
c. Use only detergents or rinse aids recommended for dishwashers and keep them out of the reach of children.
d. When loading dishes into the dishwasher:


1. Make sure that sharp objects do not touch the door seals
2. Place sharp knives with the blade facing down.
3. Do not wash plastic items unless they are labeled “dishwasher safe” or similar. If plastic items do not have such a label.
4. Do not use the dishwasher unless all doors are properly in place and closed.
5. Do not modify the appliance or its controls and settings.
6. Do not misuse the dishwasher door or racks, and do not sit or stand on them.
7. To reduce the risk of injury, do not allow children to play with the appliance.
8. Remove the door when the old dishwasher is taken out of service or disposed of.
9. The temperature of the hot water connected to the inlet pipe must not exceed 49 °C

## GROUNDING INSTRUCTIONS

- This device must be grounded. In the event of a malfunction or fault, grounding reduces the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current. The appliance’s power cord has a grounding wire and a grounded plug.
- Never plug the dishwasher into an ungrounded outlet.
- Incorrect connection of the appliance’s grounding wire may result in a risk of electric shock.
- Contact a qualified electrician or service center if you suspect that the appliance is not properly grounded. Do not modify the plug supplied with the appliance; if it does not fit the outlet, have a qualified electrician install a suitable outlet.
- Do not use an extension cord.

*READ AND FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY KEEP THESE INSTRUCTIONS*


# DISHWASHER CONSTRUCTION AND IDENTIFYING PARTS

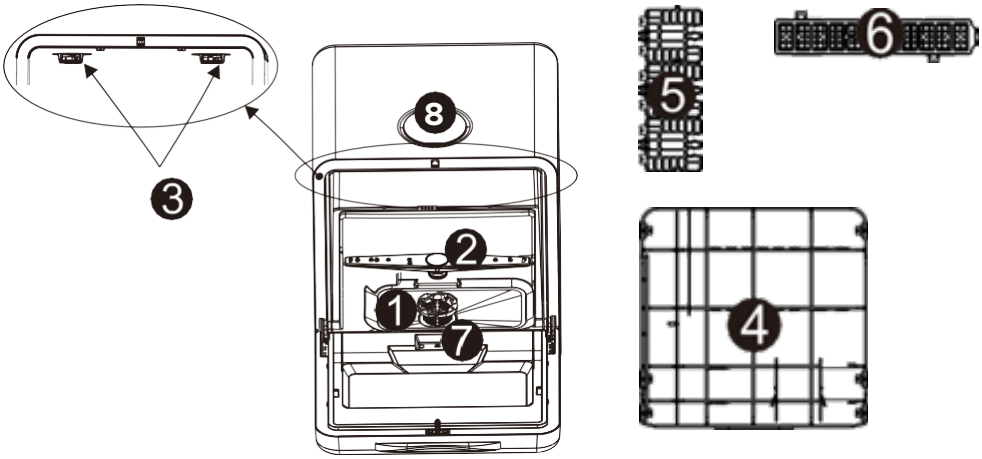



1. Filter installed
2. Lower spray arm
3. Upper spray arms
4. Basket
5. Cup holder
6. Cutlery basket
7. Detergent dispenser
8. Water tank fill opening

**Accessories**


water jug

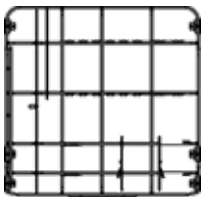
basket


cup rack


cutlery bas


inlet hose


drain hose


hose clamp


water fill cap

# TECHNICAL SPECIFICATIONS


| | |
|---|---|
| Voltage: | 220-240 V |
| Power: | 970 W |
| Frequency: | 50 Hz |
| Dimensions (mm): | 430 x 450 x 460 mm |
| Capacity: | 3 place settings |
| Water pressure: | 0,04-1,0 MPa |

# INSTALLATION


1. Remove all packaging materials from the machine and accessories.
2. This dishwasher is designed for countertop installation. The dishwasher has water supply and drain hoses that can be positioned on the right or left to facilitate installation. Ensure that the water supply and drain pipes are within reach of the water supply and drain hoses (1.5 m). Ensure that the electrical outlet is within reach of the power cord (1.2 m).
3. The dishwasher must be installed on a flat, level surface; otherwise, it may affect safety during use.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Connecting the inlet hose**

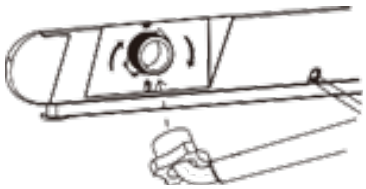

Connect the inlet hose to the appliance´s connector to the water tap.

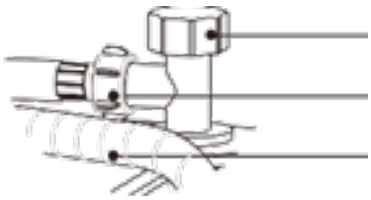


Faucet inlet

hose drain


hose

Connect the other end of the inlet hose.

**Connecting the drain hose**

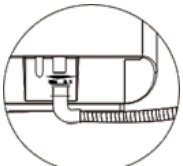

Connect the drain hose to the appliance's connector

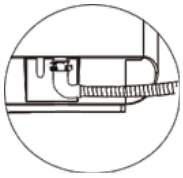

Secure the drain hose with a hose clamp




Place the end of the drain hose in the sink or connect it to the drain

**Warning: Do not turn on the power until the dishwasher is installed; otherwise, there is a risk of electric shock.**

**NOTE:**

- Do not kink the inlet and drain hoses, as this may affect washing performance.
- Before use, make sure all connections are tight and that there are no water leaks.

## Using the Water Tank

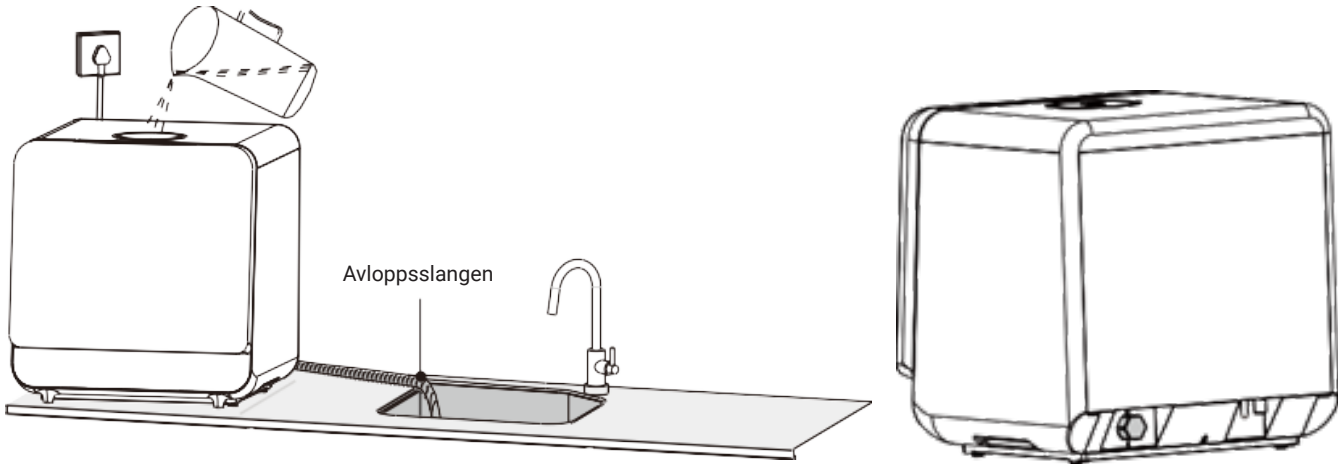


1. Before adding water, make sure there are no foreign objects in the fill opening.
2. The water jug included with the appliance has a capacity of 2 liters. Use the water jug to pour 5 liters of water into the appliance's tank . When the water tank is full, the appliance will emit an audible signal. Do not add any more water after the signal sounds.

NOTES:
- You can select only one water supply method: tap water or the water tank. The appliance draws water from the water tank when the water tank is full. Otherwise, tap water is the default option.
- If you select the water tank as the sole water source, the dishwasher will not start unless the water tank is full.
- If there are problems with the water coming from the water tank, check to see if there are any foreign objects in the tank or if the water has run out.
- If you are using the water tank as your only water source, close the water inlet with the cap.

## Connecting the Power Supply

The plug must only be connected to a grounded outlet in accordance with local regulations and standards.
NEVER USE an extension cord with this device .
If you suspect that the device is not properly grounded, contact a qualified electrician or service center.


# OPERATING INSTRUCTIONS

## Checklist

After installation, check the following items before using the dishwasher:

- The dishwasher is level and securely fastened;
- The faucet is open, and there are no leaks at the water pipe connections;
- The power plug is plugged into a grounded outlet;
- The power is turned on;
- There are no kinks in the drain and fill hoses;
- All packaging materials, printed instructions, and accessories have been removed from the dishwasher.


## Control panel

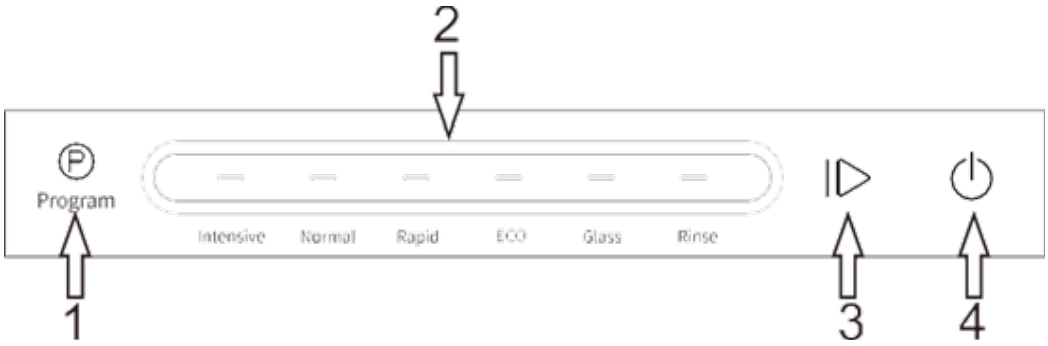


1. Program button: Press to select the desired wash program
2. Wash program indicator lights: Indicate the selected wash program
3. Start/Pause button: Press to start or pause the dishwasher
4. Power button: Press to turn the device on or off

## Loading basket

Loading the dishwasher correctly is key to optimal performance. Never overload the dishwasher, as this can reduce cleaning performance. Improper placement of dishes and cutlery can also affect the dishwasher's performance. Arrange dishes and cutlery so that they remain in place during the wash cycle and do not move due to the water spray.

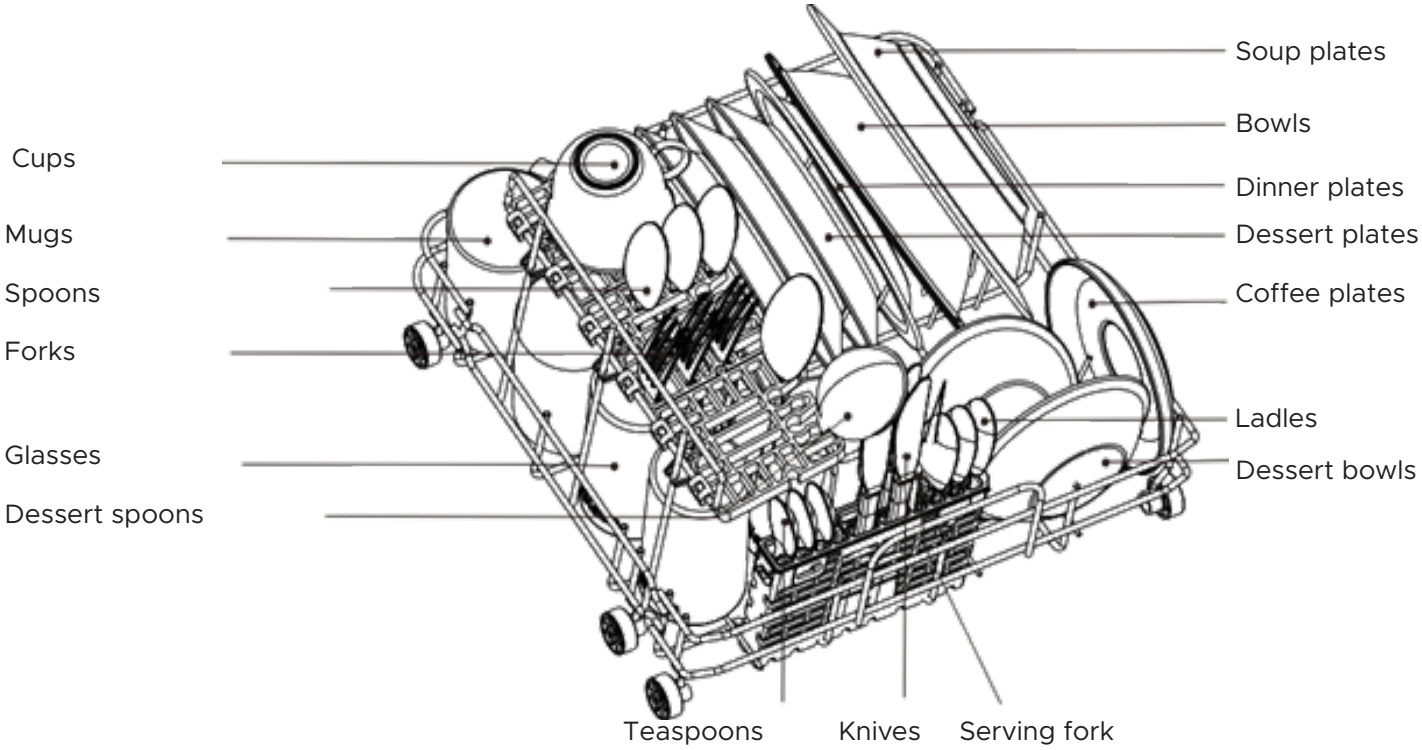


| Item | Quantity | Item | Quantity | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | Spoon | 3 | Dessert plate | 3 |
| Mug | 2 | Fork | 3 | Plate | 3 |
| Glass | 3 | Teaspoon | 3 | Soup plate | 3 |
| Knife | 3 | Sauce ladle | 1 | Bowl | 1 |
| Serving fork | 1 | Dessert bowl | 3 | | |
| Soup bowl | 1 | Dessert spoon | 3 | | |

## Dishwasher safe


Ceramic tableware


Glass tableware



Stainless steel cutlery

## Dishes that are not suitable for the dishwasher


Silver and aluminum items as well as glazed items


Cast iron items


Synthetic fibers

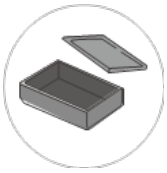
Disposable plastic


Bamboo and wooden items

1. Silver and aluminum items may tarnish after washing, and glazed patterns may fade.
2. Bamboo and wooden items may warp or crack after washing.
3. Plastic items that are not heat-resistant.
4. Synthetic fibers, such as cleaning cloths.
5. Cast iron may rust after washing.


## For best results:


Remove food residue before placing items in the dishwasher. Soak burnt-on food residue in pans. Place cups, glasses, pots, and pans upside down.
Curved dishes or dishes with indentations should be placed at an angle in the dishwasher so that water can drain out. Leave enough space between the dishes so that water and detergent can reach every surface. Make sure glasses and wine glasses are securely in place and balanced.
Make sure that fragile items are not placed on top of metal cutlery, as this can damage the dishes. Do not overload the dishwasher.

**NOTES:**
After loading, rotate the spray arm to ensure it does not hit the dishes.
**WARNING:**
Knives and other sharp objects must be placed in the basket with the blades facing down or in a horizontal position.

## Adding detergent

Add the required amount of detergent after loading the dishes. Use only detergent intended for dishwashers.
Detergent tablets from different brands dissolve at different rates. For this reason, some tablets may not have time to dissolve and develop their full cleaning power in short cycles. If you use a detergent tablet, select a long cycle to ensure that all detergent residue is completely removed.

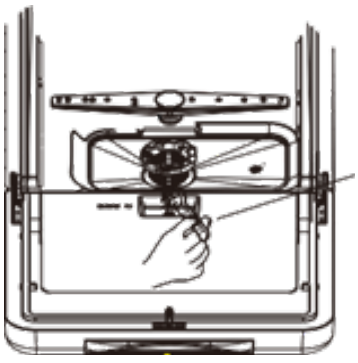
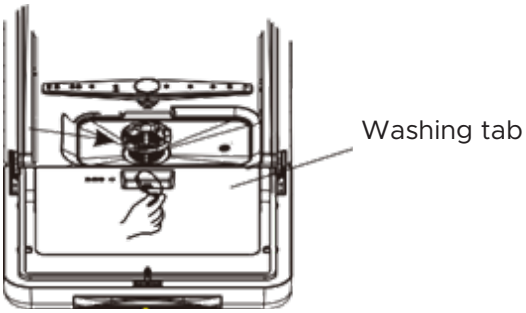
# WASH CYCLED

| Program | Running time (h) | Detergent (g) | Rinse aid addition time (h) | Max. temperature | water | Energy | Program selection guidelines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensive | 1:49 | 10 | 1:30 | 75 | 4,5 | 0,490 | For very dirty dishes with dried-on food that has been there for some time |
| Normal | 1:00 | 10 | 0:50 | 72 | 4,5 | 0,438 | Suitable for dishes without dried-on food residue or stains stain residue and short storage time |
| Rapid | 0:35 | 10 | 0:25 | 72 | 4,5 | 0,425 | For light and normal dirty dishes every day |
| ECO | 3:25 | 10 | 1:40 | 55 | 4,5 | 0,315 | For normally soiled dishes, standard daily program |
| Glass | 1:10 | 10 | 0:10 | 60 | 4,5 | 0,465 | For glass tableware |
| Rinsing | 0:25 | - | - | - | 4,5 | 0,100 | For non-greasy dishes that only need rinsing |

NOTES:

Do not use too much detergent. Excessive use of detergent not only produces a lot of foam but also affects the washing results. Select the appropriate detergent tablet or powder.

The actual duration of each program may differ from the preset time due to water temperature, the amount of dishes, the type of dirt, and the recovery of water softening. This is normal, so you can use the appliance with confidence.
If you want to improve washing and drying performance by adding rinse aid, pause the wash cycle when the program reaches the “Rinse aid time” phase (rinse aid addition) for each program, add 5 ml of rinse aid to the inner compartment, then close the door and continue the program. (For example, when the display reads ”Intensive” and the timer shows 0:10, pause the dishwasher, add rinse aid to the internal dispenser, and then resume the program). Turbo fan drying starts when the program ends .

## Starting the wash cycle

Once the dishwasher is loaded, start the wash cycle as follows

1. Make sure the dishwasher is properly connected to the power source.
2. Make sure the water connection is properly connected.
3. Add detergent.
4. Close the door and press the POWER button to start the dishwasher.
5. Select the desired program by pressing the PROGRAM button.
6. Press the START/PAUSE button to start the wash cycle.




**NOTES:**

1. When you press the PROGRAM button to select a program, the indicator light for the selected program flashes and the other indicator lights are on. After startup, the indicator light for the selected program stays on and the other indicator lights turn off.
2. DO NOT open the door during the wash cycle, as hot water may splash out.
3. If you want to open the door while the machine is running, first press the START/PAUSE button. A beep will sound and the dishwasher will stop. Then open the door. Once the door is closed, press the START/PAUSE button to resume the program.

## Changing the wash program

Press the START/PAUSE button to pause the wash, then hold the START/PAUSE button down for at least three seconds to put the machine into standby mode. You can change the program at this stage.

## Canceling the wash program

Press the START/PAUSE button to pause, then hold down the START/PAUSE button for at least three seconds to put the machine into standby mode.

Or press and hold the POWER button for 3 seconds to turn off the appliance and cancel the program.

## End of wash cycle

When the wash cycle is complete, the dishwasher will beep for 6 seconds. The dishes will still be hot after the cycle ends; you can open the door briefly to let them dry and cool down.

## Turning Turbo Drying On or Off

After program is finished, turbo fan also can help for drying and storage , if want to storage dishes in the dishwasher. In standby state , press and hold PROGRAM and START/ PAUSE button to activate it (6 indicator lights go out. Then they light up from left to right. When all lights up, the fan starts during the storage phase or In standby state , press and hold PROGRAM and START/ PAUSE button to deactivate it (6 indicator lights are on. Then they go out from right to left. When all are off, the fan is turned off during the storage phase.)

**Notes:**

1. This feature is turned off by default.
2. The drying/ventilation function runs for a maximum of 84.5 hours; the fan runs for 4.5 hours, then the drying fan stops for 3.5 hours, after which the ventilation runs for 0.5 hours. This cycle repeats for the remaining 80 hours, after which the fan stops completely. This helps keep the machine and dishes fresh, even if the machine cannot be emptied.
3. The turbo fan must be activated or deactivated manually.

## Forced emptying of water tank


In standby state , press and hold PROGRAM button for 3s , start to drain water from water tank till it is empty, then power off.

# MAINTENANCE AND CLEANING

The filter system prevents large food particles or other objects from entering the drain pump. It is recommended that you clean the filter system after each use.

## Removing the filters

Make sure the power is turned off.
Turn the filter unit counterclockwise and lift it up to remove the entire unit. Remove the microfilter.
Remove the coarse filter from the flat filter

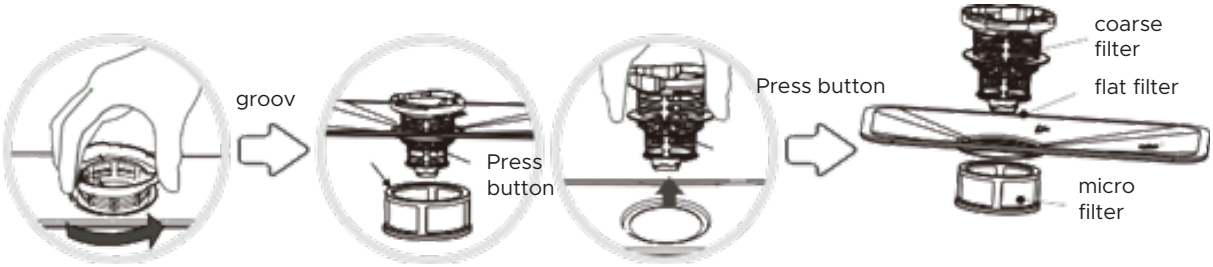

## Cleaning and installing the filters

Rinse the filter and clean it with a soft cloth or brush. Do not use a stiff brush to avoid damage. Reassemble the filter in the reverse order and ensure that the filter is securely in place.



Opening locking

## Cleaning the shower arms

Remove the spray arm. Clear any blockages with a thin metal wire or skewer. Rinse the spray arm and reinstall it.



## Cleaning the dishwasher

The exterior surfaces can be cleaned with a slightly damp cloth. Dry thoroughly with a soft towel. Do not use any spray cleaners or solvents to prevent liquid from getting into the door lock or electrical components.

After use, limescale deposits may form in the wash compartment, basket, and dishes due to high water hardness. You can use a commercially available descaling agent to remove limescale.

## ERROR CODE

| Code | Causes | Solution |
|---|---|---|
| ECO+Rinse indicator is flashing | Water supply fault | 1. Check if the faucet is open<br>2. Check if the water inlet hose is kinked<br>3. Contact customer service |
| The ECO+Glass indicator light is flashing | Water pump malfunction | 1. Check if the water tank is full<br>2. Restart the dishwasher<br>3. Contact customer service |
| The ECO+Glass+Rinse indicator light is flashing | Overflow | 1. Check if the drain hose is hung too high.<br>2. Check if the drain hose is kinked or if the drain pipe is clogged or crushed by heavy objects<br>3. Contact customer service |
| The Glass+Rinse indicator light is flashing | Heating element malfunction | Contact customer service |
| The Rapid +Rinse indicator light is flashing | Cable fault | Contact customer service |
| The ”Intensive + Normal” indicator light is flashing | Control panel malfunction | Contact customer service |

## TROUBLESHOOTING

Refer to the troubleshooting guide below to resolve common issues.

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| Dishes are not getting clean | Disher are not loaded correctly | Reload the dishes correctly. |
| | The selected wash program was not powerful enough | Select a more effective wash cycle |
| | Food residue has stuck to the dishes | Remove large food residues before loading the dishes into the machine |
| | There is not enough detergent | Use the correct amount of detergent |
| | Items are blocking the spray arm or are positioned incorrectly | Rearrange the dishes so that the spray arm can rotate freely / check the installation |
| | The filter is dirty/clogged or installed incorrectly | Clean the filter or check the installation |
| | Some food residues are difficult to clean | Select the Intensive program; soak the dishes before washing |
| | Some of the spray arm holes are clogged | Clean the holes and install the spray arm correctly |
| | The power cuts out during the program | Run the wash cycle again |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| White film / spots inside the dishwasher<br>on the surface | Hard water minerals | Clean the interior with a damp sponge and dishwashing detergent, and wear rubber gloves. Never use other cleaning agents, as they may cause foaming or soap scum. |
| | A dishwasher tablet has been used in the quick wash/rinse cycle and has not dissolved completely | Do not use detergent in the rinse cycle; do not use a detergent tablet in the quick wash cycle |
| | Too much detergent | Use less detergent |
| Dishes aren't drying | Water droplets from the top | It is normal for a small amount of water to drip from the top because the plastic cavity is not dry |
| | Water droplets from the top | Follow the instructions and add fabric softener to improve drying performance |
| | Incorrect loading | Load the dishes correctly |
| | Short drying time after the wash cycle | Turbo air drying starts when the wash cycle ends. Leave the dishes in the dishwasher to dry |
| | Some dishes, such as wooden and plastic ones, are not suitable for the dishwasher | More time is needed for drying |
| | A malfunctioning heating element reduces drying performance | Call customer service |
| | Tips: After washing, you can open the door to speed up drying<br>However, be careful when opening the door, as there may be high-temperature steam inside | |
| Foam buildup in the wash chamber | Incorrect detergent | Use only detergent intended for dishwashers. If you have used the wrong detergent, open the door, remove the foam, close the door, and run the RINSE program for 3 minutes, pause it, and restart it to drain the water. Repeat if necessary |
| | Incorrect timing or amount of rinse aid | Add fabric softener according to the instructions |
| | The detergent tablet is used in the quick wash or rinse cycle and does not dissolve completely | Do not use detergent in the rinse cycle; do not use a detergent tablet in the quick wash cycle |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| The buttons on the control panel do not work | The power is off | Make sure the dishwasher is turned on and that the door is closed properly.<br>Make sure the power is connected correctly |
| | The door sensor switch is faulty | Close the door properly |
| | The door sensor switch is faulty | Call customer service |
| | Control panel malfunction | Contact customer service |
| Excessive water in the cavity | Drain pump malfunction | Call customer service |
| | Water inlet malfunction | Call customer service |
| | Drain hose is kinked or clogged | Check the drain hose |
| | The drain hose is hung too high | Reinstall the drain hose according to the installation instructions |
| | The wash cycle has not finished | Let the program run to completion |
| A rattling noise is heard during the wash | The spray arm is hitting items in the basket | Pause the program and rearrange any items that are obstructing the spray arm |
| A humming noise is heard during drying | The noise is caused by the turbo fan | This is normal |