




Wi-Fi älypistorasia 93554

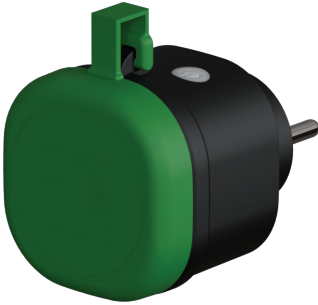

Kauppahuone Harju Oy
Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere


PISTORASIAN KÄYTTÖ

- Kytke laitteesi päälle/pois milloin tahansa ja mistä tahansa, kunhan mobiililaitteesi ja älykäs pistorasia voivat muodostaa yhteyden internetiin. Vaikka pistorasia menettäisi verkkoyhteyden, voit silti hallita sitä Bluetoothin kautta lähietäisyydeltä.
- Ryhmähallinta
1. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa muokkauskuvaketta muokataksesi laitteen tietoja tai luodaksesi ryhmän (jos sinulla on useita laitteita). Voit kytkeä päälle/pois useita laitteita samanaikaisesti ryhmähal-lintatoiminnon avulla.
 2. Aikataulujen/aikojen asettaminen
 3. Noudata sovelluksen ohjeita ja ota aikatoiminto käyttöön.
 4. Aseta ajastin PÄÄLLE/POIS
 5. Noudata sovelluksen ohjeita ja ota laskentatoiminto käyttöön.

ÄÄNIOHJAUS


Voit ääniohjata älypistorasiaa Google Homen tai Amazon Alexan avulla.

1. Kirjautu Google Home tai Amazon Alexa tilillesi.
2. Etsi "TuyaSmart" tai "Smart Life" ja käynnistä se.
3. Voit ohjata älypistorasiaa ääniohjaimella, kun olet onnistuneesti yhdistänyt "TuyaSmart"-sovellustilisi äänivustajapalvelun tiliin.

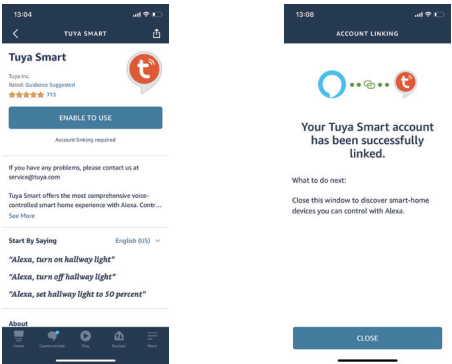

TUOTTEEN RAKENNE


Smart Plug

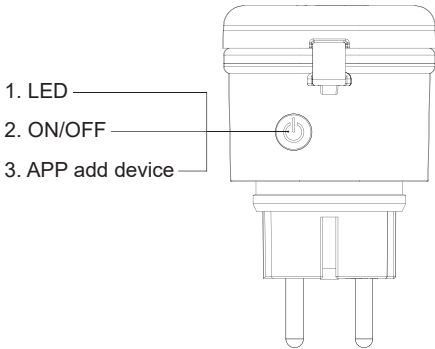

LISÄÄ LAITE

Lisää pistorasia

1. Avaa mobiililaitteen WiFi, Bluetooth ja sijaintitoiminnot.
2. Kytke laite virtaan, pidä painiketta painettuna yli 5 sekuntia, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
3. Käynnistä "TuyaSmart" -sovellus, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+" -painiketta ja valitse "Sähkösoketti (Bluetooth + Wi-Fi)".
4. Tarkista merkkivalon vilkkumistila sovelluksen ohjeiden mukaan ja napsauta "Vahvista, että valo vilkkuu nopeasti", sitten napsauta "Seuraava".
5. Valitse oikea Wi-Fi-verkko ja syötä salasana, ja napsauta sitten "Seuraava". (Älykäs pistorasia tukee vain 2,4 GHz -verkkoa, ei 5 GHz:ää).

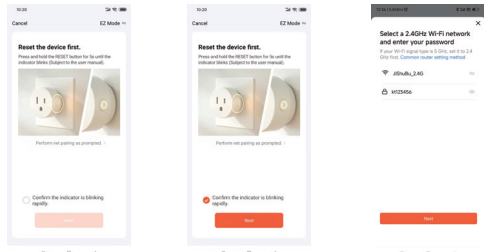

TURVALLISUUS


Laitetta suositellaan käytettäväksi vain kuivassa sisätilassa.

Älypistorasiaa saa käyttää vain sen teknisissä tiedoissa mainittuun enimmäiskuormaan asti.

Jos tuote on vaurioitunut kuljetuksen aikana, ota yhteyttä myyjään saadaksesi vaihtotuotteen.

Käytä älypistorasiaa oikein. Pidä pistorasia lasten ulottumattomissa. Älä pura pistorasiaa itse, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa turvallisuusriskin.

TEKNISET TIEDOT

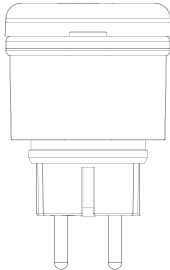

- Isäntälaitteen virtalähde : 230V~ 50Hz 16A
- Max. teho: 3680W
- Käyttötaajuus : 2.4GHz
- Käyttölämpötila : 0 ~35
- Väri : Musta
- Valmiustilateho : 1W



SOVELLUKSEN ASENTAMINEN

TuyaSmart -sovelluksen asentaminen

1. Voit etsiä "TuyaSmart" -sovellusta App Storsta ja Google Playsta tai skannata QR-koodin asentaaksesi sen.
2. Käynnistä "TuyaSmart" -sovellus ja napsauta "Rekisteröidy".
3. Syötä sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumero ja napsauta "Hanki vahvistuskoodi".
4. Syötä vastaanottamasi vahvistuskoodi, järjestelmä luo sinulle tilin.
5. Jos sinulla on jo "TuyaSmart" -tili, syötä tilin numero ja napsauta "Kirjautu sisään".


Ilmainen "TuyaSmart" -sovellus tukee mobiililaitteita, joiden iOS-versio on 8.0 tai uudempi tai Android-versio 4.4 tai uudempi.



TuyaSmart

LISÄÄ LAITE

1. Älykäs pistorasia etsitään automaattisesti.
2. Napsauta "Valmis", kun älykäs pistorasia on lisätty onnistuneesti.
3. Tarkista energiankulutus.

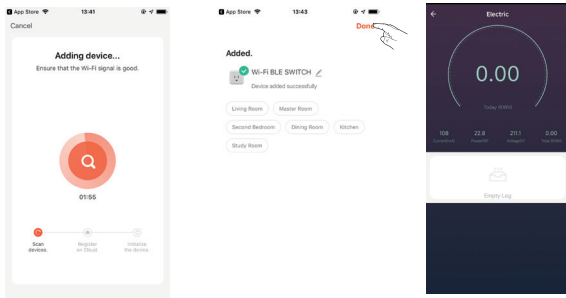

VAROTOIMENPITEET

1. Käyttöohje

Seuraavia laitteita ei saa liittää etäohjattavaan pistorasiaan:

- Laitteet, jotka ylittävät etäpistorasian tekniset arvot (→ tekniset tiedot).
- Laitteet, joissa on moottorikondensaattoreita (esim. jääkaapit ym.).
- Laitteet, joita ei saa käyttää ilman valvontaa tulipalo- tai muun vahinkoriskin vuoksi (esim. silitysraudat ym.).
- Kuvaputkitelevisiot.
- Älä käytä etäpistorasiaa ulkotiloissa, vesiroiskeiden lähellä tai kosteissa tiloissa (esim. kylpyhuoneet).
- Laitte on sijoitettava niin, että se on helposti irrotettavissa vaaratilanteen sattuessa.


2. Turvallisuus

- Älä kytke älypistorasioita toisiinsa.
- Pistorasiassa ei ole jännitettä, kun pistoke on irrotettu.
- Etäohjattava pistorasia voidaan liittää vain oikein asennettuun maadoitettuun pistorasiaan (230 V~ 50 Hz).
- Etäohjattavaa pistorasiaa ei saa liittää jatkojohtoon eikä ylikuormittaa (enimmäiskuorma 3680 W).
- Älä avaa laitetta. Virheellinen kokoonpano voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon.
- Etäohjattavan pistorasian kantama voi heikentyä huomattavasti rakennusrakenteiden (esim. raudoitettu betoni) tai sähköisten/sähkömagneettisten häiriölähteiden (esim. loisteputket, langattomat puhelimet tai kuulokkeet, TV/näytöt, kaapelit ym.) vuoksi. Tarvittaessa poista häiriölähteet tai pidä niihin riittävä etäisyys.
- Vältä kosteutta, ääriämpötiloja, tärinää ja iskuja.
- Puhdista pehmeällä, hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Älä upota veteen.
- Älä työnnä metalliesineitä tai muita esineitä pistorasioihin.
- Varoitus! Älä aseta laitetta lämmittimen päälle.



Wi-Fi smart uttag

93554

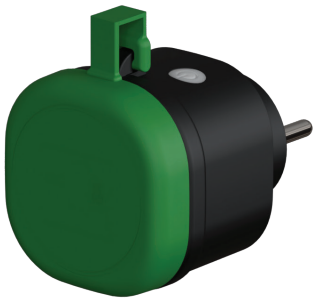

Kauppahuone Harju Oy
Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere

Använda uttaget

Slå på/av din enhet när som helst och var som helst så länge din mobila enhet och smarta uttag kan ansluta till internet. Även om eluttaget förlorar nätverksanslutningen kan du fortfarande styra det via Bluetooth på nära håll.

Koncernledning

2. Klicka på redigeringsikonen i det övre högra hörnet för att redigera enhetsinformationen eller skapa en grupp (om du har flera enheter).Du kan slå på/stänga av flera enheter samtidigt med hjälp av grupphanteringsfunktionen.

Ställa in scheman/tider

3. Följ instruktionerna i appen för att aktivera tidsfunktionen.



Ställ in timeern PÅ/AV

4. Följ instruktionerna i appen för att aktivera beräkningsfunktionen.

Röststyrning


Du kan röststyra ditt smarta uttag med Google Home eller Amazon Alexa.

1. Logga in på ditt Google Home- eller Amazon Alexa-konto.
2. Sök efter "TuyaSmart" eller "Smart Life" och starta den.
3. Du kan styra det smarta uttaget med röstkontrollen efter att du har anslutit ditt "TuyaSmart"-appkonto till röstassistenttjänstkonto.

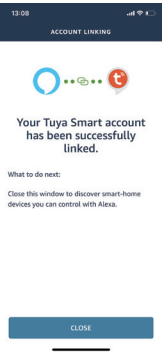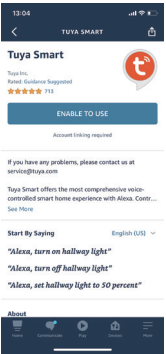

Produktens struktur

Smart Plug

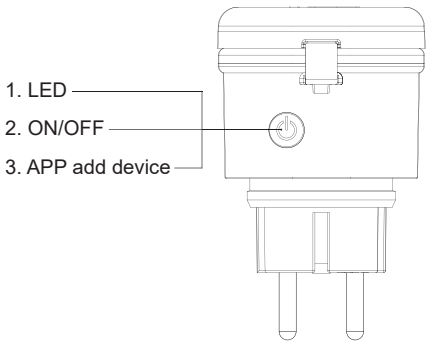


Lägg till enhet

Lägg till din WiFi-kontakt

1. Öppna WiFi-, Bluetooth- och platsfunktionerna på den mobila enheten.
2. Slå på enheten, tryck och håll ned knappen i mer än 5 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka snabbt.
3. Starta appen "TuyaSmart", klicka på "+"-knappen i det övre högra hörnet välj "Elektrisk persienn (Bluetooth + Wi-Fi)".och

4. Kontrollera indikatorlampans blinkande status enligt instruktionerna i appen och klicka på "Bekräfta att lampan blinkar snabbt" och klicka sedan på "Nästa".

5. Välj rätt Wi-Fi-nätverk och ange lösenordet och klicka sedan på "Nästa". (Smart uttag stöder endast 2.4 GHz-nätverk, inte 5 GHz).

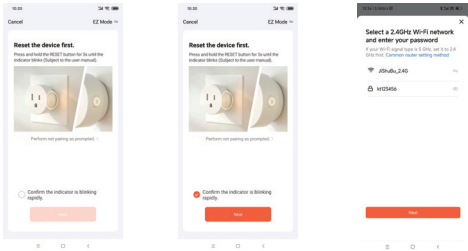

Säkerhet


Det rekommenderas att endast använda apparaten i ett torrt inomhusområde.

Smarta uttag får använda bara dess teknisk data till den nämnda upp till den maximala belastningen.

Om produkten skadas under transporten, kontakta säljaren för att få en ersättning.

Använd det smarta uttaget på rätt sätt. Förvara uttaget utom räckhåll för barn. Ta inte isär uttaget själv, eftersom det kan skada produkten eller utgöra en säkerhetsrisk.

Tekniska specifikationer

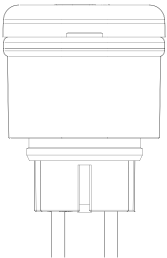

- Strömförsörjning för värdenhet: 230V ~ 50Hz
- Max. effekt: 3680W
- Driftfrekvens: 2,4 GHz
- Drifttemperatur: 0°C - 35°C
- Färg: Svart
- Standby-effekt: <1W



Installera appen

1. Du kan söka efter appen "TuyaSmart" i App Store och Google Play eller trycka på QR-koden för att installera den.
2. Starta appen "TuyaSmart" och klicka på "Registrera dig".
3. Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer och klicka på "Hämta verifieringskod".
4. Ange verifieringskoden du fick, systemet kommer att skapa ett konto åt dig.
5. Om du redan har ett "TuyaSmart"-konto, ange kontonumret och klicka på "Logga in".


Den kostnadsfria appen "TuyaSmart" stöder mobila enheter med iOS version 8.0 eller senare, eller Android version 4.4 eller senare.



TuyaSmart

Lägg till enhet

1. Det smarta uttaget kommer att sökas automatiskt.
2. Klicka på "Klar" när det smarta uttaget har lagts till.
3. Kontrollera energiförbrukningen.

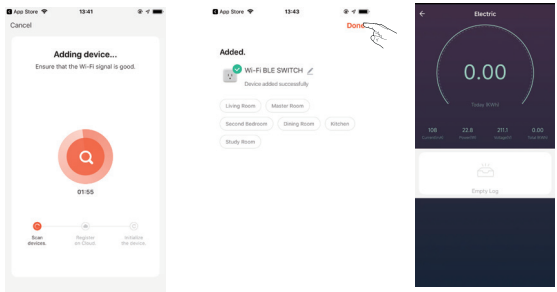

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Bruksanvisning

Följande enheter får inte anslutas till ett fjärrstyrt uttag:

- Enheter som överskrider fjärruttagets tekniska värden (→ tekniska specifikationer).
- Enheter med motorkondensatorer (t.ex. kylskåp m.m.).
- Enheter som inte får användas utan uppsikt på grund av brand- eller annan skaderisk (t.ex. stryktjärn m.m.).
- Bildrörs-tv-apparater.
- Använd inte fjärruttaget utomhus, nära stänkande vatten eller i fuktiga utrymmen (t.ex. badrum).
- Enheten ska placeras så att den lätt kan kopplas bort i en nödsituation.

2. Säkerhet

- Anslut inte smarta eluttag till varandra.
- Det finns ingen spänning i uttaget när stickkontakten är urdragen.
- Det fjärrstyrda eluttaget får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat vägguttag (230 V~ 50 Hz).
- Det fjärrstyrda eluttaget får inte anslutas till en skarvsladd eller överbelastas (maximal belastning 3680 W).
- Öppna inte enheten. Felaktig montering kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning eller brand.
- Räckvidden för det fjärrstyrda eluttaget kan minska avsevärt på grund av byggnadskonstruktioner (t.ex. armerad betong) eller elektriska/elektromagnetiska störningskällor (t.ex. lysrör, trådlösa telefoner eller hörlurar, TV/skärmar, kablar m.m.). Ta vid behov bort störningskällorna eller håll tillräckligt avstånd från dem.
- Undvik fukt, extrema temperaturer, vibrationer och stötar.
- Rengör med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel. Sänk inte ner i vatten.
- Stick inte in metallföremål eller andra föremål i uttagen.
- Varning! Placera inte enheten ovanpå en värmekälla.



Wi-Fi nutikas pistikupesa
93554



Kauppahuone Harju OyMyllypuronkatu 30, 33330 Tampere

TOOTE STRUKTUUR

Nutikas pistik

1. LED
2. SISSE/VÄLJA
3. APP seadme lisamine



RAKENDUSE INSTALLIMINE

Rakenduse TuyaSmart installimine

1. Rakendust "TuyaSmart" saate otsida App Store'ist ja Google Playst või puudutada selle installimiseks QR-koodi.
2. Käivitage rakendus "TuyaSmart" ja klõpsake nuppu "Registreeru".
3. Sisestage oma e-posti aadress või telefoninumber ja klõpsake nuppu "Hangi kinnituskood".
4. Sisestage saadud kinnituskood, süsteem loob teile konto.
5. Kui teil on juba "TuyaSmart" konto, sisestage kontonumber ja klõpsake nuppu "Logi sisse".

Tasuta rakendus "TuyaSmart" toetab mobiilseadmeid, millel on iOS-i versioon 8.0 või uuem või Androidi versioon 4.4 või uuem.




TuyaSmart

LISA SEADE

Lisage oma WiFi-pistik


1. Avage mobiilseadme WiFi-, Bluetooth- ja asukohafunktsioonid.
2. Lülitage seade sisse, vajutage ja hoidke nuppu all kaenam kui 5 sekundit, kuni märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.
3. Käivitage rakendus "TuyaSmart", klõpsake paremas ülanurgas nuppu "+" ja valige "Elektriline ruulo (Bluetooth + Wi-Fi)".
4. Kontrollige märgutule vilkumise olekut vastavalt rakenduses toodud juhistele ja klõpsake "Kinnitage", et teil viigub kinnisti - seajäre klõpsake nuppu "Järgmine".
5. Valige õige WiFi-võrk ja sisestage parool, seadmine klõpsake nuppu "Järgmine". (Nutikas pistikupesa toetab ainult 2.4 GHz võrku, mitte 5 GHz).

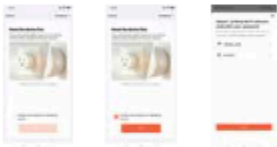

HÄÄLKÄSKLUS

Saate oma nutikat pistikupesa hääldata Google Home'i või Amazon Alexa abil.

1. Logige sisse oma Google Home'i või Amazon Alexa kontole.
2. Otsige üles "TuyaSmart" või "Smart Life" ja käivitage see.
3. Nutikat pistikupesa saate juhtida häälkontrolleriga pärast seda, kui olete oma rakenduse "TuyaSmart" konto edukalt ühendanud hääleassistandi teenuse kontoga.

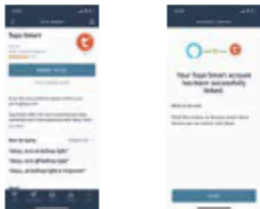

LISA SEADE

1. Nutikat pistikupesa otsitakse automaatselt.
2. Klõpsake nuppu "Valimis", kui nutikas pistikupesa on edukalt lisatud.
3. Kontrollige energiatarbimist.



OHUTUS

Seadet on soovitatav kasutada ainult kuivas siseruumis.

Nutikad Saab kasutam ainult Oma Tehniline Andmed Eelnimetat juurde kuni maksimaalse koormuseni.

Kui toode on transpordi ajal kahjustatud, võtke asenduse saamiseks ühendust müüjaga.

Kasutage nutikat pistikupesa õigesti. Hoidke pistikupesa lastele kättesaamatus kohas. Ärge võtke pistikupesa ise lahti, kuna see võib toodet kahjustada või ohustada ohutust.

PISTIKUPESA KASUTAMINE

Lülitage seade sisse/välja iga ajal ja kõikjal, kui teie mobiilseade ja nutipistikupesa saavad Interneti-ühenduse luua. Isegi kui pistikupesa võrguühenduse kaotab, saate seda siiski lähedalt Bluetoothi kaudu juhtida.

Kontserni juhtimine
2. Klõpsake paremas ülanurgas redigeerimisikooni, et muuta seadme teavet või luua rühm (kui teil on mitu seadet). Grupihaldusfunktsiooni abil saate korraga sisse/välja lülitada mitu seadet.

Ajakavade/kella-aegade seadistamine 3. Ajafunktsiooni lubamiseks järgige rakenduses olevaid juhiseid.

Taimer sisse/väljalülitamine
4. Arvutusfunktsiooni lubamiseks järgige rakenduses olevaid juhiseid.

TEHNILISED ANDMED

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Kasutusjuhend

- Järgmisi seadmeid ei tohi ühendada kaugjuhtivasse pistikupesa:
- Seadmed, mis ületavad kaugjuhtimispulsi pistikupesa tehnilisi väärtusi (→ spetsifikatsioonid).
 - Mootorkondensaatoriga seadmed (nt külmikud jne).
 - Seadmed, mida ei tohi lülitada või muude kahjustuste ohu tõttu kasutada jätkuvaks (nt tühikaud jne).
 - CRT-laidrid
 - Ärge kasutage kaugjuhtimispulsi pistikupesa õues, veepiirsete läheduses ega niiskes keskkonnas (nt vannituba).
 - Seade peab olema paigaldatud nii, et seda saaks ohu korral kergesti eemaldada.

2. Turvalisus

• Ärge ühendage nutikaid pistikupessid üksteisega. Pistikupesas pole pinget, kui pistik on lahti ühendatud. • Kaugjuhtiva pistikupesa saab ühendada ainult korralikult paigaldatud maandatud pistikupesa (230 V ~ 50 Hz) kaugjuhtiv- pistikupesa ei tohi olla ühendatud pikendussõlmega ega üle koormatud (maksimaalne koormus 3600 W) • Ärge avage seadet. Ebasõge kokkupuude võib põhjustada elektrilöögi, lõhne või tulekahju. • Kaugjuhtiva pistikupesa tööstatuse võib oluliselt vähendada hoonde konstruktsioonide kahjustuste tõttu (nt raadiotelefonid või elektrilised elektroonilised häälelaidid (nt luminofoorlambid, juhtimata telefonid või kõrvaklapid, televiisorid, monitorid, kaablid jne). Vajadusel eemaldage häälelaidid või hoidke neid piiratud kaugusel. Vältige viirustusi, äärmuslikke temperatuure, vibratsiooni ja kiirguse puhtustage õhuni, kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage puhtustusvahendeid ega lahusteid. Ärge kaske

water Do -large sisestage metalliseemne ega muid esemeid pistikupessadesse. Hoiatust • Ärge asetage seadet küttekahale peale.

- Hostseadme toiteallased: 230V ~ 50Hz 16A
- Maksimaalne võimsus: 3680W
- Töösagedus: 2.4 GHz
- Töötemperatuur: 0 °C ~ 35 °C

- Värv: must
- Ooterežiimi võimsus: <1W

