


AKKULUMILINKO

Käyttöohje

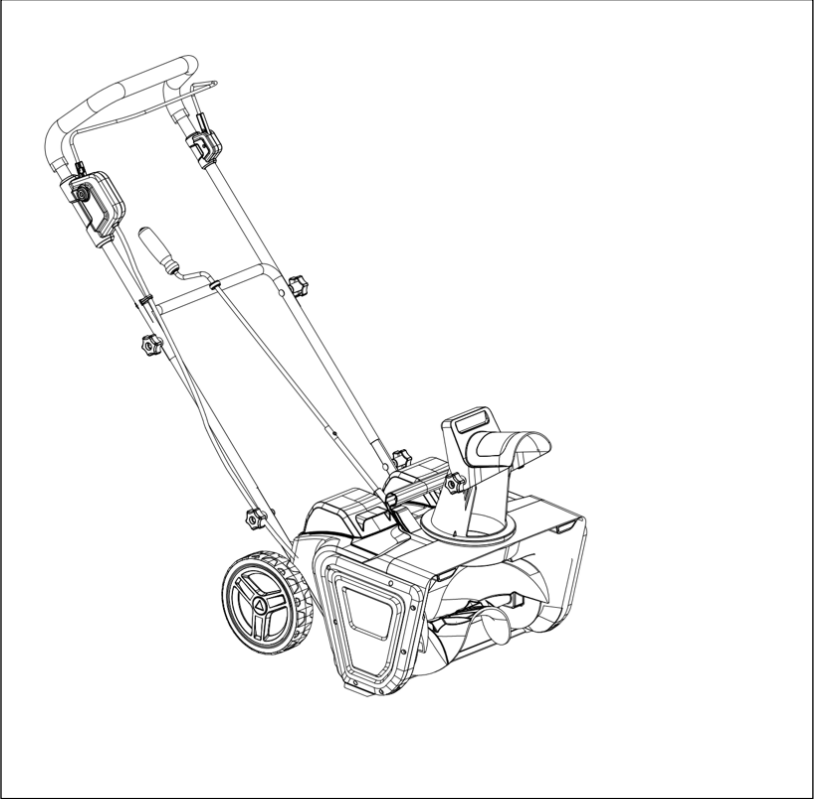

VAROITUS:

Lue huolellisesti kaikki OHJEET ja ymmärrä ne ennen tämän laitteen käyttöä. Turvallisuuohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavaa turvallisuusvahinkoa. Pidä nämä ohjeet hyvässä tallessa ja aina saatavilla. Säilytä nämä ohjeet myöhempää huoltoa ja käyttöä varten.

1. TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Jännite	2*20v
Suositteltu akkukapasiteetti	2*4 Ah (akut ostettava erikseen)
Puhdistusleveys	20 " / 50 cm
Suurin heittoetäisyys	7 m (eteen), 4,5 m (sivulle)
Suurin lumenottokorkeus	25 cm
Renkaan koko	20 cm
Malli	RLDC18
Koneen paino	11 kg

YLEISET TURVALLISUUSVAROITUKSET

KAIKKIEEN KÄYTTÄJIEEN ON LUETTAVA NÄMÄ OHJEET ENNEEN KÄYTTÖÄ

VAROITUS: Ennen kuin käytät tätä työkalua tai sen lisävarusteita, lue tämä ohje ja noudata kaikkia turvallisuussääntöjä ja käyttöohjeita. Tässä oppaassa olevia tärkeitä varotoimia, suojatoimenpiteitä ja ohjeita ei ole tarkoitettu kattamaan kaikkia mahdollisia tilanteita. On ymmärrettävä, että terve järki ja varovaisuus ovat tekijöitä, joita ei voida sisällyttää tuotteeseen.

Huomaa tässä oppaassa käytetty henkilökohtainen turvavaroitussymboli  kiinnittämään huomiosi VAROITUKSEEN, joka annetaan kyseisen ohjeen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että toiminta vaatii erityistä HUOMIOTA, VAROVAISUUTTA ja TIETOJA.

KÄYTÄ -HYVÄKSYTTYJÄ TURVALASEJA SUOJAAMAN NÄKÖSI

KÄYTÄ KASVOSUOJAINTA

VAATIMUSTEN TAI ANSI TURVALLISUUSSTANDARDIN MUKAISTA SILMÄNSUOJUSTA. Lentävät kappaleet voivat aiheuttaa pysyviä silmävaurioita. Silmälasit / aurinkolasit EIVÄT korvaa kunnollista silmäsuojasta.

VAROITUS: Vaatimusten vastaiset silmälasit voivat aiheuttaa vakavan vamman, jos ne rikkoutuvat sähkötyökalun käytön aikana.

KÄYTÄ AINA KUULONSUOJAJA

VAROITUS: Käytä kuulosuojaimia, varsinkin kun työkalua käytetään pitkään tai jos toiminta on meluisaa.

SÄHKÖTURVALLISUUS

VAROITUS: Akkuja ja latureiden tuuletusaukkojen on aina oltava auki, jotta jäähdytysilma pääsee kiertämään vapaasti. Tukkeutuneet, rajoittuneet tai peitetyt tuuletusaukot voivat johtaa akun tai laturin ylikuumenemiseen. Ylikuumeneminen voi vahingoittaa työkalua tai aiheuttaa tulipalon, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

TYÖALUEEN TURVALLISUUS

Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Sotkuiset tai hämärät alueet aiheuttavat onnettomuuksia.

Älä käytä lumilinkoa räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn lähellä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

Pidä lapset ja sivulliset loitolla käyttäessäsi sähkötyökalua. Häiriöt voivat johtaa siihen, että menetät hallinnan.

Älä altista lumilinkoa sateelle tai kosteisiin paikkoihin. Lumilinkoon joutuva vesi lisää sähköiskun vaaraa.

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

Pysy valppaana, katso mitä olet tekemässä ja käytä maalaisjärkeä käyttäessäsi lumilinkoa. Älä käytä lumilinkoa väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkinen huolimattomuus lumilinkoa käytettäessä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Asianmukaisissa olosuhteissa käytettävät suojavarusteet, kuten kasvosuojus, liukumattomat turvakengät, suojakypärät tai kuulosuojaimet vähentävät henkilövahinkoja.

Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on off-asennossa, ennen kuin liität työkalun virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat tai kannat työkalua. Sähkötyökalujen kantaminen sormi kytkimen päällä tai sähkötyökalujen kytkeminen päälle, kun kytkin on päällä, aiheuttaa onnettomuuksia.

Poista kaikki työkalut / jakoavaimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Jakoavain tai työkalu, joka on jätetty kiinni lumilingon pyörivään osaan, voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä kurota liikaa. Pysy koko ajan oikeassa asennossa ja tasapainossa. Tämä mahdollistaa lumilingon paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

Pukeudu kunnolla. Älä käytä väliä vaatteita tai koruja. Pidä hiuksesi, vaatteet ja käsinneet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.

SÄHKÖTYÖKALUN KÄYTTÖ JA HOITO

Älä käytä sähkötyökalua väkisin. Käytä sovellukseesi sopivaa sähkötyökalua. Oikea sähkötyökalu tekee työn paremmin ja turvallisemmin sillä nopeudella, jota varten se on suunniteltu.

Älä käytä sähkötyökalua, jos sitä ei kytketä päälle ja pois kytkimestä. Kaikki

sähkötyökalut, joita ei voi ohjata kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava.

Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akku sähkötyökalusta ennen säätöjen tekemistä, lisävarusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun varastointia. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimenpiteet vähentävät sähkötyökalun vahingossa käynnistymisen riskiä.

Säilytä käyttämättömät sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta äläkä anna sähkötyökalua tai näitä ohjeita tuntemattomien käyttää sähkötyökalua. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.

Huolla sähkötyökaluja. Tarkista liikkuvien osien kohdistusvirhe tai kiinnittyminen, osien rikkoutuminen ja kaikki muut olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa virtalähteiden toimintaan. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.

Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Oikein huolletut leikkuutyökalut, joissa on terävät leikkuureunat, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.

Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja työkalun teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Sähkötyökalun käyttö erilaisiin toimintoihin kuin on tarkoitettu voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Käytä työkalun mukana toimitettuja apukahvoja. Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS: Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia koneessa ja käyttöohjeessa olevia ohjeita ennen tämän laitteen käyttöä. Tutustu perusteellisesti säätimiin ja laitteiden oikeaan käyttöön. Opi pysäyttämään laite ja irrottamaan säätimet nopeasti.

Lapsia ei saa koskaan päästää käsiksi laitteisiin. Aikuiset eivät saa koskaan käyttää laitetta lukematta ja ymmärtämättä näitä ohjeita huolellisesti.

Pidä toiminta-alue etäällä kaikista henkilöistä, erityisesti pienistä lapsista ja lemmikeistä.

Ole varovainen välttääksesi liukastumisen tai putoamisen.

Tarkasta huolellisesti alue, jossa laitteita aiotaan käyttää ja poista kaikki ovimatot, kelkat, laudat, johdot ja muut vieraat esineet.

Älä käytä laitetta ilman riittäviä talvivaatteita. Vältä löysästi istuvia vaatteita, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä jalkineita, jotka parantavat jalansijaa liukkailla pinnoilla.

Älä yritä puhdistaa lunta soralta tai murskatulta kivipinnalta. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain päällystetyillä pinnoilla.

Älä koskaan yritä tehdä mitään säätöjä moottorin käydessä (paitsi silloin, kun ohjeessa erityisesti niin neuvotaan).

Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia käytön tai säätöjen tai korjausten aikana.

Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Pysy aina etäällä tyhjennysaukosta.

Ole äärimmäisen varovainen ajaessasi tai ylittäessäsi teitä, kävelyteitä tai muita vastaavia. Pysy valppaana pilotettujen vaarojen tai liikenteen varalta.

Pysäytä moottori, kun osut vieraaseen esineeseen. Tarkasta lumilinko huolellisesti mahdollisten vaurioiden varalta ja korjaa vauriot ennen kuin käynnistät sen uudelleen ja käytät sitä.

Jos laite alkaa täristä epänormaalisti, pysäytä moottori ja tarkista laite välittömästi syyn selvittämiseksi. Tärinä on yleensä merkki ongelmista.

Pysäytä moottori ja irrota akku aina, kun poistut käyttöpaikalta, kun kuljetat yksikköä, ennen kuin poistat roottorin siiven kotelon tukkeumia ja kun teet mitään korjauksia, säätöjä tai tarkastuksia yksikköön.

Kun puhdistat, korjaat tai tarkastat laitetta, varmista ennen työn aloittamista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan.

Ole erittäin varovainen ajaessasi rinteissä.

Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman asianmukaisia suojuksia ja muita turvalaitteita paikoillaan ja asianmukaisessa toimintakunnossa.

Älä koskaan suuntaa poistoa kohti ihmisiä tai alueita, joissa voi tapahtua omaisuusvahinkoja. Pidä lapset, lemmikit ja muut sivulliset poissa työalueelta.

Älä ylikuormita koneen kapasiteettia yrittämällä raivata lunta liian nopeasti.

Katso taakse ja ole varovainen, kun peruutat lumilingolla.

Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman hyvää näkyvyyttä tai valoa. Varmista aina, että seiset, ja pidä tiukasti kiinni kahvoista. Kävele, älä koskaan juokse laitteen kanssa.

VAROITUS: TUKKEUTUNEEN ROOTTORIN KOTELON PUHDISTAMINEN

Käsikosketus roottorin kotelon sisällä oleviin pyöriviin roottorin siipiin on yleisin lumilinkoihin liittyvien vammojen syy. Älä koskaan käytä käsiäsi tukkeutuneen roottorin kotelon puhdistamiseen.

Roottorikotelon tyhjentäminen:

- Sammuta moottori ja irrota akku.
- Odota 10 sekuntia varmistaaksesi, että roottorin siivet ovat pysähtyneet kokonaan.
- Käytä aina puhdistustyökalua, älä käsiäsi pyörivien terien vapauttamiseen.

HUOLTO JA SÄILYTYS

Tarkista säännöllisin väliajoin kaikkien kiinnikkeiden oikea kireys varmistaaksesi, että laite on turvallisessa käyttökunnossa.

Katso aina käyttöoppaasta tärkeitä yksityiskohtia, kuten kuinka lumilinko säilytetään oikein pitkän aikaa.

Huolla tai vaihda turvallisuus- ja ohjetarrat tarvittaessa.

Käytä konetta muutaman minuutin ajan ilman lumen linkoamista, jotta roottorin siivet eivät jäädä.

AKUN JA LATURIN TURVALLISUUSOHJEET

TÄRKEÄ! Analyysit vahvistavat, että tehokkaiden akkujen virheellinen käyttö ja huono hoito ovat pääasiallisia henkilö- ja/tai tuotevaurioita aiheuttavia tekijöitä.

VAROITUS! Käytä vain yhteensopivia vaihtoakkuja; muut akut voivat vahingoittaa lumilinkoa ja aiheuttaa sen toimintahäiriön, mikä voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

VAROITUS! Älä käytä akkua tai laitetta, joka on vaurioitunut tai muutettu. Vaurioituneet tai muunnetut akut voivat käyttäytyä arvaamattomalla tavalla, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.

Älä muuta tai yritä korjata laitetta tai akkua muutoin kuin käyttöohjeissa ja hoito-ohjeissa kuvatulla tavalla.

Huollata akku pätevällä korjaajalla käyttämällä vain identtisiä varaosia. Näin varmistetaan, että akun turvallisuus säilyy.

VAROITUS! Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa 20 V:n litiumioniakku vain sille tarkoitettussa laturissa. Muuntyyppiset laturit aiheuttavat tulipalon, henkilövahinkojen ja vaurioiden vaaran. Älä kytke akkua virtapistokkeeseen tai auton tupakansytyttiimeen. Tällainen väärinkäyttö poistaa akun pysyvästi käytöstä tai vahingoittaa sitä.

Vältä vaarallisia ympäristöjä - Älä lataa akkua sateessa, lumessa tai kosteissa tai märissä tiloissa. Älä käytä akkua tai laturia räjähdysalttiissa ympäristössä (kaasumaiset höyryt, pöly tai syttyvät materiaalit), koska akkua laittaessa tai irrotettaessa saattaa syntyä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon.

Lataa hyvin ilmastoidussa tilassa - Älä tuki laturin tuuletusaukkoja. Pidä ne puhtaina oikean ilmanvaihdon varmistamiseksi. Älä salli tupakointia tai avotulta latausakun lähellä. Ilmastoidut kaasut voivat räjähtää.

HUOMAA: Akun turvallinen lämpötila-alue on 41°F - 105°F / 5°C - 40,5°C. Älä lataa akkua ulkona pakkasella; lataa se huoneenlämmössä.

Käytä vain suositeltuja lisälaitteita - Jos käytät lisälaitetta, jota akkulaturin tai akun valmistaja ei suosittele tai myy, voit aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövamman.

Älä polta tai polta akkupakkauksia - Akut voivat räjähtää aiheuttaen henkilövamman tai vaurioita. Myrkyllisiä höyryjä ja materiaaleja syntyy, kun akkupakkaukset palavat.

Älä murskaa, pudota tai vahingoita akkupakkauksia - Älä käytä akkupakkausta tai laturia, jos ne ovat saaneet voimakkaan iskun, pudonneet, ajettu yli tai jos ne ovat muuten vaurioituneet (esim. lävistetty naulalla, lyöty vasaralla, porrastettu päällä jne.).

Älä pura - Väärä kokoaminen voi aiheuttaa vakavan sähköiskun, tulipalon tai altistumisen myrkyllisille akkukemikaaleille.

Akkukemikaalit aiheuttavat vakavia palovammoja – Älä koskaan anna vahingoittuneen akun joutua kosketuksiin ihon, silmien tai suun kanssa. Jos vaurioitunut akkupaketti vuotaa akkukemikaaleja, hävitä se turvallisesti kumi- tai neopreenikäsineillä. Jos iho altistuu akkuneesteille, pese altistunut alue saippualla ja vedellä ja huuhtelee etikalla. Jos silmät altistuvat akkukemikaaleille, huuhtelee välittömästi vedellä 20 minuutin ajan ja hakeudu lääkärin hoitoon. Riisu ja hävitä saastuneet vaatteet.

Älä oikosulje - Akku muodostaa oikosulun, jos metalliesine muodostaa yhteyden akun positiivisten ja negatiivisten kontaktien välille. Älä aseta akkua lähelle mitään, mikä voi aiheuttaa oikosulun, kuten paperiliittimiä, kolikoita, avaimia, ruuveja, nauvoja ja muita metalliesineitä. Oikosulkussa oleva akku aiheuttaa tulipalon ja vakavan henkilövamman vaaran.

Säilytä akkua ja laturia viileässä, kuivassa paikassa. Älä säilytä akkua talvella paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 105 °F / 40,5 °C, kuten suorassa auringonpaisteessa tai ajoneuvossa tai metallirakennuksessa kesällä.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

1. Älä tyhjennä akkuja loppuun. Liiallinen purkautuminen vahingoittaa akun kennoja. Yleisin syy tyhjentymiseen on pitkäaikainen varastointi tai osittain tyhjentyneen akun käyttämättä jättäminen. Lopeta työskentely heti, kun akun suorituskyky laskee huomattavasti tai elektroninen suojajärjestelmä laukeaa. Aseta akku varastoon vasta, kun se on ladattu täyteen.
2. Suojaa akut ja työkalu ylikuormitukselta. Ylikuormitukset johtavat nopeasti ylikuumenemiseen ja kennojen vaurioitumiseen akkukotelon sisällä, vaikka tämä ylikuumeneminen ei näkyisikään ulkoisesti.
3. Vältä vaurioita ja iskuja. Vaihda välittömästi yli metrin korkeudelta pudonneet paristot tai voimakkaalle iskulle altistuneet paristot, vaikka akun kotelo näyttäisi olevan ehjä. Akun sisällä olevat akkukennot ovat saattaneet vaurioitua vakavasti. Tällaisissa tapauksissa lue jätteenhävitystiedot akun asianmukaisesta hävittämisestä.
4. Jos akku ylikuormittuu ja ylikuumenee, integroitu suojakatkaisu katkaisee laitteen turvallisuussyistä. TÄRKEÄ! Älä paina enää ON/OFF-kytkintä, jos suojakatkaisu on aktivoitu. Tämä voi vahingoittaa akkua.
5. Käytä vain yhteensopivia akkuja. Muiden akkujen käyttö aiheuttaa tulipalon vaaran ja voi johtaa vammoihin tai räjähdykseen.

SUOJAUS YMPÄRISTÖVAIKUTUKSILTA

1. Käytä sopivia työvaatteita. Käytä suojalaseja.
2. Suojaa työkalua ja akkulaturia kosteudelta ja sateelta. Kosteus ja sade voivat aiheuttaa vaarallisia soluvaurioita.
3. Älä käytä työkalua tai akkulaturia höyryjen ja syttyvien nesteiden lähellä.
4. Älä säilytä akkulaturia paikoissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40,5 °C : seen. Älä jätä akkulaturia erityisesti autoon, joka on pysäköity auringonpaisteeseen.
5. Suojaa akut ylikuumenemiselta. Ylikuormitus, ylilataus ja altistuminen suoralle auringonvalolle johtavat ylikuumenemiseen ja kennojen vaurioitumiseen. Älä koskaan lataa tai työskentele ylikuumenneiden akkujen kanssa - vaihda ne välittömästi, jos mahdollista.
6. Säilytä laturia ja langatonta työkalua vain kuivissa paikoissa, joiden ympäristön lämpötila on 41°F - 105°F / 5°C ± 40,5°C. Säilytä litiumioniakkua viileässä, kuivassa paikassa 25 °C : n lämpötilassa . Suojaa akkua, laturia ja työkalua kosteudelta ja suoralta auringonvalolta. Säilytä vain täyteen ladattuja akkuja (vähintään 40 %).
7. Estä litiumioniakkua jäätymästä. Akut, joita on säilytetty alle 32 °F / 0 °C yli 60 minuuttia, on hävitettävä. Vie ne kierrätyskeskukseen tai kierrätä paikallisten säädösten mukaisesti.

LUMILINGON VOITELU

Tämä laite ei tarvitse voitelua. Kaikki laakerit on voideltu tehtaalla ja voitelu kestää tuotteen käyttöajan.

SÄILYTYS

1. Tarkista laite huolellisesti kuluneiden, löystyneiden tai vaurioituneiden osien varalta.
2. Poista akku laitteesta ennen varastointia.
3. Säilytä lumilinkoa sisätiloissa lukitussa, kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta luvattoman käytön tai vaurioiden estämiseksi.

AKUN JA LATAURIN SÄILYTYS KAUSISEN MUKAAN

Katso akun ja laturin käyttöohjeesta.

2. SYMBOLIT

	Varoitus!		Vältä pyörivän kairan aiheuttamat vammat. Pidä kädet, jalat ja vaatteet loitolla.
	Luet käyttöohje		Käytä pääsuojusta
	Käytä kuulosuojaimia		Käytä suojakäsineitä
	Kaksoiseristys		Käytä turvakengkiä
	Irroita virtalähde / akku ennen huoltoa / säätöä		Mikäli latausjohto on vaurioitunut, irrota se pistorasiasta
	Käytä kasvosuojusta		Pysäytä moottori täysin, ennen puhdistusta. Älä puhdista kädelläsi.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Varoitus! Tämä pakkaus sisältää teräviä esineitä. Ole varovainen purkaessasi pakkausta. Poista kone ja sen mukana toimitetut tarvikkeet pakkauksesta. Tarkista huolellisesti, että kone on hyvässä kunnossa ja ota huomioon kaikki tässä oppaassa luetellut lisävarusteet. Varmista, että kaikki tarvikkeet ovat valmiit. Jos osia puuttuu, kone ja sen lisävarusteet tulee palauttaa yhdessä alkuperäispakkauksessaan jälleenmyyjälle.

Älä heitä pakkausta pois, vaan säilytä se turvassa koko takuuajan, kierrätä sitten mahdollisuuksien mukaan. Muussa tapauksessa hävitä se asianmukaisella tavalla. Älä anna lasten leikkiä tyhjiillä muovipusseilla tukehtumisvaaran vuoksi.


AKUN ASENTAMINEN LUMILINKOON

1. Irrota tyhjentynyt akkupakkaus (1) työkalusta painamalla akun takaosassa olevaa akun vapautuspainiketta (2) alaspäin (kuva 4) ja vetämällä akku ulos työkalun kahvasta (3) (kuva 5) .
2. Aseta täyteen ladattu akkupaketti työkalun kahvan takaosassa oleviin vastaaviin koloihin, joista tyhjentynyt akku on poistettu.


HUOMAA: Akun vapautuspainike napsauttaa paikalleen, kun akku on asennettu kokonaan.

1. Alakahvan kokoaminen

- a) **TÄRKEÄÄ** : Kun kiinnität alempaa kahvaa lumilinkkoon, varmista, että kourun kammitangon kiinnitysreikä alaohjaustangossa on ylöspäin (Kuva 5)

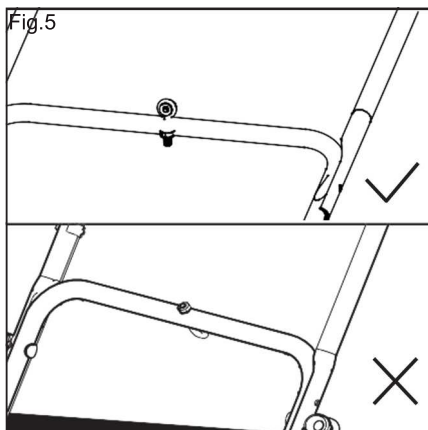


- b) Lukitse alakahva kahvan lukitusnupilla tangon sivulla, jossa asennusreikä on sisennetty (kuva 6)

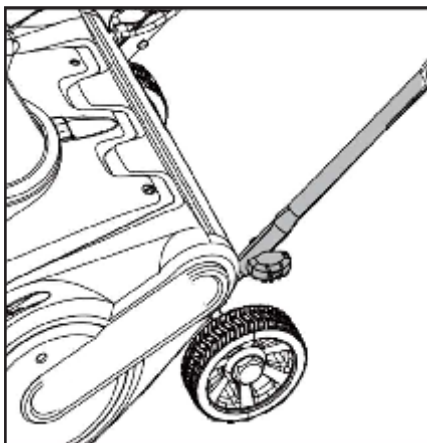


2. Kokoa yläosa ohjaustanko


- a) **HUOMAA** : Valitse yksi alakahvan kolmesta reiästä halutun kahvan korkeuden mukaan, kun kiinnität ylemmän ohjaustangon (kuva 7).
Ja sitten lukita kahvan lukolla nuppi.

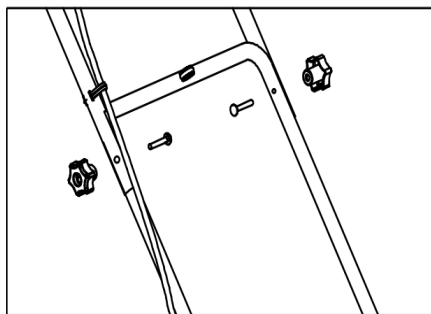


b) Lukittu virtajohto kaapelipidikkeellä (Kuva 8)

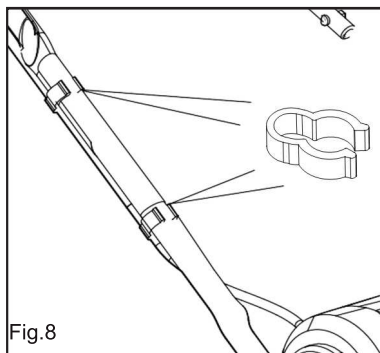



a) Työnnä kourun kammen tanko alakahvassa olevan reiän läpi (Kuva 11)

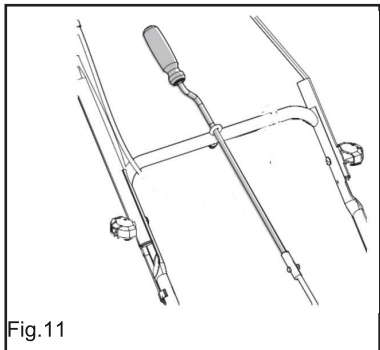


b)kampitangon liittämiseksi (kuva 12)

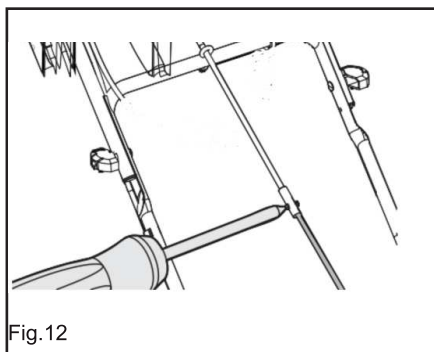

3. Kokoa heittoputki (Kuva 13)

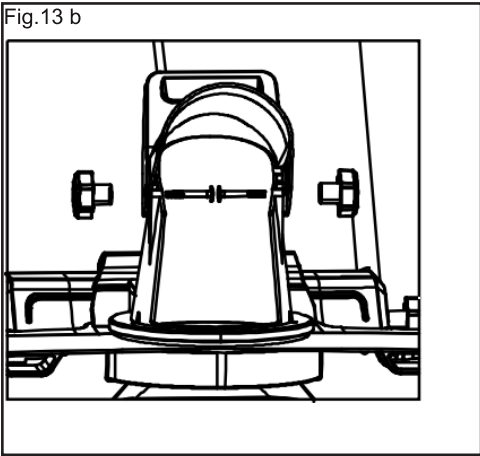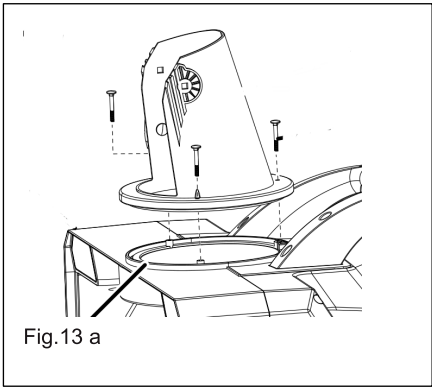


4. Heittosuunnan ja heittokorkeuden säätäminen
astetta kääntämällä kourun suunnan
säädintä (Kuva 14)
Suuntaa tyhjennyskouru aina vastakkaiseen
suuntaan kuin sinä, sivulliset, ympäröivät
ajoneuvot tai ikkunat.

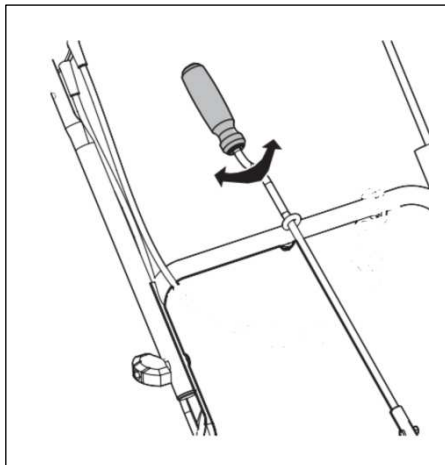


VAROITUS : Varmista, että kourun nousun
säädin napsahtaa ja lukittuu kokonaan
poistokourun päälle (kuva 15).
Älä työnnä kourun nousun säädintä liian
alas, jotta kourun nousun säätimen ja
poistokourun väliin ei muodostu aukko.
Poistokourun ja kourun kallistussäätimen
välinen aukko voi antaa lumilingon poimia
vieraita esineitä ja heittää niitä käyttäjän
suuntaan aiheuttaen vakavan vamman.


Fig.15

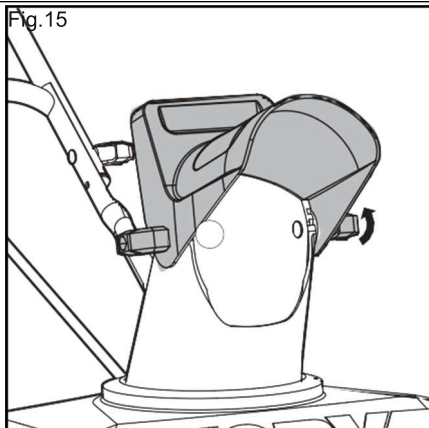

5. Ennen kuin käynnistät koneen, aseta akut
akkulokeroon (kuva 16).

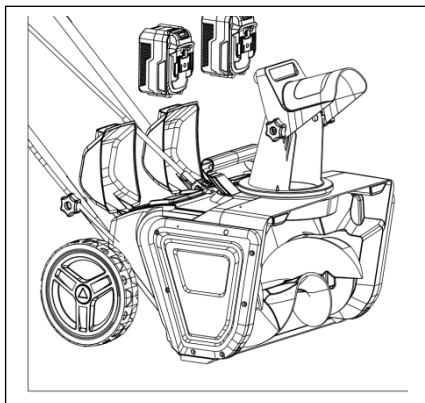


6. Käynnistys & pysäyttämisenne
Käynnistä kone painamalla sivukytkintä 1
ja vetämällä sitten kytkimen vipua 2 (Kuva 17)
Pysäytä kone vapauttamalla vain pääkytkimen vipu 2.

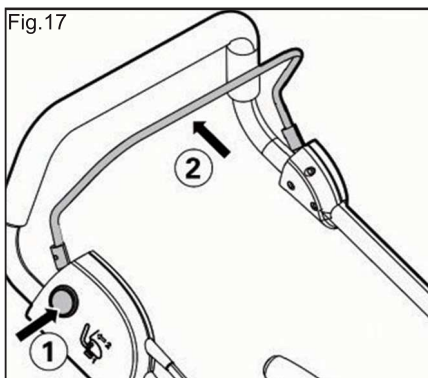


7. Käytä Dual LEDiä Ajovalo

- a) Kytke kone päälle kuvan 18 mukaisesti
ja ajovalo syttyy. Vapauta pääkytkimen
vipu kuvan 18 mukaisesti, ja ajovalo
kääntyy vinossa.

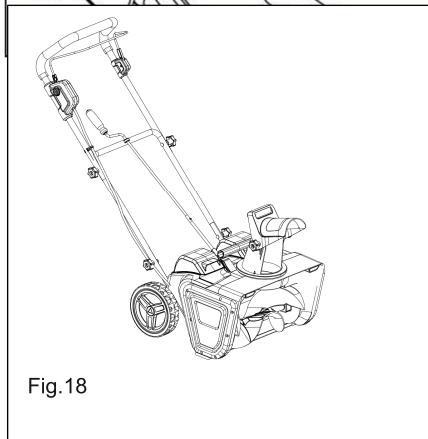

8. MITEN RAJOITTAA AJOTIE/
KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ (Kuva 19)
LUMILINJA (EI-TUULLISET OLOSUhteET).

- 1) Leikkaa polku suoraan alas ajotieltä
keskeltä poistokourua päin vasemmalle.
- 2) Käännä konetta 180 ympäri
säätämättä tyhjennyskourua astetta.
- 3) Paluu ajotieltä. Käännä kone s
amaan suuntaan kuin ennen.
- 4) Jatka ympyröiden tekemistä ulospäin
tähän suuntaan, kunnes ajotieltä
tulee asia selvä.

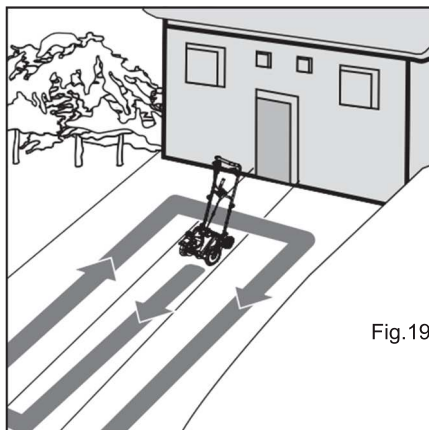

Säädä apukahvan sijaintia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Pysäytä kone ja irrota akut. Odota, kunnes terä pysähtyy kokonaan.
2. Löysää kahvan nuppia hieman ja liu'uta apukahvaa tarpeen mukaan haluamaasi paikkaan. Kiristä kahvan nuppi tiukasti (kuva 10).

Aseta akku paikalleen ja jatka työskentelyä.

HUOMAA: Varmista, että apukahva ei pääse liikkumaan tai liukumaan tangon päällä, kiristä se kunnolla.


KÄYTTÖOHJEITA

- Käynnistä lumilinko. Työnnä linkoa eteenpäin mukavalla nopeudella, mutta riittävän hitaasti tyhjentääksesi polun kokonaan. Lumilingon raivausleveyden ja lumisateen syvyyden pitäisi sanella etenemisnopeuttasi.
- Ohjaa lumen poisto oikealle tai vasemmalle pitämällä lumilinkoa hieman vinossa.
- Poistaaksesi lumen tehokkaimmin heittämällä lunta myötätuuleen ja asettamalla kunkin karhon päälle hieman.
- Tämä lumilinko leikkaa polun, jonka leveys on 50 cm
25 cm syvä.
- Kun raivaat syvempiä paikkoja, pidä lumilinkoa kiinni ylä- ja alakahvoista ja käytä keinuvaata tai lakaisuliikettä. Poista enintään
25 cm.

Maksimitat ovat pehmeälle ja kevyelle pakkaslumelle. Lumilinko ei ole tarkoitettu sulan ja raskaan taikaa jään linkoukseen.

- Irrota akku heti käyttämällä lumilinko. Ripusta lumilinko, jotta se ei joudu väärään paikkaan tai vaurioitu.

RÄJÄYTYSKUVA

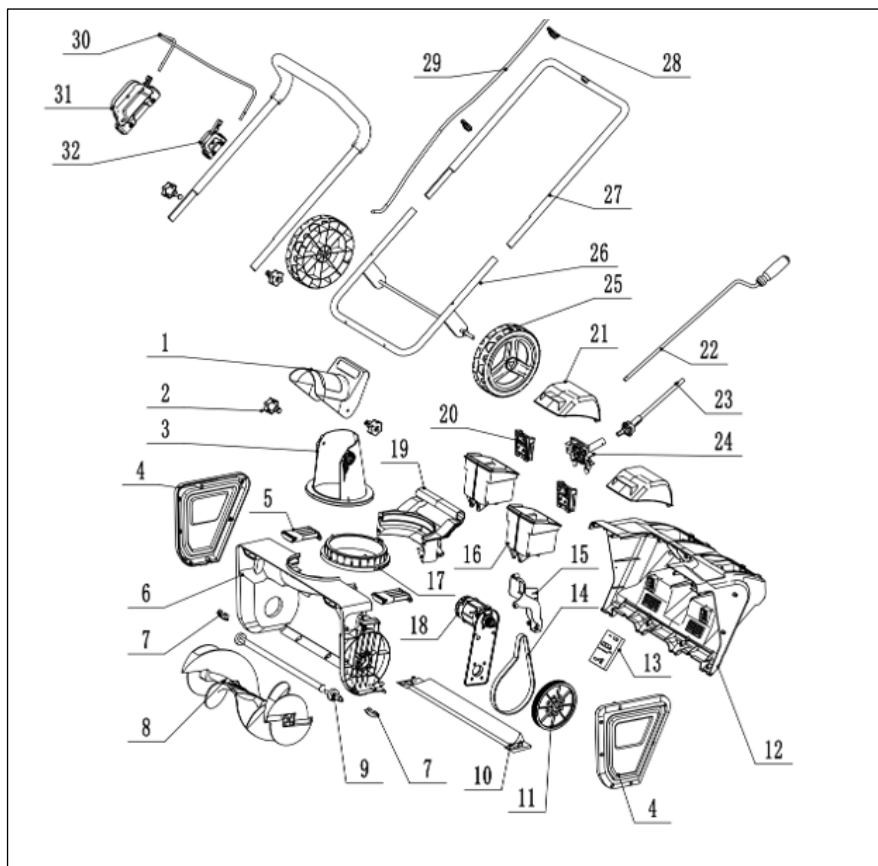

OSALUETTELO

nro#	Osan nimi	Määrä
1	Ylöspäin suuntautuva lumenpoistoputki	1
2	Nupin kokoonpano	6
3	Ulostuloputki	1
4	Vasen ja oikea sivusuojus	
5	Valaistuksen kokoonpano	2
6	Pääkotelo	1
7	Vasen ja oikea kulumisenestotyynt	
8	Roottori	1
9	Akseli	1
10	Lumiaura	1
11	Suuri hihnapyöräkokoonpano	1
12	Kotelo	1
13	ohjain	1
14	Hihna	1
15	Suoja	1
16	Akkuosasto	2
17	Kiinteä rengas	1
18	Moottorin kokoonpano	1
19	Kahva	1
20	Akun liitinkokoonpano	2
21	Akkukotelon kansi	2
22	Kääntimen kokoonpano	1
23	Vivun kokoonpano	1
24	Kääntöruuvien kokoonpano	1
25	Pyörän kokoonpano	2
26	Alempi putki	1

27	Keskiputken kokoonpano	1
28	Kaapelin solki	2
29	Vaijeri	1
30	Käynnistysvipu	1
31	Suuri kytkinrasiakokoonpano	1
32	Pieni kytkinrasian kokoonpano	1

VAROITUS: Käytä huollossa vain alkuperäisiä varaosia. Muiden osien käyttö voi aiheuttaa turvallisuusriskin tai vaurioittaa laitetta.

Tuote on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromun jätelainsäädännön mukaisesti.

TAKUU:

Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta. Takuu alkaa ostopäivästä lukien. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, ainoastaan jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. Ostajan tulee aina takuuvaatimuksen yhteydessä esittää kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista joista ilmenee ostopäivämäärä, paikka ja hinta. Tuote on palautettava täydellisenä, ilman että mitään osia on irrotettu, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu ei sisällä: Kuljetus- ja varastointivaurioita. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitään välillisiä kustannuksia, kuten esimerkiksi korjauskustannuksia jos ne on suoritettu ilman maahantuojan hyväksyntää.

Maahantuoja Oy Scandic Trading House Ltd.