


Timco Dual 2x18V työnnettävä akkulumilinko

käyttöohje

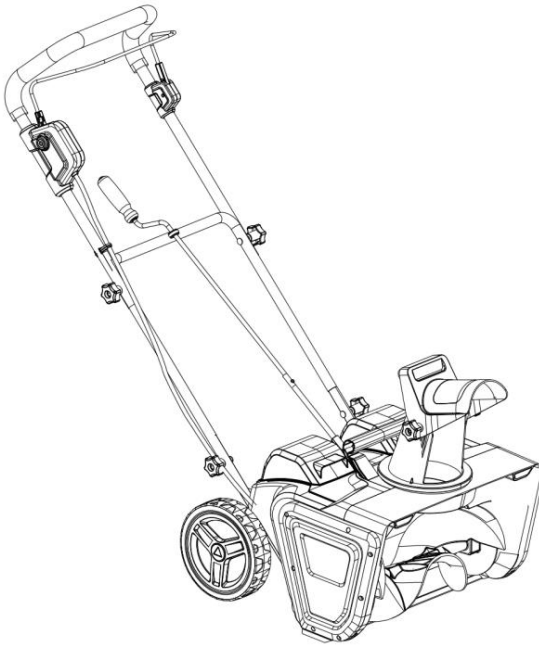

ID: 103644860

EAN: 6438014399423



VAROITUS:

Tutustu huolellisesti kaikkiin OHJEISIIN ja ymmärrä ne ennen tämän laitteen käyttöä. Turvallisuussääntöjen ja muiden perusturvallisuustoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Säilytä nämä ohjeet turallisessa paikassa ja helposti saatavilla, jotta niitä voidaan tarkastella tarvittaessa. Säilytä nämä ohjeet tulevia huoltotarpeita varten.

1. TUOTETIEDOT

Jännite	2*20v
Ampeeri	
Työleveys	20" / 50cm
Suurin heittoetäisyys	7m (eteen), 4.5m (sivulla)
Pyörän koko	20cm
Koneen paino	11kg

YLEISET TURVALLISUUSVAROITUKSET

KAIKKIEN KÄYTTÄJIEN ON LUETTAVA NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

VAROITUS: Ennen kuin käytät tätä työkalua tai sen lisävarusteita, lue tämä käyttöohje ja noudata kaikkia turvallisuussääntöjä ja käyttöohjeita. Tässä käsikirjassa esiintyvien tärkeiden varotoimenpiteiden, turvatoimien ja ohjeiden ei ole tarkoitus kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita. On ymmärrettävä, että maalaisjärki ja varovaisuus ovat tekijöitä, joita ei voida sisällyttää tuotteeseen.

Huomaa tässä käyttöohjeessa käytetty henkilökohtainen varoitussymboli **A**, jolla kiinnitetään huomio varoitukseen, joka annetaan tietyn käyttöohjeen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että toiminta vaatii erityistä **HUOMIOTA**, **VAROITUSTA** ja **VAROITUSTA**.

KÄYTÄ HYVÄKSYTTYJÄ SILMIENSUOJAIMIA

KÄYTÄ KASVOSUOJUSTA

SUOJAUS

Käytä AINA CSA-vaatimusten tai ANSI SAFETY STANDARD Z87.1:n mukaista silmiensuojainta, joka vastaa CSA:n vaatimuksia tai ANSI SAFETY STANDARD Z87.1:ää Lentävät hiukkaset voivat aiheuttaa pysyviä silmävaurioita. Silmlasit EIVÄT KORVAA asianmukaisia silmiensuojaimia.

VAROITUS: Vaatimustenvastaiset suojalasit voivat aiheuttaa vakavia vammoja, jos ne rikkoutuvat sähkötyökalun käytön aikana.

KÄYTÄ AINA KUULOSUOJAIMIA

VAROITUS: Käytä kuulosuojaimia erityisesti työkalun pitkien käyttöjaksojen aikana tai jos käyttö on meluisaa.

SÄHKÖTURVALLISUUS

VAROITUS: Käytä asianmukaista virtapiirin suojausta.

VAROITUS: Akkujen ja latureiden tuuletusaukkojen on aina oltava auki, jotta jäähdytysilma pääsee kiertämään vapaasti. Tukkeutuneet, rajoitetut tai peitetyt ilmanottoaukot voivat johtaa akun tai laturin ylikuumenemiseen. Ylikuumeneminen voi johtaa työkalun vaurioitumiseen tai aiheuttaa tulipalon, josta voi seurata vakava loukkaantuminen.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LUMILINGON KÄYTTÖÄ!

TYÖALUEEN TURVALLISUUS

Pidä työalue puhtaana ja valaistuna. Sotkuiset tai pimeät alueet aiheuttavat onnettomuuksia.

Älä käytä lumenheittokonetta räjähdysalttiissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läsnä ollessa. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

Pidä lapset ja sivulliset poissa sähkötyökalua käyttäessäsi. Häiriötekijät voivat aiheuttaa hallinnan menettämisen.

Lumilingon pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä adapteripistokkeita maadoitetun (maadoitetun) lumilingon kanssa. Muokkaamattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

Vältä kehon kosketusta maadoitettuihin tai maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin.

Älä altista 20-tuumaista lumilapiota sateelle tai märille paikoille. Lumilapioon joutuva vesi lisää sähköiskun vaaraa.

Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan käytä johtoa 10" lumilapion kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen. Pidä johto kaukana lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

Kun käytät laturia ulkona, käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan johdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa tilassa on väistämätöntä, käytä vikavirtasuojattua syöttölaitetta.

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi lumilapiota. Älä käytä lumilapiota väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen tarkkaamattomuus lumilapion käytön aikana voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina silmiensuojaimia. Suojavarusteet, kuten, liukumattomat turvakengät, kypärä tai kuulosuojaimet, joita käytetään asianmukaisissa olosuhteissa, vähentävät henkilövahinkoja.

Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on pois päältä -asennossa, ennen kuin kytket virtalähteen ja/tai akun, otat työkalun käteen tai kannat sitä.

Poista säätöavain tai -avain ennen sähkötyökalun kytkemistä päälle. 10" lumilapion pyörivään osaan kiinnitettyä oleva avain tai jakoavain voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä liioittele. Pidä koko ajan oikea jalansija ja tasapaino. Näin 20" lumilinko voidaan

hallita paremmin odottamattomissa tilanteissa.

Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet kaukana liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.

Jos pölynpoisto- ja -keräyslaitteita varten on laitteita, varmista, että ne on kytketty ja että niitä käytetään asianmukaisesti.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO

Älä käytä sähkötyökalua väkisin. Käytä oikeaa sähkötyökalua sovellukseen. Oikea sähkötyökalu tekee työn paremmin ja turvallisemmin sillä nopeudella, johon se on suunniteltu.

Älä käytä sähkötyökalua, jos kytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Sähkötyökalu, jota ei voi ohjata kytkimellä, on vaarallinen ja se on korjattava.

Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akku sähkötyökalusta, ennen kuin teet säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit sähkötyökaluja. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimet vähentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen riskiä.

Säilytä käyttämättömät sähkötyökalut lasten ulottumattomissa, äläkä anna sähkötyökalua tai näitä ohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää sitä. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.

Ylläpidä sähkötyökaluja. Tarkista liikkuvien osien virheellinen suuntaus tai sitominen, osien rikkoutuminen ja kaikki muut olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.

Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti huolletut leikkuutyökalut, joissa on terävät leikkuureunat, takertuvat harvemmin ja ovat helpommin hallittavissa.

Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja työkalupaloja jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin tarkoitettuun toimintaan voi johtaa vaaratilanteeseen.

Käytä työkalun mukana toimitettuja apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

VAROITUS: Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia koneessa ja käyttöoppaassa olevia ohjeita ennen tämän laitteen käyttöä. Tutustu perusteellisesti hallintalaitteen käyttöohjeeseen asianmukaiseen käyttöön. Osaa pysäyttää laite ja irrottaa hallintalaitteen nopeasti.

Lapset eivät saa koskaan päästä laitteisiin käsiksi. Aikuiset eivät saa koskaan käyttää laitetta lukematta ja ymmärtämättä huolellisesti näitä ohjeita.

Pidä käyttöalue vapaana kaikista henkilöistä, erityisesti pienistä lapsista ja lemmikkieläimistä.

Noudata varovaisuutta liukastumisen tai putoamisen välttämiseksi.

Tarkasta perusteellisesti alue, jossa laitetta aiotaan käyttää, ja poista kaikki kynnykset, kelkat, laudat, johdot ja muut vieraat esineet.

Älä käytä laitetta ilman asianmukaisia talvivaatteita. Vältä löysiä vaatekappaleita, jotka voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin. Käytä jalkineita, jotka parantavat jalansijaa liukkailla pinnoilla.

Älä yritä puhdistaa lunta sora- tai kalliopinnalta. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain päällystetyillä pinnoilla.

Älä koskaan yritä tehdä mitään säätöjä moottorin ollessa käynnissä (paitsi silloin, kun valmistaja on nimenomaisesti suositellut).

Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojia käytön aikana tai kun teet säätöä tai korjausta, jotta suojaat silmäsi koneesta mahdollisesti sinkoutuville vierailta esineiltä.

Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Pysy aina kaukana poistoaukosta.

Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun käytät sorapäällysteisiä ajoteitä, kävelyteitä tai teitä tai ylität niitä. Ole varuillasi piilossa olevien vaarojen tai liikenteen varalta.

Pysäytä moottori, kun olet törmännyt vieraaseen esineeseen. Tarkasta akkukäyttöinen lumilinko perusteellisesti mahdollisten vaurioiden varalta ja korjaa vauriot ennen kuin käynnistät akkukäyttöisen lumilapion uudelleen ja käytät sitä.

Jos laite alkaa täristä epätavallisen voimakkaasti, pysäytä moottori ja tarkista laite välittömästi syyn selvittämiseksi. Tärinä on yleensä merkki vioista.

Pysäytä moottori ja irrota akku aina, kun poistut käyttöasennosta, kun kuljetat laitetta, ennen roottorin teräkotelon tukkeutumisen poistamista ja kun teet laitteeseen korjauksia, säätöjä tai tarkastuksia.

Kun puhdistat, korjaat tai tarkastat akkukäyttöistä lumilapiota, varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen työn aloittamista.

Noudata äärimmäistä varovaisuutta toimiessasi rinteessä.

Älä koskaan käytä akkukäyttöistä lumenheittolaitetta ilman asianmukaisia suojuksia ja muita turvalaitteita, jotka ovat paikoillaan ja kunnossa.

Älä koskaan suuntaa purkausta kohti ihmisiä tai alueita, joilla voi tapahtua omaisuusvahinkoja. Pidä lapset, lemmikkieläimet ja muut sivulliset poissa työalueelta.

Älä ylikuormita koneen kapasiteettia yrittämällä raivata lunta liian nopeasti.

Katso taaksepäin ja ole varovainen, kun peruutat akkukäyttöisellä lumilapiolla.

Älä koskaan käytä akkukäyttöistä lumilapiota ilman hyvää näkyvyyttä tai valaistusta. Varmista aina jalkasi ja pidä kahvoista tukeva ote. Kävele, älä koskaan juokse laitteen kanssa.

VAROITUS: TUKKEUTUNEEN ROOTTORIN KOTELON PUHDISTAMINEN

Käden kosketus roottorikotelon sisällä pyöriviin roottorin lapoihin on yleisin akkukäyttöisiin lumilapioihin liittyvien vammojen syy. Älä koskaan käytä käsiäsi tukkeutuneen roottorikotelon puhdistamiseen.

Roottorin kotelon tyhjentämiseksi:

- Sammuta moottori ja irrota akku.
- Odota 10 sekuntia varmistaaksesi, että roottorin lavat ovat pysähtyneet kokonaan.
- Käytä pyörivien terien vapauttamiseen aina puhdistustyökalua, älä käsiäsi.

HUOLTO JA VARASTOINTI

Tarkista kaikkien kiinnikkeiden oikea kireys usein, jotta varmistetaan, että laite on turvallisessa käyttökunnossa.

Lue aina käyttöoppaasta tärkeät yksityiskohdat, kuten miten akkukäyttöinen lumilapio säilytetään oikein pidemmän aikaa.

Ylläpidä tai vaihda turvallisuus - ja ohjetarrat tarpeen mukaan.

Käytä konetta muutaman minuutin ajan ennen lumen heittämistä, jotta roottorin terät eivät jäätyisi.

AKUN JA LATURIN TURVALLISUUSOHJEET

TÄRKEÄÄ! Analyysit vahvistavat, että korkeatehoisten paristojen väärä käyttö ja huono hoito ovat tärkeimmät tekijät, jotka aiheuttavat henkilö- ja/ tai tuotevahinkoja.

VAROITUS! Käytä vain hyväksyttyjä korvaavia paristoja; muut paristot voivat vahingoittaa johdotonta lumilapiota ja aiheuttaa toimintahäiriöitä, jotka voivat johtaa va kaviin henkilövahinkoihin.

VAROITUS! Älä käytä akkua tai laitetta, joka on vaurioitunut tai jota on muutettu. Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat käyttäytyä arvaamattomasti, mikä voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai loukkaantumisvaaraan.

Älä muokkaa tai yritä korjata laitetta tai akkua muutoin kuin käyttö- ja hoito -ohjeissa ilmoitetulla tavalla.

Anna akkuyksikön huollettavaksi ammattitaitoisen korjaajan toimesta, joka käyttää vain samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että akkupaketin turvallisuus säilyy.

VAROITUS! Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi lataa 20 V:n litiumioniakku vain sille tarkoitettussa litiumioniakkulaturissa. Muuntyyppisissä latureissa on tulipalon, henkilövahinkojen ja vaurioiden vaara. Älä kytke akkupakettia verkkovirtapistokkeeseen tai auton tupakansytyttimeen. Tällainen väärinkäyttö lamauttaa tai vahingoittaa akkupakettia pysyvästi.

Vältä vaarallisia ympäristöjä- Älä lataa akkua sateessa, lumessa tai kosteissa tai märissä paikoissa. Älä käytä akkupakettia tai laturia räjähdysalttiissa tiloissa (kaasumaiset höyryt, pöly tai syttyvät materiaalit), koska akkupakettia asetettaessa tai irrotettaessa voi syntyä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon.

Lataa laite hyvin ilmastoidussa tilassaÄlä tuki laturin tuuletusaukkoja. Pidä ne vapaana, jotta ilmanvaihto toimii kunnolla. Älä päästä tupakointia tai avotulta latautuvan akun lähelle. Vapautuvat kaasut voivat räjähtää.

HUOMAUTUS: Akun turvallinen lämpötila-alue on 41°F - 105°F / 5°C - 40,5°C. Älä lataa akkua ulkona pakkasella; lataa se huoneenlämmössä.

Huolehdi laturin johdon kunnosta- Kun irrotat laturin pistokkeen pistorasiasta, vedä pistoke, ei johto, pistorasiasta, jotta sähköpistoke ja johto eivät vahingoittuisi. Älä koskaan kanna laturia sen johdosta tai vedä sitä johdosta irrottaaksesi sen pistorasiasta. Pidä johto kaukana lämmöstä, öljystä ja terävistä reunoista. Varmista, ettei johtoon astuta,

kompastuta tai että se ei vahingoitu tai rasitu, kun laturi on käytössä. Älä käytä laturia, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut laturi välittömästi.

Älä käytä jatkojohtoa, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä -Väärin, vaurioituneen tai väärin kytketyn jatkojohdon käyttö aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran. Jos jatkojohtoa on pakko käyttää, kytkke laturi asianmukaisesti johdotettuun 16- tai sitä suurempaan jatkojohtoon, jonka pistotulppa vastaa laturin pistotulppaa. Varmista, että jatkojohto on sähköisesti hyvässä kunnossa.

Laturi on tarkoitettu vain 120 voltin vaihtovirrälle-Laturi on kytkettävä asianmukaiseen pistorasiaan.

Käytä vain suositeltuja lisälaitteita Jos käytät lisälaitetta, jota akkulaturin tai akkupaketin valmistaja ei ole suositellut tai myynyt, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon vaara.

Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä-Varmista, että irrotat akkupaketit pistorasiasta irrotetuista latureista.

VAROITUS! Sähköiskun vaaran vähentämiseksi irrota laturi aina pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltotoimenpiteitä. Älä päästä vettä latureihin.

Älä polta tai polta akkupaketteja-Akkupaketit voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahinkoa. Akkupaketteja poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä ja materiaaleja.

Älä murskaa, pudota tai vahingoita akkupaketteja Älä käytä akkupakettia tai laturia, jos niihin on kohdistunut rävä isku, jos ne on pudotettu, jos niiden päälle on ajettu tai jos ne ovat muutoin vahingoittuneet (esim. naulalla lävistetty, vasaralla lyöty, niiden päälle on astuttu jne.).

Älä pura - Virheellinen uudelleen kokoaminen voi aiheuttaa vakavan sähköiskun, tulipalon tai myrkyllisille akkukemikaaleille altistumisen vaaran.

Akkukemikaalit aiheuttavat vakavia palovammoja— Älä koskaan anna vaurioituneen akkupaketin koskettaa ihoa, silmiä tai suuta. Jos vaurioituneesta akkupaketista vuotaa akkukemikaaleja, hävitä se turvallisesti kumi- tai neopreenikäsineillä. Jos iho altistuu akkunesteille, pese kyseinen alue saippualla ja vedellä ja huuhtelee etikalla. Jos silmät altistuvat akkukemikaaleille, huuhtelee välittömästi vedellä 20 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin. Poista ja hävitä saastunut vaatetus.

Älä oikosulje- Akkupaketti oikosulkee, jos metalliesine joutuu akkupaketin positiivisen ja negatiivisen koskettimen väliin. Älä aseta akkupakettia lähelle mitään, joka voi aiheuttaa oikosulun, kuten paperiliittimiä, kolikoita, avaimia, ruuveja, nauvoja ja muita metalliesineitä. Oikosulku cuted battery pack constitutes a risk of fire and severe personal injury.

Säilytä akkua ja laturia viileässä ja kuivassa paikassa— Älä säilytä akkua tai laturia sellaisessa paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 40,5 °C, kuten suorassa auringonvalossa tai ajoneuvon tai metallirakennuksen sisällä kesällä.

TIETOJA AKUSTA

1. Akkupaketti, joka toimitetaan akkukäyttöisen lumilapion mukana, on vain osittain ladattu. Akkupaketti on ladattava kokonaan ennen kuin käytät työkalua ensimmäistä kertaa.
2. Jotta akku toimisi optimaalisesti, vältä alhaisia purkautumissyklejä lataamalla akkua usein.
3. Säilytä akkua viileässä paikassa, mieluiten 25 °C:n lämpötilassa ja ladattuna vähintään 40 %:iin.
4. Litiumioniakut ovat alttiita luonnolliselle vanhenemisprosessille. Akkupaketti on vaihdettava viimeistään silloin, kun sen kapasiteetti laskee vain 80 prosenttiin uuden akun kapasiteetista. Vanhentuneen akkupaketin heikentyneet kennot eivät enää pysty täyttämään lumilapion moitteettoman toiminnan edellyttämiä suuria tehovaatimuksia, ja ne muodostavat siten turvallisuusriskin.
5. Älä heitä akkuja avotuleen, sillä siinä on räjähdysvaara.
6. Älä sytytä akkua tai altista sitä tuleen.

- 
7. Älä tyhjennä akkuja tyhjäksi. Tyhjentäminen vahingoittaa akun kennoja. Yleisin syy tyhjentymiseen on osittain tyhjentyneiden akkujen pitkä varastointi tai käyttämättömyys. Lopeta työskentely heti, kun akun suorituskyky laskee huomattavasti tai elektroninen suojausjärjestelmä laukeaa. Aseta akkupaketti varastoon

vasta, kun se on ladattu täyteen.

8. Suojaa akkuja ja työkalua ylikuormitukselta. Ylikuormitus johtaa nopeasti ylikuumentumiseen ja kennojen vaurioitumiseen akkukotelon sisällä, vaikka ylikuumentuminen ei näkyisikään ulkoisesti.
9. Vältä vaurioita ja iskuja. Vaihda välittömästi akut, jotka on pudotettu yli metrin korkeudelta tai jotka ovat altistuneet voimakkailla iskuille, vaikka akkupaketin kotelo näyttäisi olevan vahingoittumaton. Akun sisällä olevat akkukennot ovat saattaneet vaurioitua vakavasti. Lue tällaisissa tapauksissa akkujen asianmukaista hävittämistä koskevat tiedot jätteiden hävittämisestä.
10. Jos akkupaketti ylikuormittuu ja ylikuumentuu, integroitu suojakatkaisin sammuttaa laitteen turvallisuussyistä. **TÄRKEÄÄ!** Älä enää paina ON/OFF -kytkintä, jos suojakatkaisu on aktivoitunut, sillä se voi vahingoittaa akkupakettia.
11. Käytä vain alkuperäisiä akkuja. Muiden akkujen käyttö aiheuttaa palovaaran ja voi johtaa loukkaantumiseen tai räjähdykseen.

TIETOJA LATURISTA JA LATAUSPROSESSISTA

1. Tarkista akkulaturin tyyppikilpeen merkityt tiedot. Muista kytkeä akkulaturi virtalähteeseen, jonka jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Älä koskaan kytke sitä eri laturin jännitteeseen.
2. Suojaa akkulaturi ja sen johto vaurioilta. Pidä laturi ja sen johto kaukana lämmöstä, öljystä ja terävistä reunoista.
3. Sähköpistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä adapteripistokkeita maadoitettujen laitteiden kanssa. Muokkaamattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
4. Pidä akkulaturi, akkupaketti(t) ja johdoton työkalu poissa lasten ulottuvilta.
5. Älä käytä mukana toimitettua akkulaturia muiden Radleyn akkutölkälajien lataamiseen, ellei valmistaja ole ilmoittanut sen olevan yhteensopiva.
6. Voimakkaan käytön aikana akku lämpenee. Anna akun jäähtyä huoneenlämpötilaan, ennen kuin asetat sen laturiin ladattavaksi.

- 
7. Älä lataa akkuja liikaa. Älä ylitä enimmäislatausaikoja. Nämä latausajat koskevat vain tyhjennettyjä akkuja. Ladatun tai osittain ladatun akkupaketin usein toistuva asettaminen paikalleen johtaa yllilataukseen ja kennojen vaurioitumiseen. Älä lataa akkuja laturiin päiviksi.
 8. Älä koskaan käytä tai lataa akkuja, jos epäilet, että niiden edellisestä latauksesta on kulunut yli 12 kuukautta. On erittäin todennäköistä, että akku on jo kärsinyt vaarallisia vaurioita (tyhjentyminen).
 9. Akkujen lataaminen alle 5 °C:n lämpötilassa aiheuttaa kennoille kemiallisia vaurioita ja voi aiheuttaa tulipalon.
 10. Älä käytä akkuja, jotka ovat altistuneet kuumuudelle latauksen aikana, sillä akun

kennot ovat saattaneet vahingoittaa vaarallisesti.

11. Älä käytä akkuja, jotka ovat käpristyneet tai deformatuneet latauksen aikana tai joissa on muita epätyypillisiä oireita (kaasuuntuminen, sihinä, halkeilu jne.).
12. Älä koskaan tyhjennä akkua kokonaan (suositeltu enimmäispurkausvyvyys on 80 %). Akkupaketin täydellinen purkaminen johtaa akkukennojen ennenaikaiseen vanhenemiseen.

SUOJAAMINEN YMPÄRISTÖN VAIKUTUKSILTA

1. Käytä sopivia työvaatteita. Käytä suojalaseja.
2. Suojaa akkutyökalu ja akkulaturi kosteudelta ja sateelta. Kosteus ja sade voivat aiheuttaa vaarallisia kennoaurioita.
3. Älä käytä akkutyökalua tai akkulaturia höyryjen ja syttyvien nesteiden lähellä.
4. Älä säilytä akkulaturia paikoissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40,5 °C / 105 °F. Älä etenkään jätä akkulaturia autoon, joka on pysäköity auringonpaisteeseen.
5. Suojaa paristot ylikuumenemiselta. Ylikuormitus, ylilataus ja altistuminen suoralle auringonvalolle johtavat ylikuumenemiseen ja kennojen vaurioitumiseen. Älä koskaan lataa tai työskentele ylikuumentuneiden akkujen kanssa, vaihda ne välittömästi, jos mahdollista.
6. Säilytä laturia ja akkutyökalua vain kuivissa tiloissa, joiden ympäristön lämpötila on 41°F - 105°F / 5°C – 40,5°C. Säilytä litiumioniakku viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 77°F / 25°C. Suojaa akkupaketti, laturi ja johdoton työkalu kosteudelta ja suoralta auringonvalolta. Säilytä vain täysin ladattuja akkuja (ladattu vähintään 40 %:iin).
7. Estä litiumioniakun jäätyminen. Akkupaketit, joita on säilytetty alle 32°F / 0°C yli 60 minuuttia, on hävitettävä.

AKUN JA LATURIN ASIANMUKAINEN HOITO

VAROITUS! Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi irrota aina laturi pistorasiasta ja irrota akkupaketti laturista ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

1. Loukkaantumisja vahingoittumisriskin vähentämiseksi älä koskaan upota akkua tai laturia nesteeseen äläkä anna nesteen virrata näiden komponenttien sisällä.
2. Puhdista pöly ja roskat laturin tuuletusaukoista ja sähkökontakteista puhaltamalla paineilmalla.
3. Puhdista akkupaketti ja laturi vain miedolla saippualla kostealla liinalla, mutta älä koske kaikkiiin sähkökontakteihin. Tietyt puhdistusaineet ja liuottimet ovat haitallisia muoville ja muille eristetyille osille. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi bensiini, tärpätti, lakkaohennin, maaliinohennin, klooratut puhdistusliuottimet, ammoniakki ja ammoniakkaa sisältävät kotitalouspesuaineet. Älä koskaan käytä syttyviä tai palavia liuottimia akkujen, akkulateiden tai työkalujen lähellä.
4. Litiumioniakkulaturissa ei ole huollettavia osia.

LUMILAPION VOITELU

Tämä johdoton lumilapio ei tarvitse voitelua. Kaikki laakerit voidellaan tehtaalla tuotteen käyttöä ajaksi.

VARASTOINTI

1. Tutki akkukäyttöinen lumilapio huolellisesti kuluneiden, löysien tai vaurioituneiden osien varalta. .
2. Irrota akku akkukäyttöisestä lumilapiosta ennen varastointia.
3. Säilytä johdoton lumilapio sisätiloissa lukitussa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa luvattoman käytön tai vahingoittumisen estämiseksi.

AKUN JA LATURIN VARASTOINTI SESONGIN ULKOPUOLELLA

1. Älä altista akkua tai laturia vedelle, sateelle tai anna niiden kastua. Tämä voi vahingoittaa laturia ja akkupakettia pysyvästi. Älä käytä öljyä tai liuottimia akkupaketin puhdistamiseen tai voiteluun, ~~että~~ muovinen kotelo voi haurastua ja murtua aiheuttaen vakavan loukkaantumisvaaran.
2. Säilytä akkua ja laturia huoneenlämmössä ja poissa kosteudelta. Älä säilytä kosteissa paikoissa, joissa voi esiintyä liittimien korroosiota. Kuten muidenkin akkutyypin kohdalla, kapasiteetti voi heikentyä pysyvästi, jos akkua säilytetään pitkiä aikoja korkeissa, yli 40,5 °C:n lämpötiloissa.
3. Litiumioniakut säilyttävät varauksensa varastoinnin aikana pidempään kuin muut akkutyypit. Yleisenä käytäntönä on, että akkulaturi kannattaa irrottaa ja akkupaketti poistaa, kun niitä ei käytetä. Lataa akkupaketti 6 kuukauden välein 50 %:n kapasiteettiin (2 valoa päällä) sesongin ulkopuolella tapahtuvan varastoinnin aikana, jotta akun suorituskyky säilyy optimaalisena.

VAROITUS PARISTOISTA + HÄVITTÄMINEN

Hävitä akku aina liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisten säännösten mukaisesti. Ota yhteyttä alueesi kierrätyslaitokseen kierrätyspaikkojen löytämiseksi.

VAROITUS! Jopa tyhjentyneet akut sisältävät jonkin verran energiaa. Ennen hävittämistä peitä navat sähköteipillä, jotta akkupaketti ei pääse oikosulkuun, joka voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin.

VAROITUS! Loukkaantumistai räjähdysvaaran vähentämiseksi älä koskaan polta tai polta akkua, vaikka se olisi vaurioitunut, tyhjä tai täysin tyhjentynyt. Poltettaessa myrkyllisiä höyryjä ja materiaaleja vapautuu ympäröivään ilmakehään.

1. Paristot vaihtelevat laitteen mukaan. Katso tarkemmat tiedot laitteen käyttöohjeesta.
2. Asenna tuotteeseen vain uusia samantyyppisiä paristoja (tarvittaessa).
3. Jos paristoja ei aseteta paristolokerossa tai käyttöohjeessa ilmoitetun oikean napaisuuden mukaisesti, paristojen käyttöikä voi lyhentyä tai paristot voivat vuotaa.
4. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
5. Älä hävitä paristoja tuleen.
6. Paristot on kierrätettävä tai hävitettävä maakunnallisten ja paikallisten ohjeiden mukaisesti.

AKKUJEN KIERRÄTYS

Luonnonvarojen säilyttämiseksi kierrättäkää tai hävittäkää paristot asianmukaisesti. Tällä laturilla ladatut paristot voivat sisältää ympäristölle haitallisia kemikaaleja ja metalleja. Älä koskaan hävitä ladattavia paristoja tavalliseen kotitalousroskikseen tai kaatopaikoille,

sillä ne lisäävät ympäristön saastumista.

2. SYMBOLI

	Varoitus!
	Lue käyttöohjeet.
	Käytä korvasuojaimia .
	Kaksinkertainen eristys.
	Vedä pistoke pistorasiasta ennen koneeseen kohdistuvia töitä.
	Käytä kasvosuojusta.

	Vältä loukkaantuminen pyörivästä ruuvista. Pidä kädet, jalat ja vaatteet poissa.
	Käytä päänsuojainta.
	Käytä suojakäsineitä.
	Käytä turvajalkineita.
	Irrota pistoke verkkovirrasta välittömästi, jos kaapeli on vaurioitunut tai katkennut.
	Sammuta moottori ennen tyhjennyskourun

PURKAMINEN

Varoitus! Tämä pakkaus sisältää teräviä esineitä. Ole varovainen pakkausta purkaessasi. Poista kone ja mukana toimitetut lisävarusteet pakkauksesta. Tarkista huolellisesti, että kone on hyvässä kunnossa, ja ota huomioon tässä käyttöohjeessa mainitut lisävarusteet. Varmista, että kaikki osat ovat täydellisiä. Jos havaitaan, että osia puuttuu, kone ja sen lisävarusteet on palautettava yhdessä alkuperäispakkauksessa jälleenmyyjälle.

Älä heitä pakkausta pois, vaan säilytä se turvassa koko takuuajana ja kierrätä se sitten, jos mahdollista, tai hävitä se asianmukaisesti. Älä anna lasten leikkiä tyhjiällä muovipusseilla tukehtumisvaaran vuoksi.

HUOMAUTUKSET:

1. Kun laturi on kytketty seinäpistorasiaan ja laturissa EI ole akkua, vihreä merkkivalo (5) syttyy ja osoittaa, että laturi on "jännitteinen".
2. Kun laturiin on asennettu tyhjentynyt akku, vihreä merkkivalo sammuu ja punainen merkkivalo syttyy. Punainen merkkivalo osoittaa, että akkua ladataan.
3. Jos punainen merkkivalo ei pala, tarkista, että laturi on työnnetty kokonaan akun päälle ja että pistorasia toimii oikein.
4. Katso muita merkkivalojen toimintoja alla olevasta kuvasta 3.
5. Purkautunut akku on ladattava täyteen noin 70 minuutissa.
6. On normaalia, että akkulaturi surisee ja on lämmin kosketeltaessa käytön aikana.
7. Jos akku ei lataudu kunnolla, tarkista, että pistorasia on jännitteinen.
8. ÄLÄ lataa akkuja, kun työalueen tai akun lämpötila on enintään 5 °C tai yli 40,5 °C tai yli 40,5 °C.

AKKUPAKETIN ASENTAMINEN LUMENHEITTIMEEN

1. Poista tyhjentynyt akkupaketti (1) työkalusta painamalla akun takana olevaa akun vapautuspainiketta (2) alaspäin (kuva 4) ja vetämällä akkupaketti ulos työkalun kahvasta (3) (kuva 5)
2. Aseta täyteen ladattu akkupaketti työkalun kahvan takaosassa oleviin aukkoihin, joista tyhjentynyt akkupaketti on poistettu.


HUOMAUTUS: Akun vapautuspainike napsahtaa ^{MH} paikalleen, kun akku on asennettu kokonaan.

1. Kokoa pyörät (kuva 3):

- a) Aseta pyörä akselille ja aseta aluslevy sen jälkeen.
- b) Työnnä tappi akselin reikään.
- c) Taivuta tapin häntää.

d) Sulje pyörän suojus.


Kuva 3

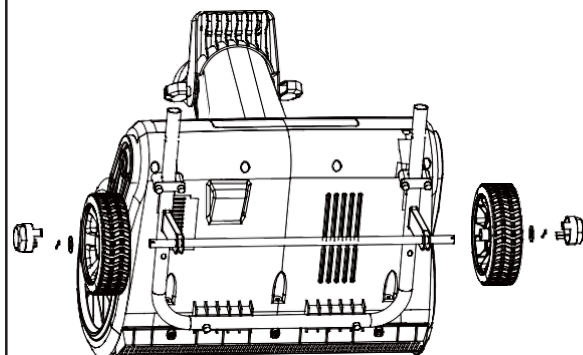

2. Kokoa virtajohdon koukku (kuva 4):


Asenna virtajohdon koukku alemman kahvan keskelle.

Kuva 4

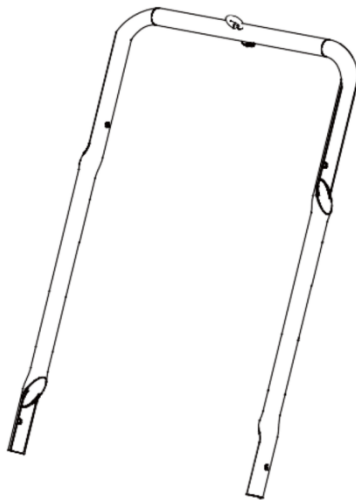


3. Alemman ohjaustangon kokoaminen

- a) **TÄRKEÄÄ** : Kun kiinnität alemman kahvan lumilingon heittimeen, varmista, että alemman kahvan kampitangon kiinnitysreikä on ylöspäin (Kuva 5).

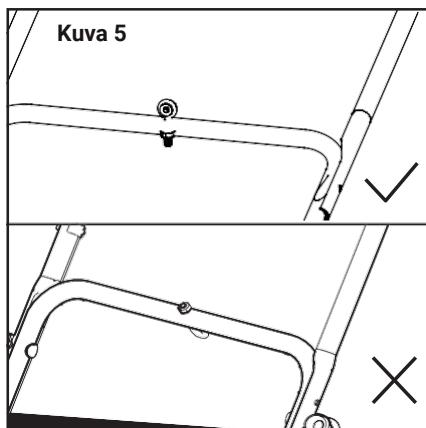


- b) Lukitse alempi kahva kahvan lukitusnupilla tangon sivussa, jossa on asennusaukko (Kuva 6).

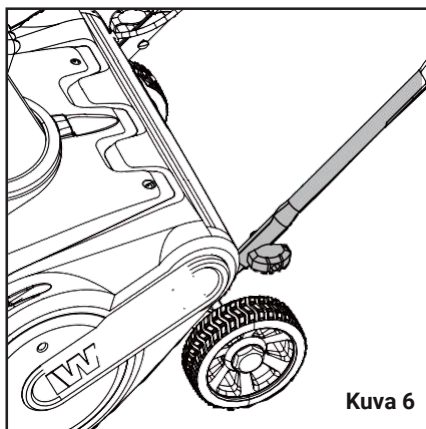

Kuva 6


4. Kokoa ylempi ohjaustanko

- a) **HUOMAUTUS** : Valitse yksi alemman kahvan kolmesta reiästä halutun kahvan korkeuden mukaan, kun kiinnität ylemmän kahvatangon (Kuva 7). Ja lukitse sitten kahvan lukitusnupilla.

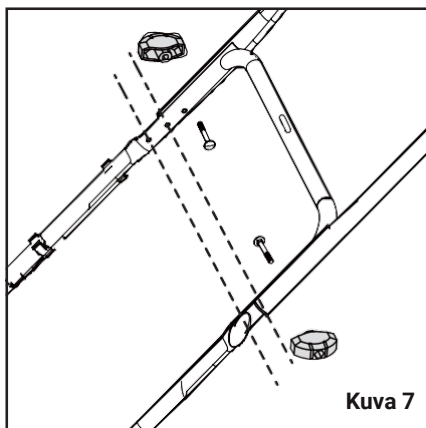


Kuva 7


- b) Lukittu virtajohto, jossa on kaapelikliipsi (kuva 8).

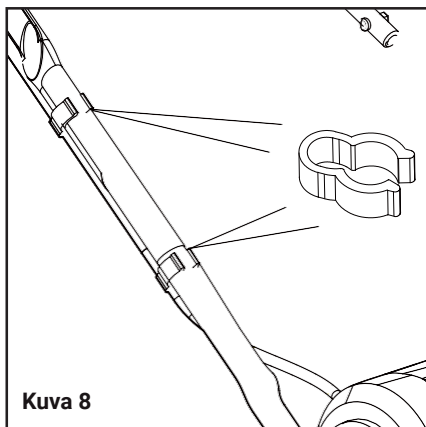


5. Kourun kampikahvan kokoaminen
HUOMAUTUS : Varmista, että kourun
kampitanko lepää alemman ohjaustangon
päällä.
a) Irrota ruuvi kuvan 9 mukaisesti

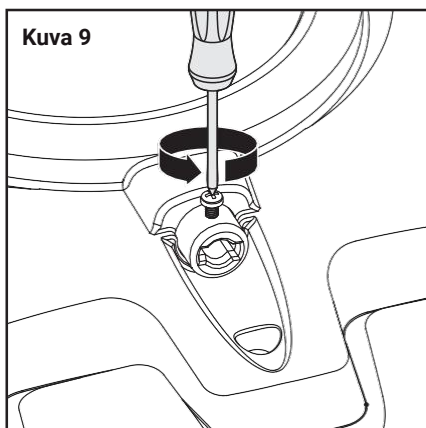


- b) Asenna kourun kampitanko koneeseen (Kuva 10).

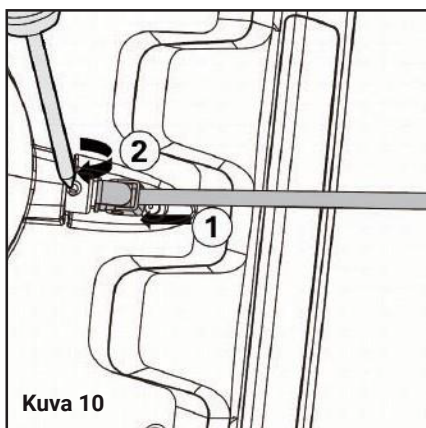

- c) Työnnä kourun kampitanko alemmassa ohjaustangossa olevan reiän läpi (Kuva 11).

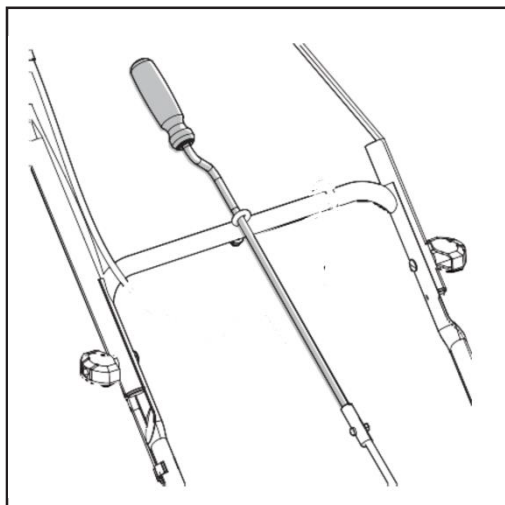


- d) Kiristä ruuvi kourun kampitangon liittämiseksi (Kuva 12).

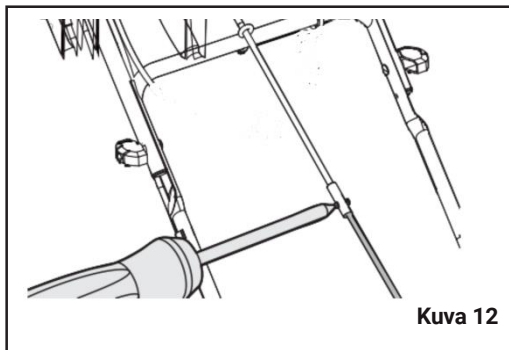


Kuva 12

6. Kokoa heittimen putki (kuva 13).

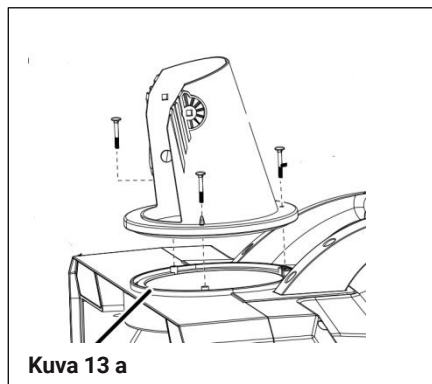


Kuva 13 a

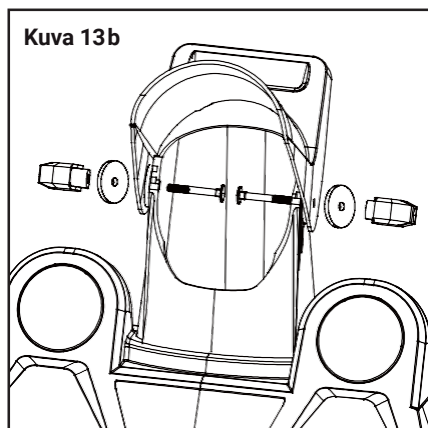

Kuva 13b


7. Heittosuunnan ja heittokorkeuden säätäminen **HUOMAUTUS:** Poistokourua voidaan säätää 180 astetta kääntämällä kourun suunnan säätölaitetta (Kuva 14). Suuntaa poistokouru aina vastakkaiseen suuntaan kuin missä sinä, sivulliset, ympäröivät ajoneuvot tai ikkunat sijaitsevat.

Kuva 14

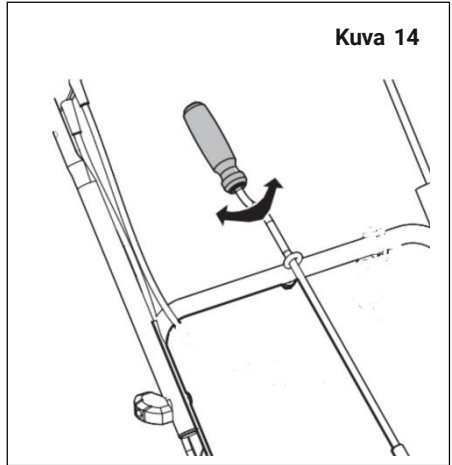


VAROITUS : Varmista, että kourun korkeuden säätölaite napsahtaa ja lukittuu kokonaan poistokouruun (kuva 15). Älä työnnä liukukanavan korkeuden säätölaitetta liian alas, jotta liukukanavan korkeuden säätölaitteen ja poistokourun väliin ei jää aukkoa. Purkukourun ja kourun korkeuden säätölaitteen välissä oleva aukko voi antaa lumilingon ottaa mukaansa vieraita esineitä ja heittää niitä käyttäjän suuntaan aiheuttaen vakavia vammoja.

Kuva 15

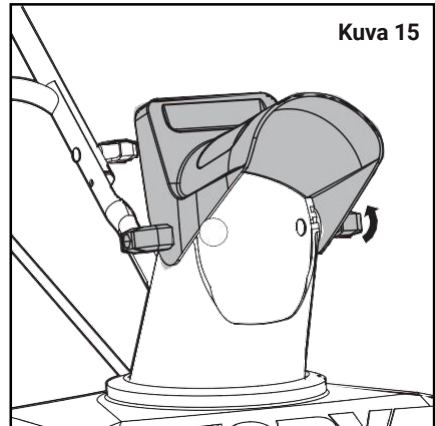


8. Aseta akkupaketti akkulokeroon ennen koneen kytkemistä päälle (Kuva 16).

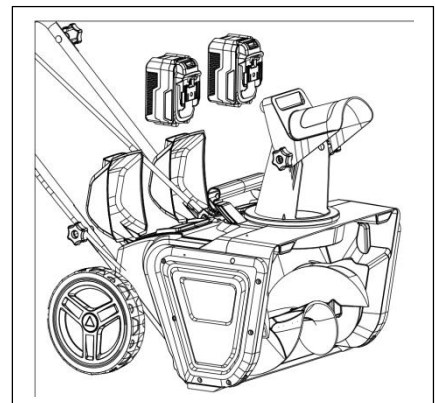

9. Käynnistäminen ja pysäyttäminen

- a) Käynnistä kone painamalla sivukytkintä 1 ja vetämällä sitten kytkinvipua 2 (Kuva 17).
- b) Pysäytä kone vapauttamalla pääkytkinvipu 2.

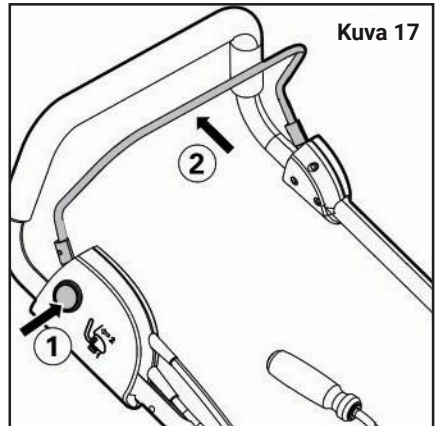


10. Käyttää kaksois -LED -ajovaloa

- a) Kytke kone päälle kuvan 18 mukaisesti ja ajovalo kytkeytyy päälle. Vapauta pääkytkimen vipu kuvan 18 mukaisesti, ja ajovalo sammuu.



KUINKA PUHDISTETAAN AJOTIE

- 1) Leikkaa polku suoraan keskelle ajotietä siten, että purkukouru osoittaa vasemmalle.
- 2) Käänä konetta 180 astetta säätämättä poistokourua.
- 3) Palaa ajotien alkuun. Käänä kone samaan suuntaan kuin aiemmin.
- 4) Jatka ympyröintiä ulospäin tähän suuntaan, kunnes ajotie on vapaa.

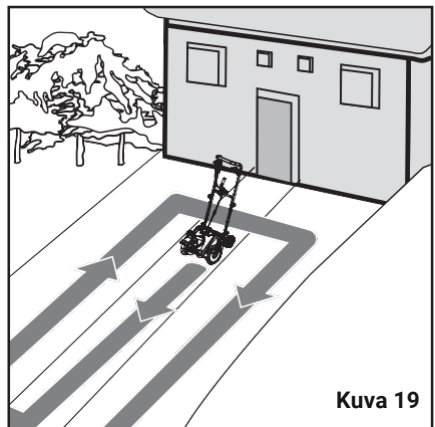

Voit säätää apukahvan sijaintia noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Pysäytä laite ja irrota akku. Odota, kunnes terä pysähtyy kokonaan.
2. Löysää kahvan nuppia hieman ja liu'uta apukahva tarpeen mukaan haluttuun paikkaan. Kiristä kahvan nuppi tiukasti kiinni (kuva 10). Aseta akku paikalleen ja jatka työskentelyä.

HUOMAUTUS: Jotta apukahva ei pääse liikkumaan tai liukumaan tangossa, varmista, että se on kiristetty tiukasti.

KÄYTTÖVINKKEJÄ

- Käynnistä johdoton lumilapio. Työnnä lapiota eteenpäin mukavaa vauhtia, mutta kuitenkin riittävän hitaasti, jotta polku raivataan kokonaan. Lumilapion raivausleveyden ja lumisateen syvyyden pitäisi määrittää etenemisnopeutesi.
- Suuntaa lumen purkautuminen oikealle tai vasemmalle pitämällä akkukäyttöistä lumilapiota hieman vinossa.
- Jotta lumen poistaminen olisi tehokkainta, heitteile lunta tuulen suunnasta ja liitä jokainen lumenheittokerta hieman päällekkäin.
- Tämä akkukäyttöinen lumilapio leikkaa 10" /25,4 cm leveän polun ja jopa 1,5 cm leveän lumen.
6 % / 16cm syvä.
- Kun raivataan syvempiä lumisohjoja, pidä akkukäyttöistä lumilapiota ylä- ja alakahvasta kiinni ja käytä heiluttavaa tai pyyhkäisevää liikettä. Poista jopa 6" /16 cm.

Räjätyskuvat

