

KÄYTTÖOHJE

Painepesuri

505-1600A/505-1600B

505-1800A/505-1800B

505-2000A/505-2000B

505-2200A/505-2200B



A

B



VAROITUS: Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut tämän oppaan

code: 505180227-EN

TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

<u>Älä koskaan</u> suuntaa vesisuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti.
<u>Älä</u> käytä laitetta alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
<u>Älä</u> koskaan käytä laitetta jos seisot vedessä.
<u>Älä</u> koske laitteen virtajohtoon märillä käsillä.
<u>Älä</u> anna laitteen sähköisten osien lojua vedessä.
<u>Älä käytä</u> laitetta jos vedentuloa ei ole kytketty.
<u>Älä</u> käytä kuumaa vettä tässä laitteessa!
<u>Käytä</u> kuulosuojaimia.

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön sisä- ja ulkotiloihin.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSTOIMET



VAROITUS: Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perustoimenpiteitä, mukaan lukien seuraavat:

- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Lapset eivät saa käyttää koneita. Lapsia tulee valvoa, että he eivät leikki laitteen kanssa.

Kaupalliseen käyttöön

Tätä konetta ei saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on heikentynyt fyysinen, aisti- tai henkinen toimintakyky.

Ei-kaupalliseen käyttöön

Tätä konetta voivat käyttää henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen tai henkinen toimintakyky, jos heitä valvotaan tai heille on annettu riittävä opastus laitteen turvallisesta käytöstä.

Käytä sopivia henkilönsuojaimia (PSA) esim. turvakengät, suojakäsineet, suojavissit, kuulonsuojaimet jne.

Laitteen toiminta;

Varoitus: Palautusvoimien ja suuttimen äkillisen vääntömomentin vaara, kun ruiskutuspistooli avataan;



VAROITUS: Tämä kone on kehitetty valmistajan toimittamien tai suosittelemien pesuaineiden käyttöä varten. Muiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttö voi vaikuttaa koneen turvallisuuteen.



- **VAROITUS:** Korkeapainesuihkut voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään väärin. Vesisuihku ei saa olla suunnattuna henkilöihin, sähkölaitteisiin tai itse koneeseen.

- Älä käytä laitetta sen toiminta-alueella olevien ihmisten kanssa, paitsi jos heillä on suojavaatetus.

- Älä osoita suihkua itseäsi tai muita vastaan puhdistaksesi vaatteita tai jalkineita.

- Irrota virtalähde ennen käyttäjän suorittamaa huoltoa.

- Lapset tai ammattitaidottomat henkilöt eivät saa käyttää painepesuria.

- Koneen turvallisuuden varmistamiseksi käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia tai käytä varaosia, jotka ovat valmistajan hyväksymiä.

- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai tärkeät laitteen osat ovat vaurioituneet, esim. Turvalaitteet, korkeapaineletkut, ruiskutuspistooli.
- Jos jatkojohtoa käytetään, pistokkeen ja pistorasian on oltava vesitiiviis.



- **VAROITUS:** Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jatkojohtoa käytetään, sen on sovellettava ulkokäyttöön ja liitännän on oltava kuiva ja maassa. Käytä virtajohtokelaa, joka pitää pistorasian vähintään 60 mm maanpinnan yläpuolella.
- Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen asennusta, puhdistamista, säätämistä, huoltoa, varastointia ja kuljetusta.
- Sähköliitännän on oltava pätevän sähköasentajan tekemä ja sen on oltava standardin IEC 60364-1 mukainen. Joko jäännösvirtalaite, joka katkaisee virransyötön, jos vuotovirta maahan on yli 30 mA 30 ms: n ajan, tai maasulkukatkaisulaite on asennettava.
- **VAROITUS:** Älä käytä konetta, jos kytkentäkaapeli tai tärkeät koneen osat ovat vaurioituneet, esim. Turvalaitteet, korkeapaineletkut, ruiskutuspistooli.
- Koneet eivät sovellu liitettäväksi kannettaviin vesiputkiin. Kytke kone vedenjakeluun.
- Käytä laitetta tasaisella alustalla.
- Varmista turvallisuussyistä, että olet suorittanut kolmen kuukauden välisen tarkastuksen ja ylläpidon. Varmista ennen käyttöä, että suodatin ja suutin ovat kunnossa. Varmista, että siinä ei ole likaa. Varmista käytön jälkeen, että pumpussa ja letkussa ei ole vettä.
- Ylikuormitussuoja:
- Kun suutin on täytetty tai korkeapaineletku on solmussa, ylikuormitussuojatoiminto aktivoituu automaattisesti ja kone sammuu.
- Kun vika on ratkaistu, kytke kytkimestä laite takaisin päälle ja käynnistä kone uudelleen.

1.	Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä. Säilytä kaikki turvallisuusohjeet.
2.	Älä käytä painepesuria väsyneenä tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
3.	Injektio- tai loukkaantumisvaara - Älä ohjaa korkeapaineista vesivirtaa ihmisiin tai eläimiin.
4.	Älä anna lasten käyttää painepesuria milloinkaan.
5.	Loukkaantumisriskin vähentämiseksi tarkka valvonta on välttämätöntä, kun painepesuria käytetään lasten lähellä.
6.	Osaa pysäyttää yksikkö ja vähentää painetta välittömästi. Tunnista hallintalaitteet täysin.
7.	Ole valppaana - tiedä aina, mihin olet kohdistamassa korkeapainesuihkua
8.	Pidä puhdistusalue tyhjänä kaikista ihmisistä.
9.	Pidä hyväpohjaisia kenkiä ja tasapaino kaikkina aikoina - älä kurottele tai seiso epävakaaalla tuella.
10.	Työalueella tulisi olla riittävä viemäröinti, jotta liukastumisvaara pienenee.
11.	Seuraa käyttöoppaassa määritettyjä huolto-ohjeita.
12.	Pidä kaikki liitokset kuivina ja poissa maasta sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
13.	Hanki riittävät tiedot käytettävästä suuttimesta, takaiskuvoiman vaarasta ja ruiskutusyksikön äkillisestä vääntömomentista avaamalla liipaisupistooli
14.	On suositeltavaa, että tämän koneen sähkönsyöttöön sisältyy joko jäännösvirtalaite, joka keskeyttää syötön, jos vuotovirta maahan on yli 30 mA 30 ms: n ajan, tai laite, joka todistaa maan virtapiirin
15.	VAROITUS Älä käytä konetta henkilöiden ulottuvilla, paitsi jos he käyttävät suojavaatetusta
16.	VAROITUS Räjähdysvaara - Älä suihkuta syttyviä nesteitä
17.	VAROITUS Korkeapaineletkut, -liittimet ja -kytkimet ovat tärkeitä koneen turvallisuudelle. Käytä vain valmistajan suosittelempia letkuja, liittimiä ja kytkimiä
18.	Vettä, joka on valunut takaisinvirtauksen esteen läpi, pidetään juomakelvottomana.

YLEISET TURVATOIMET

1.	Tarkoitettu vain ulko- ja kotitalouskäyttöön.
2.	Korkeapaineletkusta voi tulla vuotoja kulumisesta, väärinkäytöstä, murtumisesta jne. Älä käytä vaurioitunutta letkua.
3.	Älä käytä paineilmanpuhdistinta paikoissa, jotka ovat lähellä palavia materiaaleja, palavia huuruja tai pölyä.
4.	Jotkut kemikaalit tai pesuaineet voivat olla haitallisia hengitettynä tai nieltynä aiheuttaen vakavia vammoja. Käytä hengityssuojainta tai naamaria aina, kun on mahdollista, että hengität tällaisia höyryjä. Lue kaikki maskin mukana olevat ohjeet, jotta olet varma, että maski tarjoaa tarvittavan suojan haitallisten höyryjen hengittämiseltä.
5.	Ennen painepesurin käynnistämistä kylmällä säällä, tarkista kaikki laitteen osat ja varmista, ettei jäätä ole muodostunut. Älä säilytä yksikköä missä lämpötila laskee alle 0 °C (32 °F).
6.	ÄLÄ tee mitään muutoksia komponenteille! Laitteita, joissa on rikkoutuneita tai puuttuvia osia tai ilman suojakoteloä tai kansia, EI KOSKAAN saa käyttää
7.	Pidä korkeapaineletku kytkettynä painepesuriin ja ruiskutuspistooliin järjestelmän paineistessa. Letkun irrottaminen laitteen paineessa on vaarallista ja voi aiheuttaa vammoja.
8.	Katkaise aina virtakatkaisija, kun kone jätetään vartioimatta.
9.	Pidä vesisuihku kaukana sähköjohdoista tai seurauksena voi olla kuolettava sähköisku.
10.	On kytkettävä vedenjakeluun ennen käyttöä, avaa pistoolin liipaisin ja avaa puhdistimen kytkin.
11.	Kun kone on seisonut pitkään ennen uudelleenkäyttöä, valitse moottorin teho juoksupyörän tilassa ja käynnistä kone sitten käyttöohjeiden mukaisesti.

SYMBOLIT

Työkalujen ja käyttöohjeiden tarroissa voi olla symboleja. Ne edustavat tärkeitä tietoja tuotteesta tai ohjeita sen käytöstä.



Osoittaa mahdollisen henkilövahinkojen vaaran.



Kehitetty tähän tuotteeseen sovellettavien EU-direktiivien mukaisesti



Kaksinkertaisesti eristetty rakenne



Älä altista sateelle tai käytä kosteissa tiloissa.



Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä omistajan oppaat ennen tämän tuotteen käyttöä.



Käytä tätä tuotetta käytettäessä aina suojalaseja tai suojaimia, joissa on sivusuojat ja tarvittaessa täysi kasvonsuoja.



Injektio- tai loukkaantumisriskin vähentämiseksi älä koskaan ohjaa vesivirtaa ihmisiä tai lemmikkejä tai aseta mitään kehon osia virtaan. Vuotavat letkut ja liittimet voivat myös aiheuttaa injektiovaurioita. Älä pidä kiinni letkuista tai liittimistä.



Takaiskun aiheuttaman loukkaantumisriskin vähentämiseksi pidä sumutinputkea tukevasti molemmin käsin, kun kone on päällä.



Jos laitetta ei käytetä kuivissa olosuhteissa ja ei noudateta turvallisia käytäntöjä, seurauksena voi olla sähköisku.



Varoitus! Älä koskaan osoita pistoolilla ihmisiä, eläimiä, koneen runkoa, virtalähdettä tai sähkölaitteita.



Kone, jota ei ole tarkoitettu liitettäväksi juomavesiverkkoon



Sähköjätettä ei tule hävittää talousjätteen mukana. Kierrätä se. Kysy neuvoja paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä.



Kierrätä ei-toivotut materiaalit sen sijaan, että hävittäisit niitä jätteinä. Kaikki työkalut, letkut ja pakkaukset tulee lajitella, viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen ja hävittää ympäristölle turvallisella tavalla.

KAKSINKERTAISESTI ERISTETYN LAITTEEN HUOLTO

Kaksinkertaisesti eristetyssä tuotteessa on kaksi eristysjärjestelmää maadoituksen sijaan. Kaksinkertaisesti eristetyssä tuotteessa ei ole maadoitusvälineitä, eikä tuotteeseen pitäisi lisätä maadoitusvälineitä. Kaksinkertaisesti eristetyn tuotteen huolto vaatii äärimmäistä hoitoa ja järjestelmän tuntemusta, ja sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. Kaksinkertaisesti eristetyn tuotteen varaosien on oltava identtisiä niiden kanssa, joilla ne korvataan. Kaksinkertaisesti eristetty tuote on merkitty sanoilla "DOUBLE INSULATION" tai

"DOUBLE INSULATED".  Tämä symboli voidaan myös merkitä tuotteeseen.

JATKOJOHDON KÄYTTÖ

Jatkojohdon käyttöä tämän tuotteen kanssa ei suositella. Jos joudut käyttämään jatkojohtoa, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Nämä johdot tunnistat merkinnästä "SOPIVA ULKOKÄYTTÖÖN, VARASTOINTI SISÄLLÄ, KUN EI KÄYTÖSSÄ". Käytä vain jatkojohtoja, joiden sähköinen nimellisarvo on vähintään sama kuin tuotteen luokitus. Tarkista jatkojohto ennen käyttöä. ÄLÄ KÄYTÄ vaurioituneita jatkojohtoja! Älä vedä johdosta irrottaaksesi pistorasiasta, irrota aina vetämällä pistokkeesta. Pidä johto erossa lämmöstä ja teräviltä reunoilta. Irrota jatkojohto aina pistorasiasta, ennen kuin irrotat tuotteen jatkojohdosta.

VAROITUS – Pidä kaikki liitokset kuivina ja poissa maasta sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

PAINEPESURIN OIKEA KÄYTTÖ

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI AINOASTAAN KYLMÄN VEDEN KANSSA!

ÄLÄ KÄYTÄ KUUMAA VETTÄ TÄMÄN PAINEPESURIN KANSSA.

1. Käytä painepesuria enintään painepesurille ilmoitetulla nestepaineella. Älä koskaan käytä painepesuria ilman vesijohtoa. Laitteen käyttö ilman vesijohtoa aiheuttaa laitteelle pysyviä vaurioita.
2. Varmista, että painepesurissa käyttämäsi vesi ei ole likaista, eikä siinä ole hiekkaa tai ole syövyttäviä kemiallisia tuotteita. Likaisen vesilähteen käyttö vaarantaa painepesurin pitkän käyttöiän.
3. HUOMIO - Painepesuria voidaan käyttää moniin kohteisiin, kuten autojen, veneiden, terassien, laivan kansien, autotallien pesuun jne., joissa tarvitaan korkeaa painetta lian ja roskien poistamiseksi. Korkeapaineinen vesisuihku voi vaurioittaa työpintaa, jos sitä ei käytetä oikein! Katso lisätietoja kohdasta "Käyttöohjeet". Testaa suihkun voimakkuus aina ensin avoimella alueella.
4. ÄLÄ KOSKAAN siirrä laitetta vetämällä korkeapaineletkua. Käytä laitteen yläosassa olevaa kahvaa.
5. Pidä aina korkeapainepistoolia ja sauvaa kahdella kädellä. Pidä toinen käsi aseella / liipaisimessa tukemalla sauvaa toisella kädellä (katso kaavio).
6. Annosteltaessa pesuainetta, painepesuri käyttää pesuainetta puhdistusalueelle vain matalassa paineessa. Kun pesuaine on levitetty, suihkuta pesuaine työalueelta säädettävällä suuttimella.


ASENNUSOHJEET

Pakkauksen avaaminen

Poista pakkauksen avaamisen jälkeen kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, että seuraavat osat löytyvät pakkauksesta:

TYYPPI A:


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Korkeapaineletku | 2. Pistoolinpidike | 3. Pesulaite |
| 4. Puhdistustappi | 5. Veden sisääntuloliitin | 6. Kahva |
| 7. Korkeapaineletkun koukku | 8. Lisävarusteiden pidike | 9. Pistooli |
| 10. Säädettävä suutin | | |

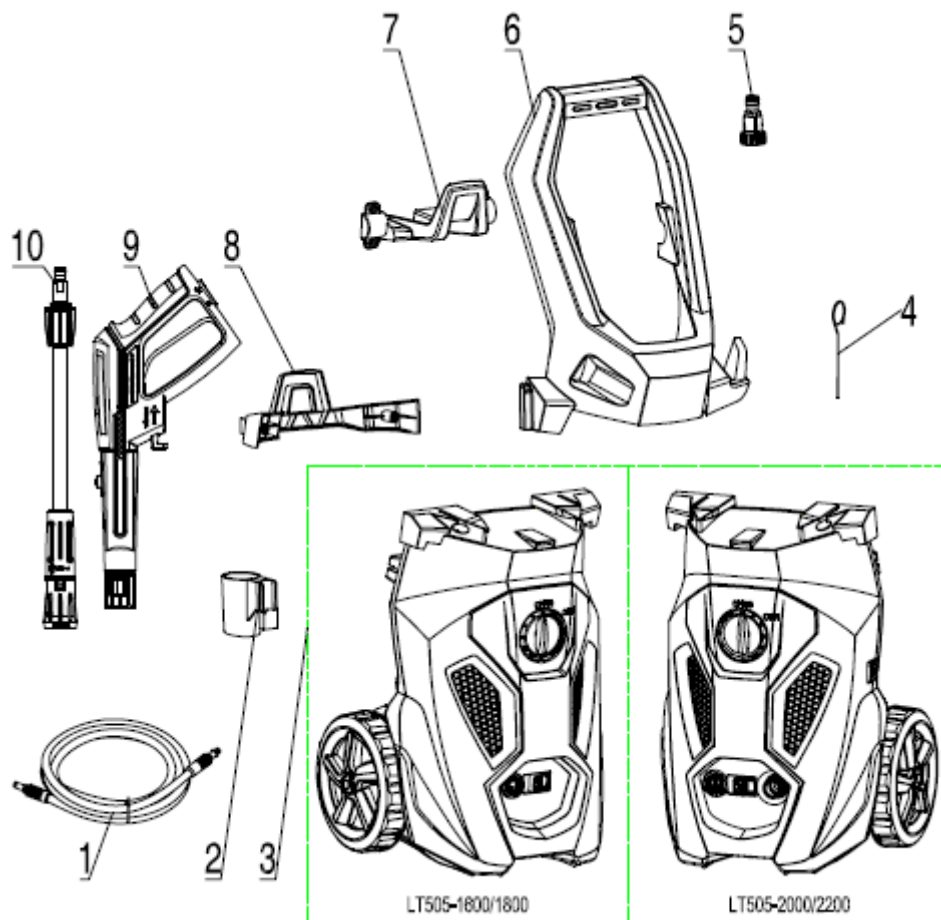

505-A

TYYPPI B:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Korkeapaineletku | 2. Pistoolinpidike | 3. Pesulaite |
| 4. Puhdistustappi | 5. Veden sisääntuloliitin | 6. Kahva |
| 8. Lisävarusteiden pidike | 9. Pistooli | 10. Säädetty suutin |
| 11. Letkun kelan kahva | 12. Letkun kela | 13. Letkun tuki |
| 14. Paineletkun pidike | | |

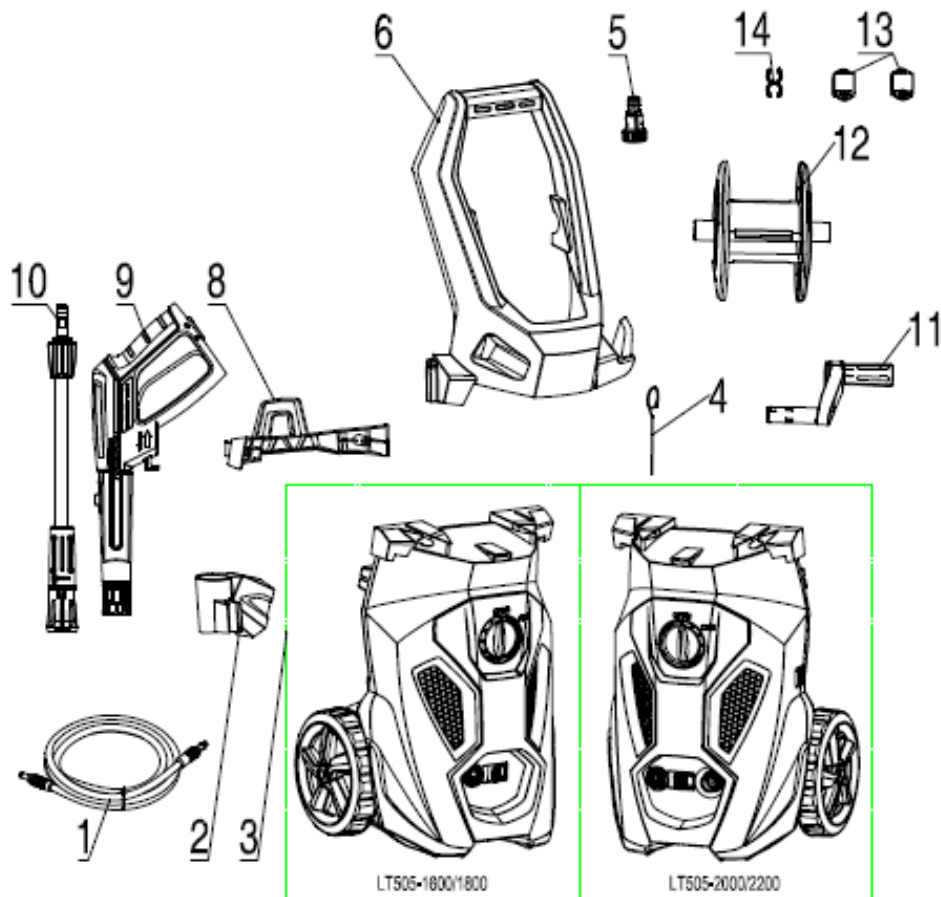

505-B


Huomautus: Mallissa 505-1600 / 1800A (B) vedenottoletku on edessä; mallin 505-2000 / 2200A (B) vedenottoletku on takana.

Joitakin lisävarusteita voidaan toimittaa kuljetuksen ja pakkaamisen vuoksi irrotettuina. Noudata asennusohjeita.

Kone on aina varustettu kahvalla kuljetettavaksi.

Vaihe 1

Aseta säädettävä ruiskusuutin pistooliin. Työnnä ja käännä säädettävää suutinta myötäpäivään pistooliin, kunnes se tuntuu tiukalta lukitaksesi sen paikalleen. Kun kappaleet on liitetty oikein, et voi erottaa kahta komponenttia vetämällä suoraan ulos säädettävästä suuttimesta. Kaikki lisälaitteet on asetettava pesuriin oikeanlaisen käytön takaamiseksi.

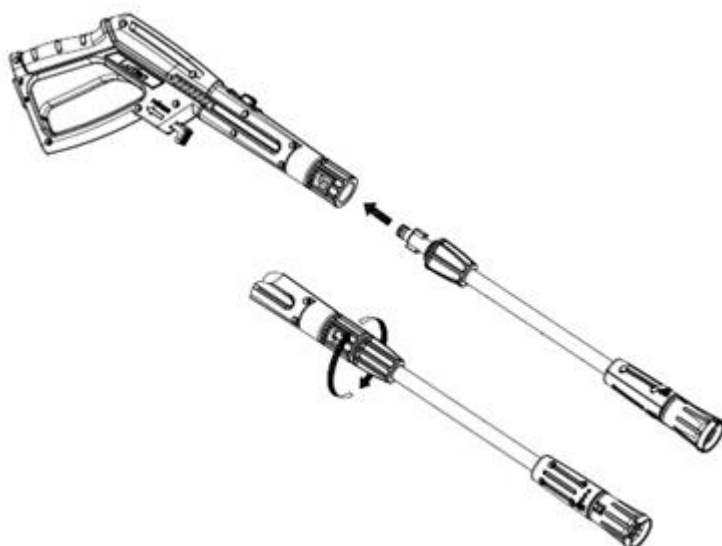

Vaihe 2


Ruuvaa lisävarusteiden pidike tiukasti päärunkoon (kuva 1)

Malli A: ruuvaa korkeapaineletkun koukku tiukasti kahvaan ja ruuvaa sitten kahva tiukasti päärunkoon.


Malli B: asenna letkun tuki letkunkelaan ja napsauta sitten paikalleen ja ruuvaa kahva ja letkukela, asenna sitten letkukelan kahva letkukelaan "napsahduksella". (Kuva 2)

Ruuvit pakataan yhdessä käyttöohjeen kanssa, tarkista ystävällisesti pakkaus ja löydä ruuvit yhdessä käyttöohjeen kanssa.


Asenna pistoolin pidike. (Kuva 3)

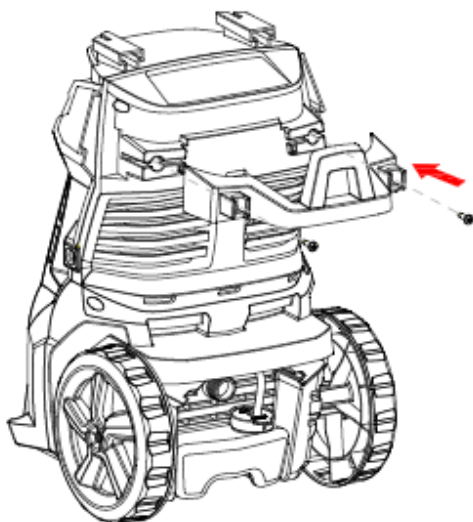

Kuva 1

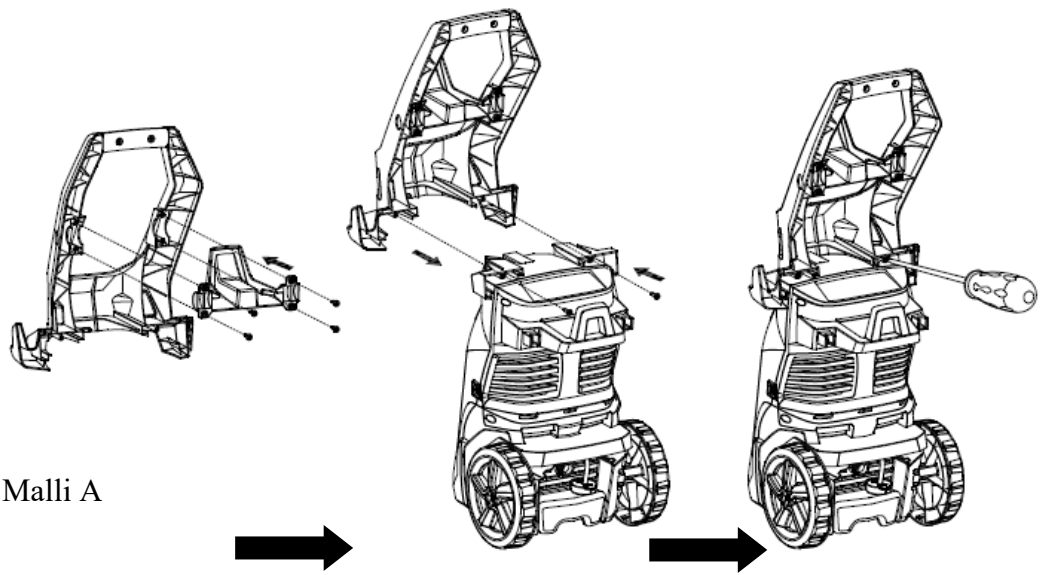


Malli A

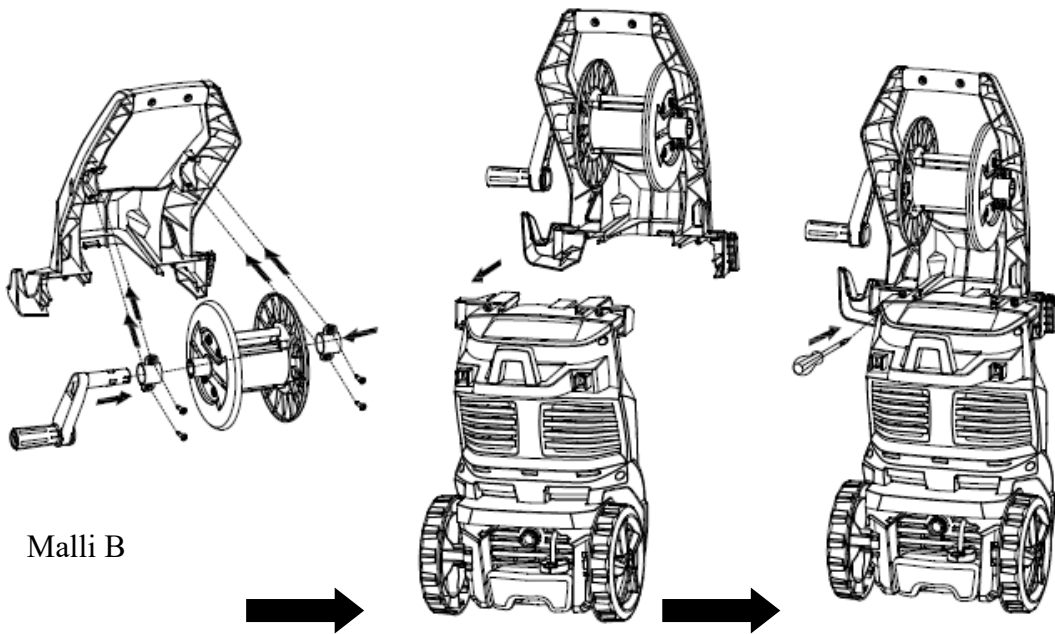

Malli B


Kuva 2

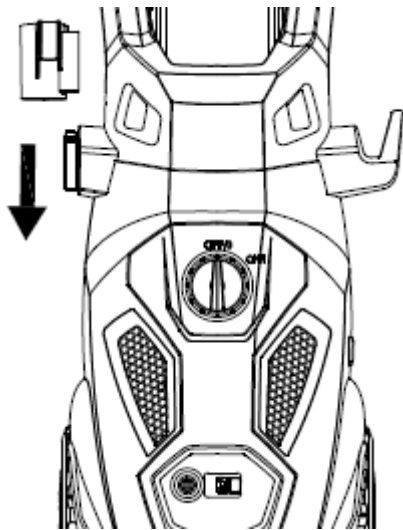


Kuva 3

Vaihe 3

Kiinnitä korkeapaineletku painepesurin veden poistoaukkoon. Aseta se paikoilleen ja kiinnitä se nopeasti ja tiukasti vuotojen välttämiseksi. Kun kappaleet on liitetty kunnolla, et voi erottaa kahta komponenttia vetämällä letkua suoraan ulos veden poistoaukosta. Paina "Button" nuolen suunnan mukaan, niin voit vetää korkeapaineletkun ulos. (Kuva 4)

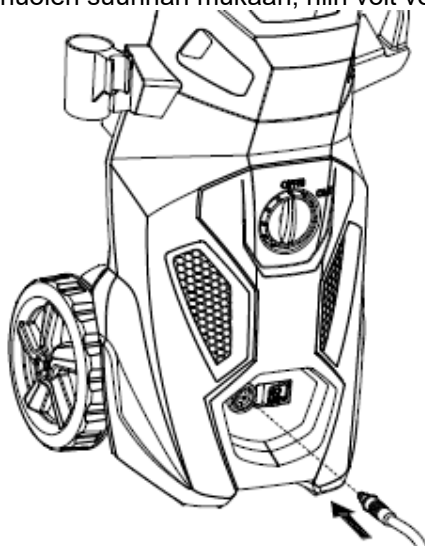

Kuva 4

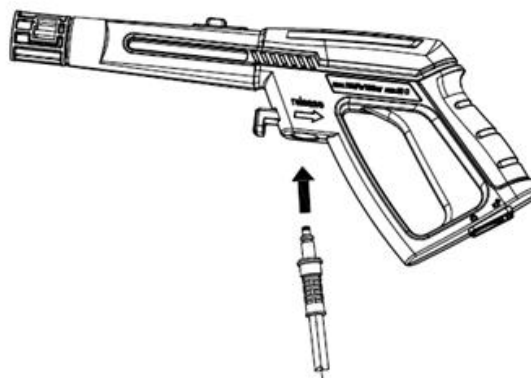

Kuva 5


Vaihe 4

Kiinnitä korkeapaineletku pistooliin. Aseta se paikoilleen ja kiinnitä se tiukasti vuotojen välttämiseksi. Kun kappaleet on liitetty kunnolla, et voi erottaa kahta komponenttia vetämällä suoraan ulos pistoolia (10). Paina letkun lukituspainiketta, niin voit vetää ulos korkeapaineletkun. (Kuva 5)


Vaihe 5

Kiinnitä letkuliitin painepesuriin. Ennen liittimen kiinnittämistä urosliittimeen, poista muovikorkki, joka asetetaan painepesurin urosliittimeen ennen kuljetusta. Tämä muovinen korkki voidaan hävittää, kun se on irrotettu. Kun molemmat komponentit on asennettu, kiinnitä puutarhaletku painepesurin liitinruuveilla. Kytke puutarhaletku vesikanavaan.

VAROITUS: Puutarhaletku ei saa olla vaurioitunut tai vuotaa, sisähalkaisijan tulee olla alle 1,25cm ja sen pituus saa olla enintään 8m.

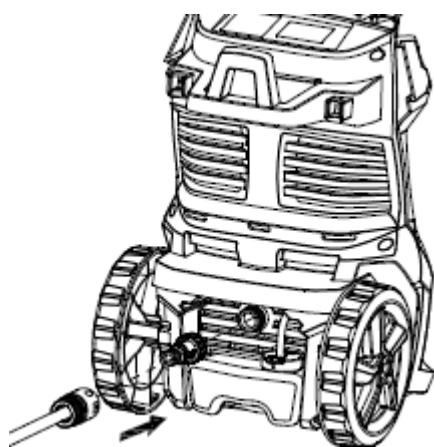

malli: 505-1600/1800

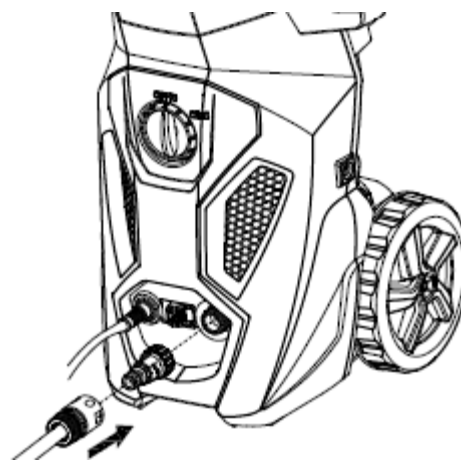

malli: 505-2000/2200

KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: Tätä yksikköä on tarkoitus käyttää vain kylmällä vedellä! ÄLÄ KÄYTÄ KUUMAA VETTÄ LAITTEEN KANSSA!

VAROITUS: Korkeapaineletkussa ei saa olla silmukoita.



VAROITUS-vaara!


Käytön aikana laite on sijoitettava tukevalle, vakaalle alustalle.

Aloitus

Varoitus: Sammuta AINA laitteen moottori ENNEN veden katkaisua.

Moottorille voi aiheutua vakavia vaurioita, jos laitetta käytetään ilman vettä.

1. Käännä vedenottohana kokonaan päälle.
2. Lukitse liipaisin (painamalla ensin turvapainiketta ja paina sitten liipaisin) muutaman sekunnin ajan; anna veden valua ulos suuttimesta.
3. Tarkista, vuotaako vettä liitoksista. Jos vettä vuotaa, kytke vesiletku, ruiskutuspistooli tai lanssi uudelleen varmistaaksesi, että jokainen lisävaruste on kytketty kunnolla.
4. Yhdistä virtalähteeseen
5. Aseta virtakytkin asentoon "I" (kuva 6)

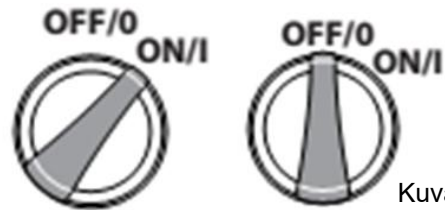

Kuva 6

6. Käytä liipaisinta ja käynnistä pesuri.

VAROITUS! Tarkista, että syöttöjännite ja -taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuja. Laitteen saa kytkeä verkkovirtaan vain turvakytkimen (Max.30mA) kautta, jotta sähkönsyöttö katkaistaan oikosulun sattuessa.

Pesurin pysäyttäminen

Varoitus: Sammuta AINA laitteen moottori ENNEN veden katkaisua.

Moottorille voi aiheutua vakavia vaurioita, jos laitetta käytetään ilman vettä.

1. Vapauta liipaisin, moottori pysähtyy.
2. Aseta kytkin asentoon "O" (kuva 6)
3. Irrota pistoke pistorasiasta.

VAROITUS! Edellä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa konetta.

Lisäosien vaihtaminen

1. Vapauta liipaisin.
2. Sammuta virtakytkin (asento "O"). (Kuva6)
3. Irrota alkuperäinen säädettävä suutin.
4. Asenna säädettävä suutin ja pesupullo.

HUOMIO: Älä koskaan irrota korkeapaineletkua koneesta, kun järjestelmässä on edelleen painetta. Paineen poistamiseksi koneesta, sammuta moottori, katkaise vesi ja purista liipaisinta 2-3 kertaa.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄÄ TIETOA

1. Varoventtiili ja / tai paineenrajoitusventtiili



VAROITUS- vaara!

Älä peukaloi varoventtiilin asetusta tai säädä sitä.

Varoventtiili on myös paineenrajoitusventtiili. Kun pistoolin liipaisin vapautetaan, venttiili aukeaa, painekeytin toimii, kone sammuu automaattisesti.

Jos pistoolisuutin on tukossa, koneen paine nousee, turvaventtiili aukeaa, painekeytin toimii ja kone sammuu automaattisesti. Kts. kohta 7 suuttimen puhdistaminen neulan avulla.

2. Automaattinen On/Off


Painepesuri on varustettu automaattisella on / off-kytkimellä. Painepesuri toimii vain, kun virtakeytin on ON-asennossa ja pistoolin liipaisinta painetaan. Kun vapautat liipaisimen veden suihkuaminen pistoolin läpi loppuu ja painepesurin moottori sammuu automaattisesti. Purista liipaisinta uudelleen jatkaaksesi puhdistimen käyttöä. Jos haluat lopettaa painepesurin käytön, vapauta liipaisin ja kytke yksikkö OFF-asentoon. Laite on kytkettävä kokonaan pois päältä, kun sitä ei käytetä tai kun sitä ei valvota.

3. Pistoolin ilmaaminen

Ennen painepesurin käyttöä on erittäin tärkeää tyhjentää pistooli. Katso "Asennusohjeet" painepesurin kokoamisesta. Pistoolin tyhjentämiseksi liitä puutarhaletku yksinkertaisesti painepesuriin ja purista liipaisin ENNEN virran kytkemistä päälle. Tämän avulla painepesurin ja pistoolin sisälle jäänyt ilma voidaan poistaa ennen laitteen käyttöä. Jatka liipaisimen pitämistä noin minuutin ajan, jotta ylimääräinen ilma pääsee yksiköstä. Vesi virtaa pistoolin läpi matalassa paineessa tämän toimenpiteen aikana. Lisätietoja ilmaamisvihjeistä on kappaleessa "Käyttöohjeet".


4. Pistoolin turvalukko

Tämä painepesuri on varustettu pistoolin turvalukolla. Jos et käytä painepesuria, käytä lukkoa, jotta korkeapainesuihku ei pääse vahingossa päälle.

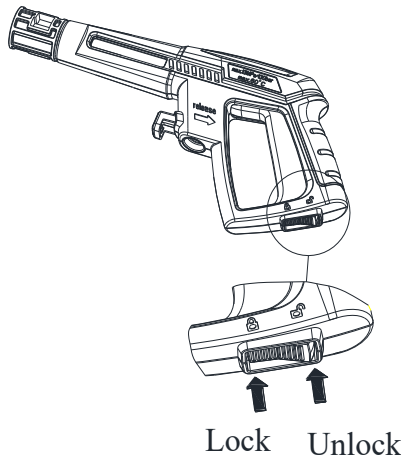

5. Säädettävä suutin


Säädettävän suuttimen avulla voit käyttää mitä tahansa erilaista suihkutuskuvioita täydestä tuuletinsuihkusta (kaavio 1) suoravirtaiseen suihkeeseen (kaavio 2). Kun käytät painepesuria puukansien, sivuraiteiden, ajoneuvojen jne. puhdistamiseen, aloita tuuletinsuihkun käyttö ja aloita ruiskuttaminen vähintään metrin etäisyydeltä, jotta puhdistamasi materiaalin pinta ei vaurioidu. Aloita suihkuttamalla aina testausalueelle, joka on vapaa ihmisistä ja esineistä.

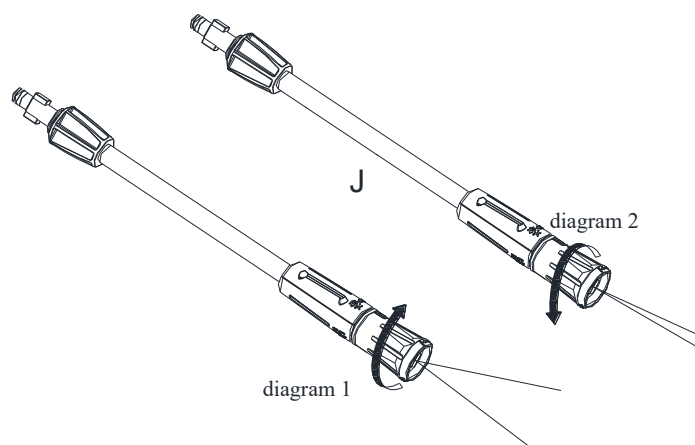

- Varoitus: Korkeapainesuihkut voivat olla vaarallisia väärinkäytön vuoksi. Suihkua ei saa suunnata henkilöihin, sähkölaitteisiin tai itse laitteeseen.
- Älä suuntaa suihkua itseäsi tai muita vastaan vaatteiden tai jalkineiden puhdistamiseksi.


6. Pistoolin kiertäminen

Pistoolin pyörivä säätö auttaa löytämään puhdistuskulman ruiskun aikana, jotta jokainen käyttäjä löytää mukavan ja tehokkaan puhdistusasennon. Paina painiketta "lukituksen avaamiseksi", kääntötoiminto aukeaa. Ja paina painiketta lukituksen avaamiseksi, jos et tarvitse tätä toimintoa.

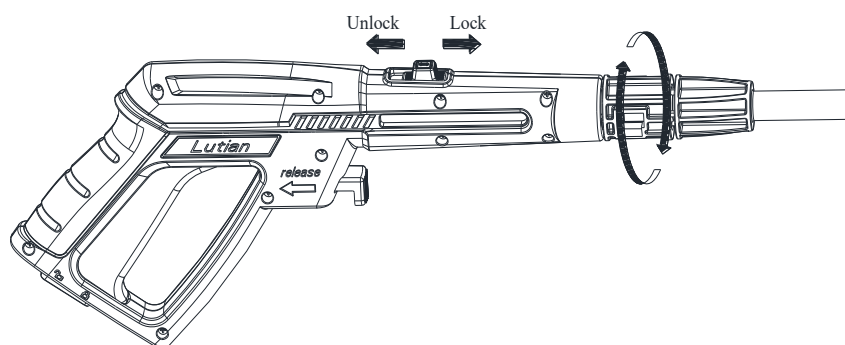


7. Letkun kela

Tyypissä B kiinnitetään letkukela kahvaan. Voit koota letkun tämän letkurullan ympärille ja kiinnittää se tiukasti valmistajan ilmoittamalla määrättyllä pidikkeellä, jos pesuria ei käytetä pidempään aikaan. (malli B)

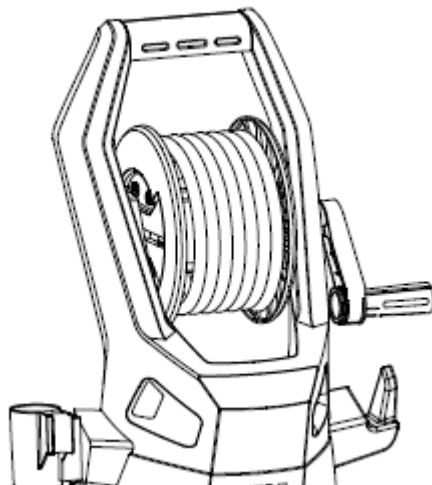

8. Veden sisääntulonäyttö

Veden sisääntulosuodatin on tarkastettava säännöllisesti pumpun veden syöttön tukkeutumisen ja rajoittumisen välttämiseksi.

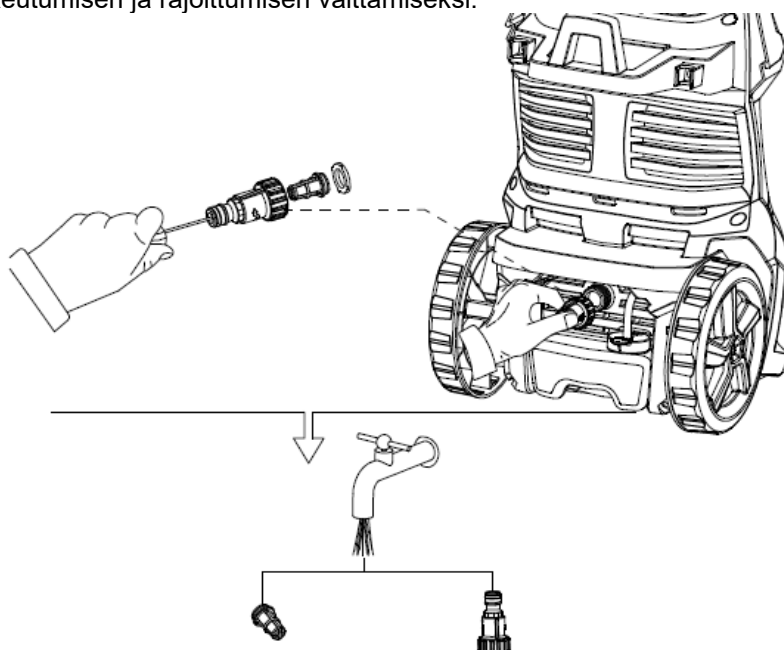

9. Tukoksen poistaminen

Kun suutin on tukkeutunut, se aiheuttaa paineen nousemisen pumpussa. Voit puhdistaa suuttimen asettamalla neulan kärkeen saostumien välttämiseksi. Säädettyä suuttimelle voit voidella suuttimen kaulusta (korkeasta paineesta matalaan paineeseen) käyttämällä vesiliukoista rasvaa säännöllisesti.

10. PESUAINEIDEN KÄYTTÖ


PAINEPESURI SUIHKUTTAA PESUAINETTA MATALALLA PAINEELLA. KÄYTÄ SÄÄDETTÄVÄÄ SUUTINTA PUHDISTAAKSESI.

BIOHAJOAVAT PESUAINEET OVAT SUUNNITELTU ERITYISESTI SUOJAAMAAN LUONTOA JA PAINEPESURIA. NÄMÄ PESUAINEET EIVÄT TUKI SUUTINTA JA SUOJAA PESURIN MUITA OSIA ANTAEN PAINEPESURILLE PIDEMMÄN KÄYTTÖIÄN.


Sisäänrakennetun pesuaineannostelijan avulla voit levittää monenlaisia nestemäisiä pesuaineita työtasolle. Pesuaineen levitys tapahtuu vain matalapaineessa. Aseta säädettävä suutin pistooliin ja käännä se kuvion “” loppuun niin, että painepesuri on alhaisen paineen tilassa (katso kuva A alla). Poista pesuainesäiliön korkki ja täytä vain nestemäisellä pesuaineella (katso kuva B alla). Älä laita vettä säiliöön. Painepesuri sekoittaa veden ja pesuaineen automaattisesti. Kun olet lopettanut pesuaineen levittämisen työpinnalle, käännä

asennon “” loppuun ja suihkuta puhdistusaine pois korkeapainesuihkulla (katso kuva A alla). Korkeapainetilassa painepesuri ei anna pesuainetta.

KUVA A

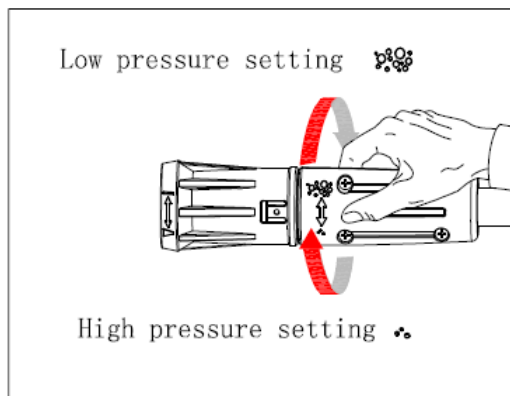

KUVA B

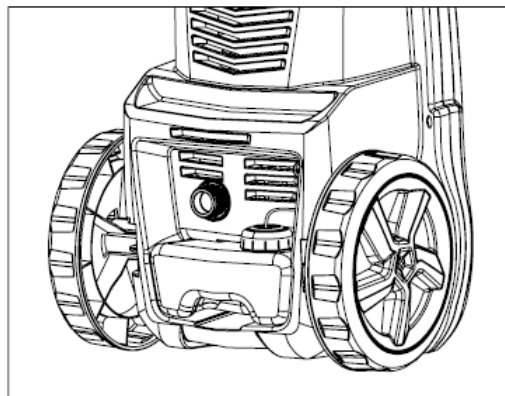

- VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ TUOTTEITA JOTKA SISÄLTÄVÄT VALKAISUAINEITA TAI KLOORIA TAI MITÄÄN MUITA SYÖVYTTÄVIÄ AINEITA, TAI AINEITA JOTKA SISÄLTÄVÄT LIUOTTIMIA (KAASUT, ÖLJYT JNE.). NÄMÄ KEMIKAALIT KULUTTAVAT YKSIKKÖÄ JA VOIVAT AIHEUTTAA VAURIOITA PUHDISTETTAVILLE PINNOILLE. LUE AINA MERKINNÄT JA ETIKETIT.

PUHDISTUS JA VARASTOINTI

Painepesurin sammuttaminen

KUN LOPETAT PESURIN KÄYTÖN, SEURAA SEURAAVIA ASKELEITA SAMMUTTAAKSESI KONEEN:

- Käännä painepesuri OFF-asentoon. Irrota virtajohto pistorasiasta.
- Sammuta veden lähde.
- Ennen kuin irrotat korkeapaineletkuliitäntää, osoita pistooli turvalliseen suuntaan ja tyhjennä korkeapaineinen vesi.
- Irrota korkeapaineletku painepesurista ja pistoolista.
- Irrota puutarhaletku painepesurista.
- Poista pikaliittimen kiinnitys puutarhaletkusta ja kiinnitä painepesuriin asennetun liittimen nippiosaan varastointia varten.
- Poista ylimääräinen vesi pumpusta kallistamalla yksikköä molemmille puolille tyhjentääksesi jäljelle jäävän veden tulo- ja ulostuloliittimistä.
- Poista veden imusuodatin ja huuhtelee vedellä lian tai roskien poistamiseksi. Palauta suodatin paikalleen puhdistettuasi sen.
- Tyhjennä pesuainesäiliö ja huuhtelee juoksevalla vedellä.
- Pyyhi jäljellä oleva vesi kaikista osista ja varusteista.
- Kiinnitä pistoolin turvalukko.
- Säilytä painepesuria, osia ja lisävarusteita alueella, jonka lämpötila on yli 0 °C (32 °F).

Talvi- ja pitkäaikaisvarastointi

SEURAA KAIKKIA EDELLÄMAINITTUJA ASKELEITA JA LISÄKSI...

- Kytke painepesuri päälle 2-3 sekunnin ajaksi, ennen kuin irrotat vesisyötön ja irrotat korkeapaineletkun, kunnes pumpussa jäljellä oleva vesi poistuu. **SAMMUTA LAITE VÄLITTÖMÄSTI.**

PAINEPESURIN JATKUVA KÄYTTÖ ILMAN VEDENSYÖTTÖÄ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAURIOITA YKSIKÖLLE!

- Säilytä painepesuria, osia ja lisävarusteita aina alueella, jonka lämpötila on yli 0 °C (32 °F).

VAROITUS: NÄIDEN VARASTOINTIOHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA PYSYVIÄ VAURIOITA PAINEPESURILLE

Huolto

- Tämä painepesuri toimitetaan suljetulla voitelujärjestelmällä, joten öljyä ei tarvitse lisätä.
- Tarkista kaikki letkut ja lisävarusteet vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Tarkista imusuodatin määräajoin, ettei siinä ole saostumia. Puhdista suodatin säännöllisesti parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

PUHDISTUSVINKIT

VAROITUS: TESTAA PAINEPESURIA AINA ENSIN ALUEELLE, JOKA ON VAPAA ESTEISTÄ JA IHMISSISTÄ ENNEN KUIN ALOITAT VARSINAISEN PUHDISTETTAVAN KOHTEEN TYÖSTÄMISEN.

Puu- ja vinyyliterassit

Huuhtelee terassi ja sitä ympäröivä alue vedellä. Jos käytät pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä aine puhdistettavaan alueeseen matalalla paineella. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi jaa työalue pienemmiksi osiksi ja puhdista jokainen osa kerrallaan. Anna pesuaineen levätä pinnalla muutaman minuutin ja huuhtelee sitten korkealla paineella. ÄLÄ anna puhdistusaineen kuivua. Puhdista aina vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas saadaksesi parhaat tulokset. Huuhtelee korkealla paineella tuuletinsuihkulla pitäen suihkusuuttimen kärki vähintään 15-25cm puhdistuspinnasta. Pidä kauempana puhdistusalueesta, kun käytät suoraa suihketta. **Varoitus: Pehmeämmän puun tapauksessa lisää etäisyyttä puhdistusalueelta vähentääksesi puuhun kohdistuvaa painetta.**

Sementti terassit, kivi, tiili

Huuhtelee puhdistaaaksesi terassi ja sen ympäröivä alue vedellä. Jos käytät pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä puhdistettavaan alueeseen matalalla paineella. Huuhtelee korkeassa paineessa tuuletin suihkeella laajalle liikkeelle pitäen suihkusuuttimen kärjen vähintään 10-15cm puhdistuspinnasta. Pidä kauempana puhdistusalueesta, kun käytät suoraa suihketta.

Autot, veneet ja moottoripyörät

Huuhtelee puhdistaaaksesi ja myös ajoneuvon ympäröivä alue vedellä. Jos käytät pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä puhdistettavaan alueeseen matalalla paineella. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista toinen puoli kerrallaan. Anna pesuaineen levätä pinnalla muutaman minuutin, mutta älä anna pesuaineen kuivua. Huuhtelee korkeassa paineessa tuuletin suihkeella laajalle liikkeelle pitämällä suihkusuuttimen kärki vähintään 20cm puhdistuspinnasta. Pidä kauempana puhdistusalueesta, kun käytät suoraa suihketta. Pyyhi pinta kuivana kiillotetun pinnan saamiseksi.

Grillit, puutarhatyökalut yms.

Huuhtelee puhdistaaaksesi ja myös puhdistettavaa kohdetta ympäröivä alue vedellä. Jos käytät pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä puhdistettavaan alueeseen matalalla paineella. Anna pesuaineen levätä pinnalla muutaman minuutin, mutta älä anna pesuaineen kuivua. Huuhtelee korkeassa paineessa tuuletinsuihkulla pitäen ruiskusuuttimen kärki vähintään 5-10cm puhdistuspinnasta. Pidä kauempana puhdistusalueesta, kun käytät suoraa suihketta.

TEKNISET TIEDOT

Malli	505-1600	505-1800	505-2000	505-2200
Nimellisjännite	AC220-240V~50/60Hz.			
Nimellisteho	1600 W	1800 W	2000 W	2200W
Nimellinen paine	90 bar	100 bar	110 bar	120 bar
Max. paine	130 bar	140 bar	160 bar	170 bar
Nimellisvirtaus	6 L/min		6.5 L/min	
Max. virtaus	7 L/min		7.5 L/min	
Max. veden tulopaine	1.2 MPa			
Max. veden tulolämpötila	50°C			
8 äänenpaineen taso (K=3dB(A)):LpA	74.3			
äänenvoimakkuuden taso(K=3dB(A)):LwA	87			
Tärinä (K=1.5m/s²)	≤2.5 m/s²			
Paino	7.8kg(A) 8.1kg(B)	7.9kg(A) 8.2kg(B)	8.2kg(A) 8.5kg(B)	8.5kg(A) 8.8kg(B)

TAKUU

Katso takuuehdot liitteenä olevista takuuehdoista.

YMPÄRISTÖ

Jos koneesi on vaihdettava pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä laita sitä talousjätteeseen, vaan hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla.

VIANMÄÄRITYS

KUN KYTKIN ON "I" -ASEMASSA JA KONE EI KÄYNNISTY

MAHDOLLINEN SYY

Viallinen pistorasia
Jännite on riittämätön
Virtajohtoa ei ole kytketty

RATKAISU

Tarkista pistoke, pistorasia, sulakkeet
Tarkista, onko jännite riittävä
Kytke virtajohto

PUMPU EI SAAVUTA TARVITTAVAA PAINETTA

MAHDOLLINEN SYY

Veden sisääntulon filtti on tukossa
Pumppu imee ilmaa
Imuventtiilit ovat tukossa / kuluneet
letkun halkaisija on liian pieni
Veden syöttö on estetty
Epätehokas veden syöttö

RATKAISU

Poista ja puhdista filtti
Kirstä liitännät / ilmausjärjestelmä
Puhdista tai vaihda venttiilit
Vaihda oikeankokoiseen letkuun
Tarkasta letku mutkien/vuotojen varalta
Avaa veden lähde kokonaan

PAINEPESURISSA EI SÄILY RIITTÄVÄ PAINETA EI OLE PAINETTA LAINKAAN

MAHDOLLINEN SYY

Liiallista ilmaa vesilinjassa ja pumpussa

RATKAISU

Sammuta yksikkö ja vesihuolto /
Ilmausjärjestelmä / pidä liipaisinta alhaalla

PAINEPESURI PITÄÄ EPÄNORMAALIN KOVAA ÄÄNTÄ

MAHDOLLINEN SYY

Sisääntulo estetty
venttiilit ovat tukossa, kuluneet tai likaiset
Filtteri on likainen

RATKAISU

Tarkasta sisääntuloventtiilit
Tarkasta, puhdista tai vaihda venttiilit
Tarkasta, puhdista tai vaihda venttiili

MOOTTORI SAMMUU KÄYTÖN AIKANA

MAHDOLLINEN SYY

Nettojännite alhaisempi kuin suositeltu

RATKAISU

Tarkista, onko jännite riittävä

EY – vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että laitteen suunnittelu, rakenne ja malli vastaavat EU: n yhdenmukaisen politiikan vaatimuksia sekä turvallisuus- ja terveysvaatimuksia.

Lausunto osoittautuu tehottomaksi, jos laitetta muutetaan ilman hyväksyntäämme.

Laitte: Paine pesurit LT505-1600/LT505-1800/LT505-2000/LT505-2200

EU vaatimukset:

- EU: n konedirektiivi 2006/42 / EY
- EU: n matalajännitedirektiivi 2014/35 / EU
- EU-direktiivin sähkömagneettinen yhteensopivuus 2014/30 / EY
- Melu ja värinä ISO 3744 & ISO5349

Mitattu äänitehotaso: 87 dB

Taattu äänitehotaso: 89 dB

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:

- EN60335-2-79: 2012
- EN 60335-1: 2012+A11:2014
- EN 55014-1:2006/A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 62233:2008