

YPF2 Ilmastointilaite

Käyttäjän opas



Kiitos kun valitsit tämän korkean laadun siirrettävän ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttöönottoa. Kaikissa ongelmissa tulee kääntyä ajoissa ammattitaitoisen toimijan puoleen.

Varotoimet

Ole hyvä ja lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa:

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Vain sisäkäyttöön. Sijoita laite kuivaan paikkaan.
- Tarkasta virtajohto säännöllisesti. Mikäli virtajohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta. Jatkojohdon käyttäminen on sallittua. Älä aseta johtoja niin, että niihin voi kompastua.
- Ilmastointilaitteen tulee sijaita erillään lämpölähteestä (esim. takka) ja suoraa auringon valoa tulee välttää.
- Sammuta laite ennen virtajohtojen irrottamista.
- Sammuta laite ja irrota virtajohto siirtäessäsi tai siivotessasi laitetta, osien vaihtamisen aikana tai kun laite ei ole käytössä.
- Puhdista laite oppaan mukaisesti.
- Ilmastointilaitteen jännitteen tulee olla vaatimusten mukainen. Vääränlaisen jännitteen aiheuttamat vauriot eivät sisälly takuuseen.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lasten tai henkisesti/fyysisesti alentuneen toimintakyvyn omaavien henkilöiden toimesta muuta kuin valvonnan alaisena.
- Älä työnnä sormia tai muita esineitä laitteeseen.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa on vettä tai muuta nestettä.
- Älä korjaa laitetta itse. Takuu raukeaa, mikäli teet itse korjauksia tai muutoksia laitteeseen ja samalla saatat altistua onnettomuudelle. Vaurioitunut virtajohto tulee vaihtaa ammattilaisen toimesta.
- Käytä valmistajan hyväksymiä osia.
- Ihanteellinen ympäristön lämpötila laitteen toiminnalle on (Viilennys/lämmitys): 15–35 °C/5-27 °C.
- Tätä laitetta voivat käyttää alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen tai henkinen toimintakyky, jos he ovat valvonnan alaisia tai ovat saaneet ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ilman valvontaa.

Erityisvaroitukset:





- Aseta ilmastointilaitte tasaiselle maalle pystyasentoon, jotta varmistat kompressorin normaalin toiminnan.
- Ilmastointilaitteen tulee sijaita vähintään 50cm päässä ympäröivistä objekteista. Ilman sisäänmenoaukon tulee olla esteetön.
- Älä käytä ilmastointilaitteen vieressä bensiiniä tai muita helposti syttyviä nesteitä.
- Älä käytä suihkutettavia tai muita liuottimia tai helposti syttyviä aineita lähellä ilmastointilaitetta. Laitteen muovi voi muuttaa muotoaan tai sen sähköosat voivat vaurioitua.

Virta


- Pistokkeen tulee olla hyvässä kunnossa eikä se saa olla vaurioitunut. Älä vaihda pistoketta itse.
- Käyttääksesi ilmastointilaitetta, kytke pistoke pistorasiaan ja paina laite päälle virtanapista.

TÄRKEIMMÄT OSAT JA KOMPONENTIT

1. Kahva
2. Ilman sisäänmeno (L)
3. Ohjauspaneeli
4. Tuulenohjauspalkki
5. Pyörä
6. Kauko-ohjain
7. Ilman sisäänmeno (R)
8. Ilman ulostulo
9. Ilmankuivaus-suuttimen suutin
10. Ilman tuloaukko
11. Putken kokoonpano
12. Ikkunan tiivistelevyn kokoonpano

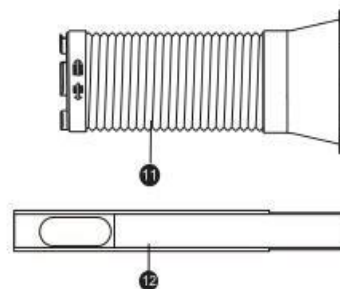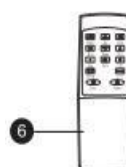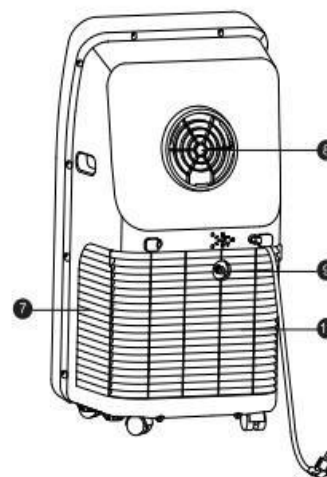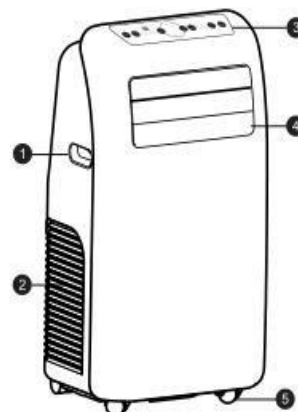

OHJAUSPANEELI JA KAUKOSÄÄDIN

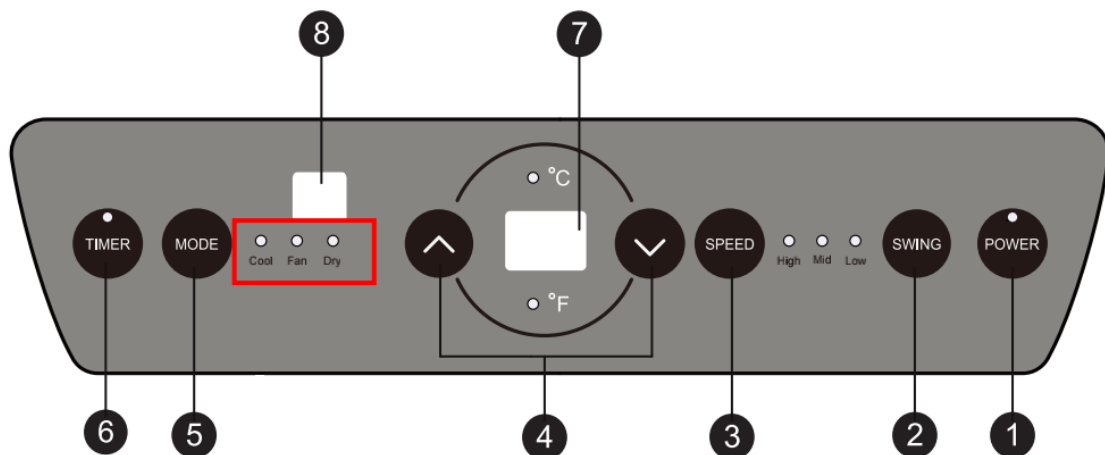

1. Virtanappi

Paina nappia käynnistääksesi/sammuttaaksesi laitteen.

2. Tuulenohjauspalkki

Paina tätä nappia koska tahansa laitteen käynnistämisen jälkeen kääntääksesi tuulen ohjauspalkkia automaattisesti.

3. Nopeusnappi

Paina nappia valitaksesi korkean tai Matalan vaihteiston tuuletusnopeuden.

4. Lämpötila/ ajansäätönappi

Paina nappia viilennystilassa nostaaksesi/laskeksesi lämpötilaa; paina sitä ajansäätötilassa säätääksesi ajastuksen päälle/pois päältä; paina ylös ja alas nuolia yhtäaikaaisesti valitaksesi Fahrenheit- tai Celsius -asteet.

5. Tilanappi

Paina nappia valitaksesi viilennyksen, tuuletuksen tai kuivauksen.

6. Ajastin

Paina nappia valmiustilassa asettaaksesi ajastimen päälle. Ajastimen ollessa päällä paina tätä nappia asettaaksesi ajastimen pois päältä.

7. Lämpötila-/Ajannäyttö


Tämä ruutu osoittaa asetetun lämpötilan tai ajan.

8. Kauko-ohjaimen vastaanotin

Tätä ikkunaa käytetään kauko-ohjaimen signaalin vastaanottoon.

9. °C/°F vaihto


Paina tätä nappia valitaksesi °C tai °F.

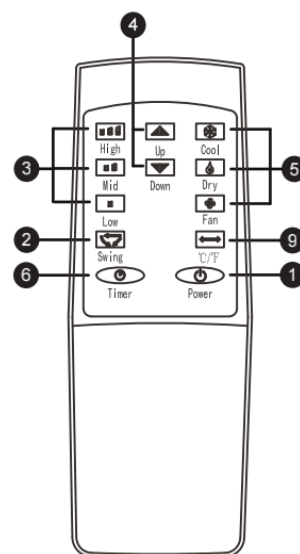

SIJOITTAMINEN JA ASENNUS


Sijoittaminen

- Sijoita laite tasaiseen kuivaan paikkaan ja pidä se vähintään 50cm päässä ympäröivistä esineistä.

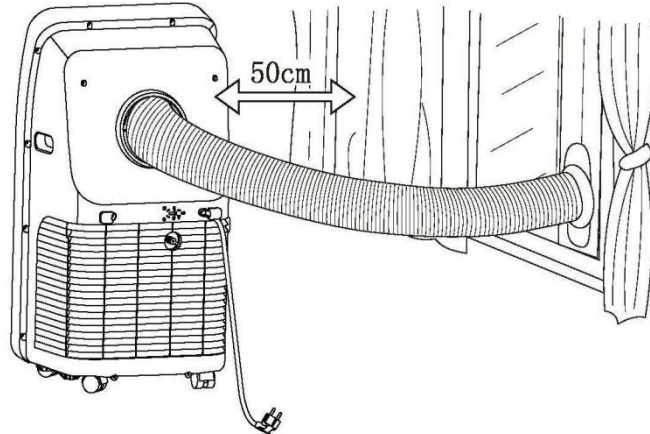


Asennus

- Kierrä pakoputki ilman ulostuloaukkoon, joka sijaitsee paneelin takana (kierrä vastapäivään).

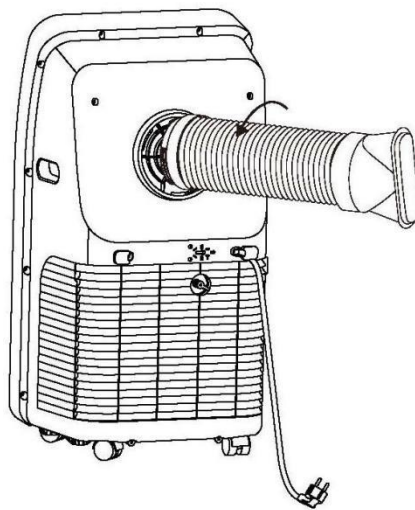

- Aseta ilmanpoistoletku ikkunan tiivistelevyyn, säädä ikkunan aukaisuleveyttä niin, että ikkuna sopii yhteen tiivistelevyn kanssa; tiivistelevyn pituus on säädettävissä.

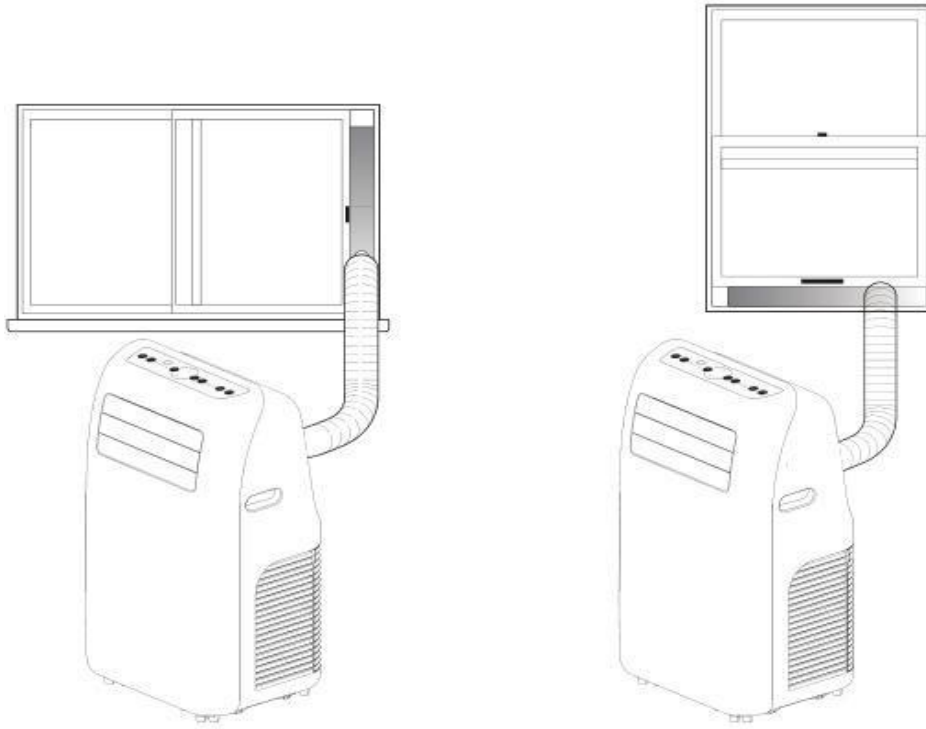


Väärin tehty asennus

- On tärkeää, että putki asennetaan oikein, sillä vääränlainen asennus vaikuttaa ilmastoinnin toimintaan.
- Estä putken meneminen mutkalle.
- Varmista, että ilma virtaa sujuvasti putkessa.

Varoitus:

Putki on suunniteltu erityisesti tähän malliin. Älä korvaa tai yritä pidentää sitä; tällainen toiminta saattaa johtaa vialliseen laitteen toimintaan.

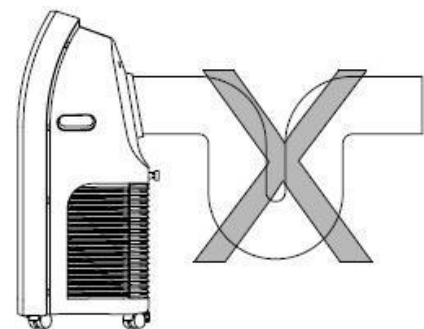

Huom:

Max. suunniteltu pituus putkelle on 1,500mm. On parempi lyhentää sitä käytön aikana ja pitää se vaakasuorana asennuksen aikana.

KÄYTTÖ

Viilennys


- Kun ilmastointilaite siirtyy jäähdytystilaan automaattisesti tai jäähdytystila valitaan virran kytkemisen jälkeen, jäähdytysmerkkivalo syttyy.
- Paina nuolia ylös tai alas muuttaaksesi lämpötilaa (16°C~30°C).
- Paina nopeusnappia valitaksesi korkean/keski/matalan nopeuden.

Tuuletus

- Painaessasi tilanappia tai valitessasi tuuletuksen kauko-ohjaimesta, tuulettimen merkkivalo syttyy.
- Paina nopeusnappia valitaksesi korkean/keski/matalan nopeuden.
- Lämpötilaa ei pysty säätämään tässä tilassa.

Ilmankuivaus

- Kun painat tilanäppäintä tai valitset kosteudenpoistotilan painamalla kauko-ohjainta, ilmankuivausilmaisimen merkkivalo palaa.
- Irrota kuivausveden kiila, aseta imuletku ja aseta imuletkun toinen pää vesisäiliöön tai viemärikanavaan, kuten oikealla kuvalla on esitetty.
- Ilmankuivaustilassa kompressorin on päällä mikäli lämpötila on $\geq 17^{\circ}\text{C}$ (62°F). Sitten voit säätää seuraavasti: Kun huoneen lämpötila on $\leq 15^{\circ}\text{C}$ (59°F) kompressorin on pois päältä; kun lämpötila nousee huoneessa $\geq 17^{\circ}\text{C}$, kompressorin käynnistyy taas (kompressorin suojaamiseksi se käynnistetään uudelleen 3 min myöhemmin).
- Ilmankuivaustilassa puhallin on asetettu toimimaan pienellä nopeudella ja tuulen nopeutta ei voida säätää.
- Lämpötilaa ei voi säätää (**Huom: Ilmankuivaus toiminnon aikana tulee poistaa poistoputkikomponentit, sillä laitteen kosteudenpoiston suorituskyky voi tällöin olla alhaisempi ja voi antaa "FL" vettä täynnä hälytyksen**).

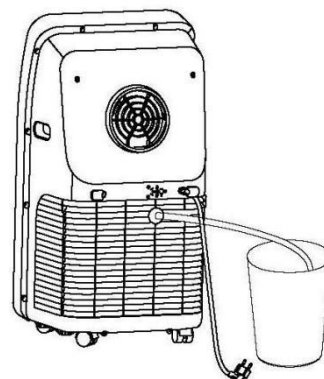


Ajastin

- paina valmiustilassa ajastinnappia käynnistääksesi ajastimen. Paina nuolinäppäimiä ylös tai alas valitaksesi päälläolo ajan (1~24H), sitten ajastimen merkkivalo syttyy.
- Ajastimen ollessa päällä, paina ajastinnappia. Paina nuolinäppäimiä ylös tai alas valitaksesi pois päältä olo ajan (1~24H), sitten ajastimen merkkivalo syttyy.

KUIVATUSTOIMINTO

Tämä tuote on varusteltu automaattisella veden höyrystymistoiminnolla. Lauhdutin jäähdytetään kierrättämällä kondenssivettä, jotta jäähdytysteho paranee ja energiaa säästyy.

- Jos sisäsäiliö on täynnä vettä, näyttöön tulee "FL" ja kompressorin lakkaa toimimasta automaattisesti. Kun virta on katkaistu, irrota vesikansi, vedä vesikiila pois, jolloin vesi tyhjenee laitteesta, ja laitteen toiminta muuttuu normaaliksi uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

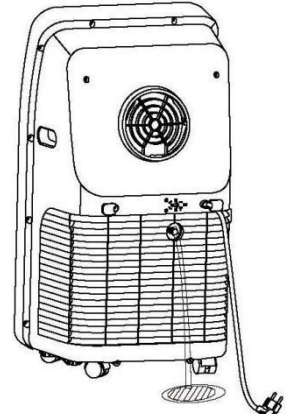

HUOLTO

Huom: Sähköiskujen välttämiseksi irrota laite virtalähteestä ennen korjauksen tai huoltotöiden suorittamista.


PUHDISTUS

- Irrota virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Pyyhi puolikuivalla liinalla. Älä käytä kemiallisia reagensseja kuten bentseeniä, alkoholia, bensiiniä tms. ainetta; laite voi vaurioitua edellä mainittujen aineiden käytöstä.
- Estä vettä roiskumasta ilmastointilaitteeseen.

SUODATIN

- Pese suodatinruutu kerran kahdessa viikossa. Jos pöly tukkii sen, ilmastoinnin tehokkuus vähenee.

- Irrota ilmanottoaukon säleikkö ja vedä suodatinruutua molemmilta puolilta seuraavien kuvien mukaisesti.
- Aseta suodatinruutu lämpimään veteen (noin 40 °C), johon on lisätty neutraalia pesuainetta, kuivaa se varjoisassa paikassa puhdistuksen jälkeen.

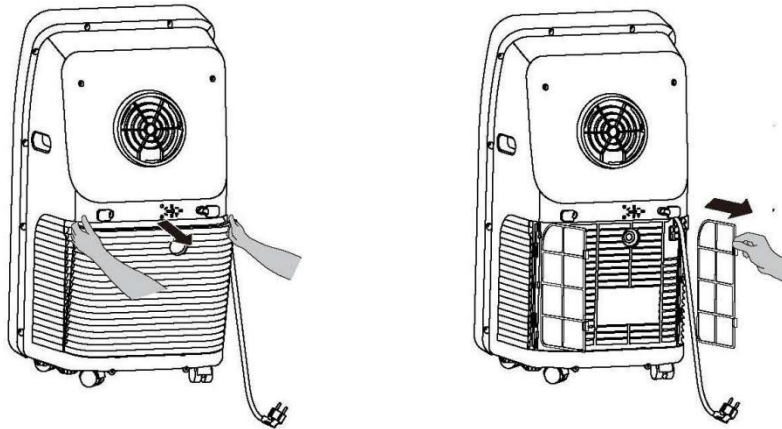

KAUSILUONTTOINEN PUHDISTUS

Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan:

- Vedä vesikiila ulos.
- Käytä ilmastointilaitetta tuuletustilassa 2 tunnin ajan kunnes se on täysin kuiva.
- Sammuta laite ja irrota virtalähteestä.
- Pese filtti ja kiinnitä se sitten takaisin (kuivana).
- Irrota putki ja säilytä asianmukaisesti.
- Peitä laite muovipussilla ja sijoita se kuivaan paikkaan.

ÄLYKÄS VIANMÄÄRITYS

Vikakoodi	Monitoiminnallinen havainnointi
E1	Kelan lämpötila-anturin virhe
E2	Sisäilman lämpötila-anturin virhe
E4	Jäätymisenestosuojat: Kelan lämpötila on liian alhainen ja koko ilmastointi on pois päältä. Lämpötilan noustessa yli 8°C, suojaus menee pois päältä ja edeltävä toimintatila palaa.

SULAKE

Määrittely: Ø5×20mm

Jännite: 250VAC

Virta: 3.15A

VIANMÄÄRITYS

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee, ota yhteyttä ammattitaitoiseen huoltohenkilöstöön ajoissa.

VIKA	SYY	RATKAISU
Ilmastointi ei toimi	Pistoke ei ole pistorasiassa	Kiinnitä pistoke pistorasiaan
	Näytössä lukee "FL"	Käynnistä ilmastointi uudelleen veden tyhjentämisen jälkeen ja laite palautuu normaaliksi
	Ajastimen "Pois päältä" toiminto käynnistynyt	Ilmastointi voidaan käynnistää uudelleen sen oltua 3min pois päältä
Ilmastointi käynnistyy usein	Suora auringonvalo	Estä suora auringonvalo esim. verhoilla
	Ovet ja ikkunat pidetään auki; huoneessa on paljon ihmisiä tai jokin lämpölähde	Sulje ovet ja ikkunat, poista lämpölähde
	Filterin ruutu on likainen	Puhdista tai vaihda ruutu
	Ilman sisääntulo tai ulosmeno aukko on tukossa	Poista tukos
Laitteesta epätavallisen voimakas ääni	Ilmastointilaitte on sijoitettu vinoon	Sijoita tasaiselle, suojaa tärinältä
Kompressor ei toimi	Se on viivesuojattu	Odota 3min., käynnistä uudelleen lämpötilan noustua

Huom: Kun ilmastointilaitteessa on jotain epänormaalia, kytke se pois päältä ja irrota pistoke ja ota yhteys ammattitaitoiseen huoltohenkilöstöön.

Edellä mainitut tekniset parametrit voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.



Yli rastitetun roskakorin merkitys:

Älä hävitä elektronisia laitteita kotitalousjätteen mukana, käytä erillisiä niihin tarkoitettuja keräyspisteitä.

Ota yhteyttä paikalliseen jätteenkierrätyskeskukseen. Jos sähkölaitteet hävitetään kaatopaikoille, vaaralliset aineet voivat vuotaa pohjaveteen ja päästä luontoon, mikä vahingoittaa ympäristön terveyttä ja hyvinvointia.

Kun vaihdat vanhoja laitteita uusiin, kysy jälleenmyyjää ottamaan vanhan laitteen hävitettäväksi.