

PERÄKÄRRY 300KG



Käyttö ja asennus

PIDÄ OHJEET TALLESSA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN



YLEISET VAROITUKSET

LUE ja YMMÄRRÄ käyttöohjeet ennen kuin otat kärryn käyttöön

Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kaikki turvallisuusohjeet, varoitukset, käyttöohjeet, huolto- ja varastointiohjeet ennen kärryn käyttämistä. Virheellinen käyttö ja huolenpito voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai sivullisille.

Käyttövaroitukset

- Älä koskaan kuljeta kärryssä istuvia tai seisovia matkustajia.
- Älä anna lasten leikkiä, seisoa tai kiipeillä kärryssä.
- Tarkista aina kärryn kunto ennen käyttöä.
- Vaihda tai korjaa vaurioituneet ja kuluneet osat välittömästi.
- Tarkista ja kiristä aina laitteisto ja kootut osat ennen käyttöä.
- Älä ylitä 300 kg:n maksimikantavuutta.
- Vältä suurien reikien ja ojien ylittämistä kuormia kuljetettaessa.
- Ole varovainen jyrkissä mäissä, kärri voi kaatua kumoon.
- Vähennä nopeutta aina vaativassa maastossa, vesistöjen varrella ja rinteissä.
- Älä käytä kärriä puroissa, ojissa ja yleisillä maanteilla.
- Älä ylitä 15 km/h nopeutta jotta välttyt henkilö- ja/tai omaisuusvahingoilta.
- Ole varovainen kun lastaat ja purat kuormaa.
- Kärryn saa kiinnittää ainoastaan suositeltujen ajoneuvojen (traktorit ja mönkijät) perään.

Murskaantumis- ja leikkaantumisvaarat

- Pidä kädet ja jalat aina etäällä liikkuvista osista.
- Pidä työskentelyalue esteettömänä ja siistinä.
- Käytä aina suojarusteita, suojalaseja, -hanskoja ja turvakenkiä kärriä käyttäessäsi.



VAROITUS

Ohjeissa mainitut varoitukset ja ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia ehtoja tai tilanteita, joita voi esiintyä. Käyttäjän on aina noudatettava tervettä järkeä ja varovaisuutta laitteen käytössä.

Kokoonpano

Tuote tulee koota ennen käyttöä. Katso asennusohjeet. Laitteen kokoamisessa tarvitaan 2 henkilöä. TARKISTA KAIKKI OSAT huolellisesti ja varmista että kaikki osat sisältyvät pakkaukseen.

Varoitusmerkinnät

	Tämä varoitussymboli varoittaa henkilövahinkojen uhasta. Noudata kaikkia varoitushjeita välttyäksesi loukkaantumiselta tai kuolemalta.
 HENGENVAARA	Välitön vaaratilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin
 VAROITUS	Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin
 HUOMAA	Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa lieviin tai kohtalaisiin vammoihin
HUOMIO	Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa omaisuusvahinkoihin.

Toiminnot ja ominaisuudet

Lue käyttöohjeet ennen kuin käytät kärryjä. Tutustu toimintoihin ja ominaisuuksiin ennalta. Säilytä ohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten.



- 1) **Kärryosa** – Älä ylitä 300 kg:n maksimikantavuutta.
- 2) **Renkaat** – Älä ylitä suositeltua rengaspainetta 1,7 bar.
- 3) **Kiinnitystappi** – Kiinnitä vain hyväksytyihin ajoneuvoihin.
- 4) **Vapautuspoljin** – Vapauttaa kärryosan.



HUOMAA

Lue kaikki asennus- ja käyttöohjeet ja noudata niitä. Vääränlainen kokoaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai sivullisille, tai aiheuttaa laitevaurioita.

PERÄKÄRRYN OSAT JA KOKOAMINEN

Ota kaikki osat esiin ja tarkista ettei niitä puutu ennen kuin aloitat kokoamisvaiheet.


TARVITTAVAT TYÖKALUT

- Ruuvimeisseli
- 17mm & 19mm jakoavain

Asennusohjeet


VAIHE 1: Vetoaisan kiinnitys

1. Kiinnitä vetoaisa (#3) pyöräjalustaan (#1) käyttäen neliönmallista pulttia M10x55 (#15), isoa litteää aluslevyä Ø10 (#24) ja nailon lukkomutteria M10 (#19).
2. Varmista, että vetoaisa pääsee kääntymään vapaasti.
3. Kiinnitä renkaat (#25) akseliin käyttäen litteää aluslevyä Ø16 (#23) ja O lukkorengasta (#26).

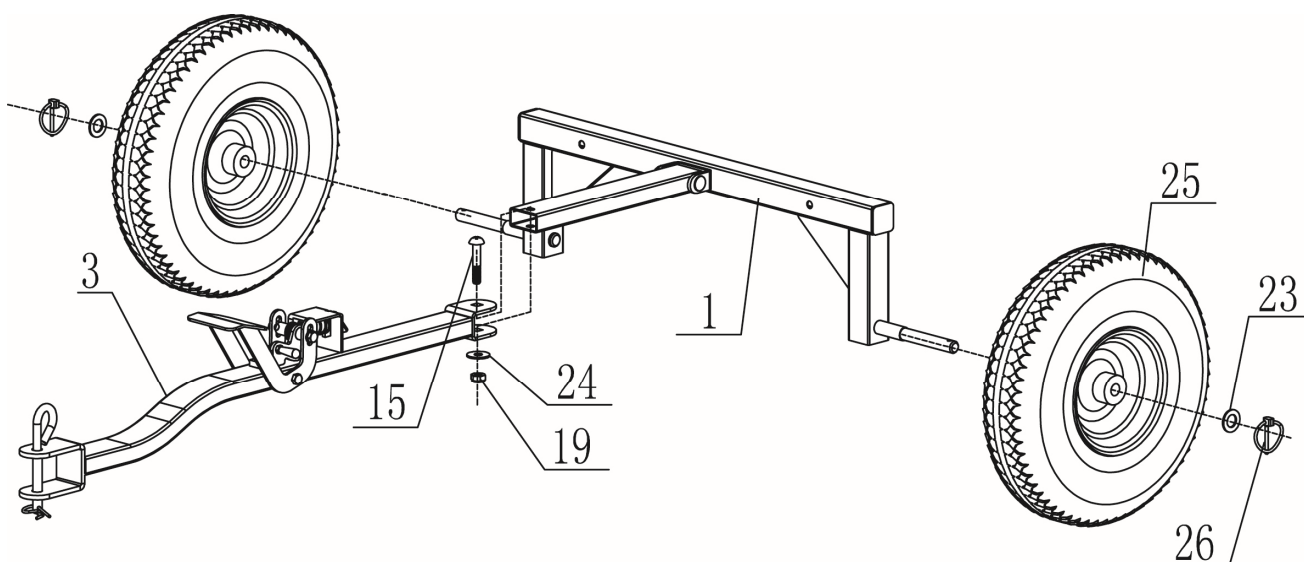


VAIHE 2: U-rungon kiinnittäminen

1. Kiinnitä u-runko (#2) runkoon käyttäen neliöpulttia M10x65 (#16), litteää aluslevyä Ø10 (#22) ja nailon lukkomutteria M10 (#19).

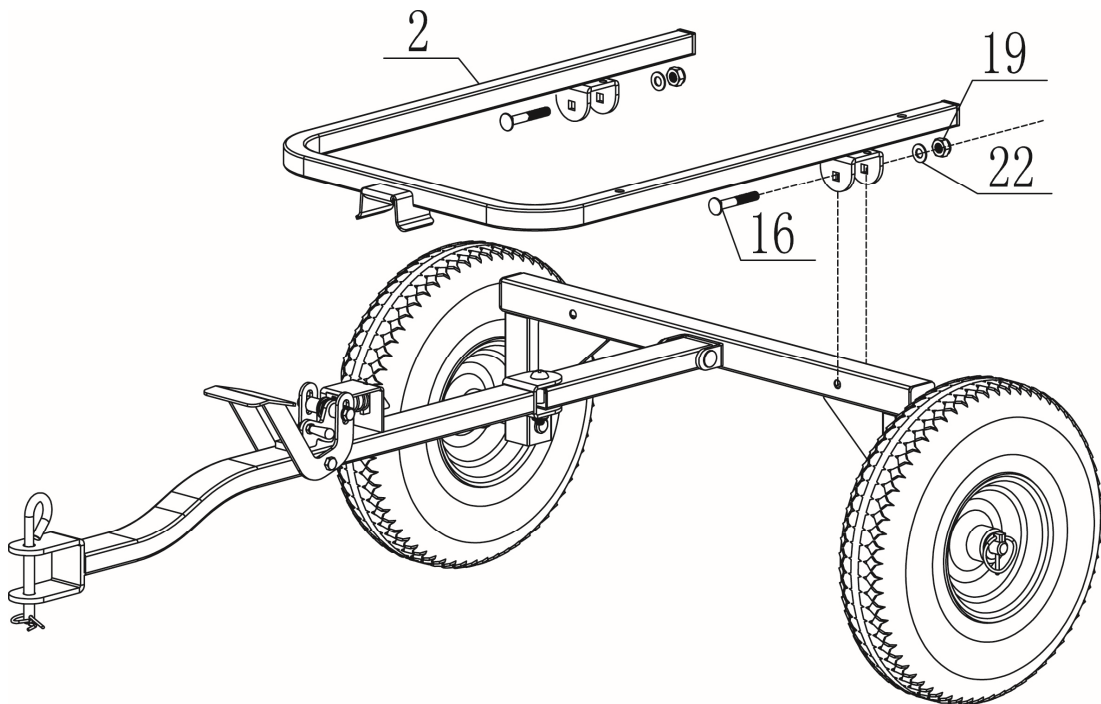

VAIHE 3: Kärkyosan kiinnittäminen

1. Kiinnitä kärkyosa (#5) u-runkoon (#2) käyttäen neliötiivistettä (#11), ristipääpulttia M10x45 (#18), isoa litteää aluslevyä Ø10 (#24) ja nailon lukkomutteria M10 (#19).

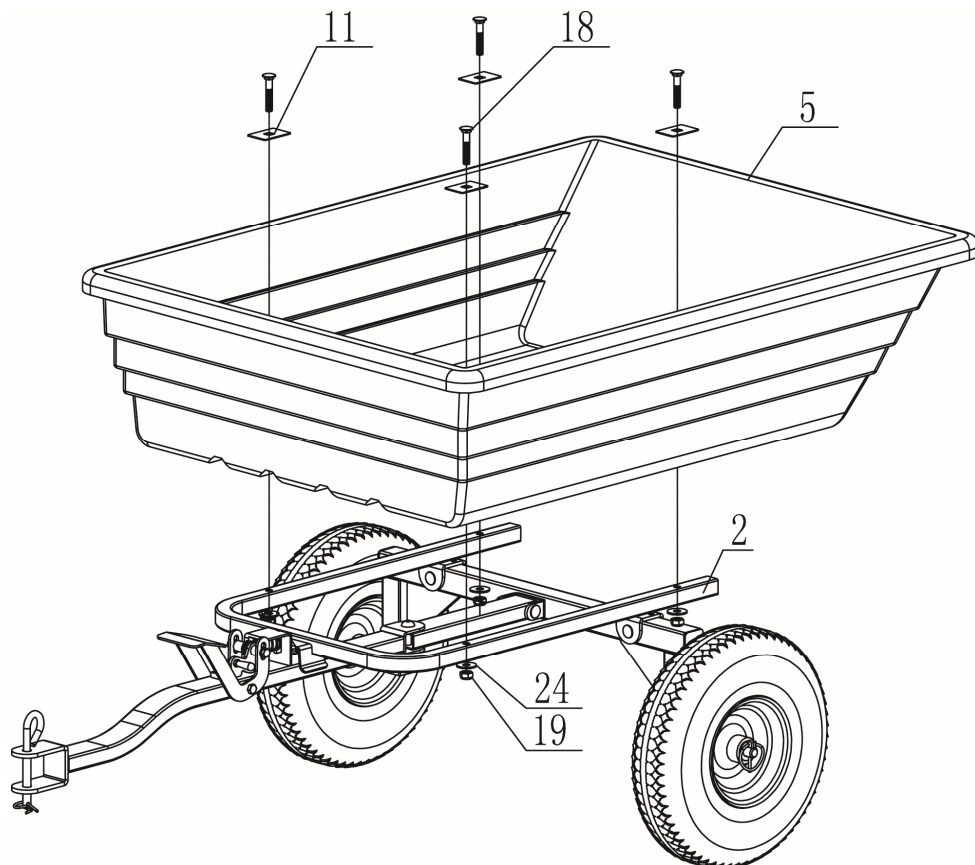

Käyttöohjeet




VAROITUS

Ennen kuin käytät peräkärriä, tutustu seuraaviin ohjeisiin ja turvallisuustietoihin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa omaisuusvahinkoihin ja vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

PERÄKÄRRYN KÄYTTÄMINEN


1. **ÄLÄ** ylitä maksimikantavuutta 300 kg
2. **VARMISTA** aina, että kärri on tukevasti kiinni vetoajoneuvossa.
3. **VEDÄ** kärriä ainoastaan traktorilla tai mönkijällä.
4. **ÄLÄ KOSKAAN** vedä kärriä kun kärri on yläasennossa.
5. **ÄLÄ** ylitäytä kärriä. Liian suuret kuormat voivat aiheuttaa kärryn ja vetävän ajoneuvon pidon menetyksen.
6. **TÄYTÄ** kärryyn vain sopivan kokoinen kuorma. Erittäin painavat lastit ovat vaikeita käsitellä ja tyhjentää.
7. **KÄYTÄ** kärriä ainoastaan sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
8. **VARMISTA** että vetoajoneuvon ja käyttäjän yhteispaino on suurempi kuin kuorman paino.
9. **ÄLÄ** käytä kärriä yleisillä maanteilla
10. **ÄLÄ** ylitä 15 km/h nopeutta.
11. **ÄLÄ** tee jyrkkiä käännöksiä jotka voivat aiheuttaa vetävän traktorin tai mönkijän renkaiden osumisen kärryyn.
12. **HIDASTA** aina vauhtia ennen käännöksiä.
13. **OLE VAROVAINEN** kun peruutat kärriä. Vältäaksesi kärryn linkkuun menemisen peruuta aina suoraan taaksepäin.

Käyttöohjeet

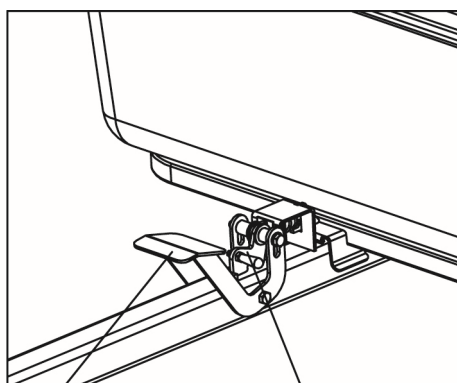


Poljin

Turvasalpa

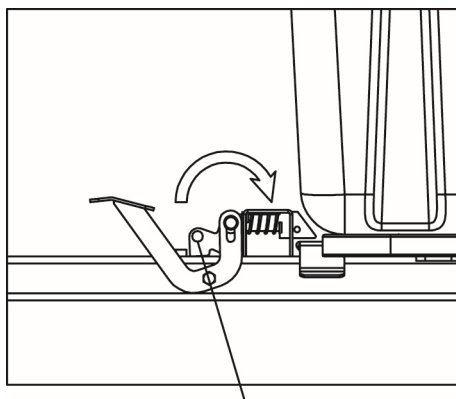

Ylöskääntävä turvasalpa

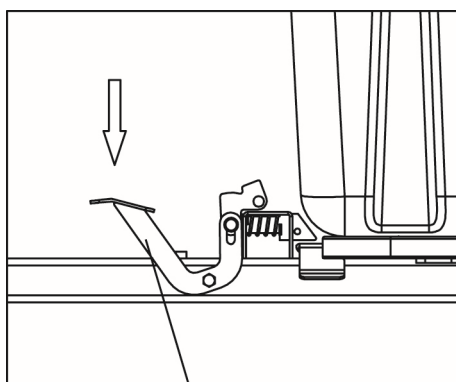

Paina poljin alas

1. Avaa turvasalpa ja paina poljin alas vapauttaaksesi kärryosan tyhjennystä varten.
2. Kun kärryä hinataan, sulje turvasalpa jotta kärry ei pääse vahingossa tyhjentymään.

Varoitus: Älä paina poljinta kun turvasalpa on lukittuna.

Huolto ja varastointi



VAROITUS

Asiaton huolto ja varastointi voi vahingoittaa kääryä ja johtaa takuun raukeamiseen.

HUOLTO

- Puhdista kääry jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Huuhtelev/kuivaa kääryn sisä- ja ulkopuoli jokaisen käytön jälkeen.
- Ennen käyttöä varmista, että renkaiden ilmanpaine on suositeltu eli ei ylitä 1,7 bar.
- Rasvaa säännöllisesti tai tarpeen mukaan akseli ja renkaiden laakerit.
- Tarkista säännöllisesti, että osien kiinnitys on pitävä.
- Paikkaa metallipinnan kulumat ja naarmut spraymaalilla.
- Enimmäiskuorman 300 kg:n ylittäminen vahingoittaa peräkääryä.

TÄRKEÄÄ:

Jos osia pitää vaihtaa, käytä ainoastaan osia jotka vastaavat valmistajan suosituksia. Suositusten vastaiset osat voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä sekä heikentää toimintaa.

VARASTOINTI

- Älä jätä peräkääryyn lastia pitkiksi ajoiksi.
- Varmista, että kääry on puhdas ja kuiva ennen varastointia.
- Säilytä talvisin ja huonolla säällä suojaisessa paikassa/sisätiloissa.
- Ulkotiloissa pidä kääry kallistettuna, jolloin vesi ei makaa kääryn päällä vaan valuu pois.

Tekniset tiedot

Maksimikantavuus..... 300kg

Kärryosan mitat..... 110 x 83,5 x 27 cm

Kokonaismitat 165 x 91 x 66 cm

Renkaan koko 16"

Rengastyyppe Pneumaattinen


Kiinnitys Vetokoukku

Rengaspaine..... 1,7 bar

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina

Osaluettelo

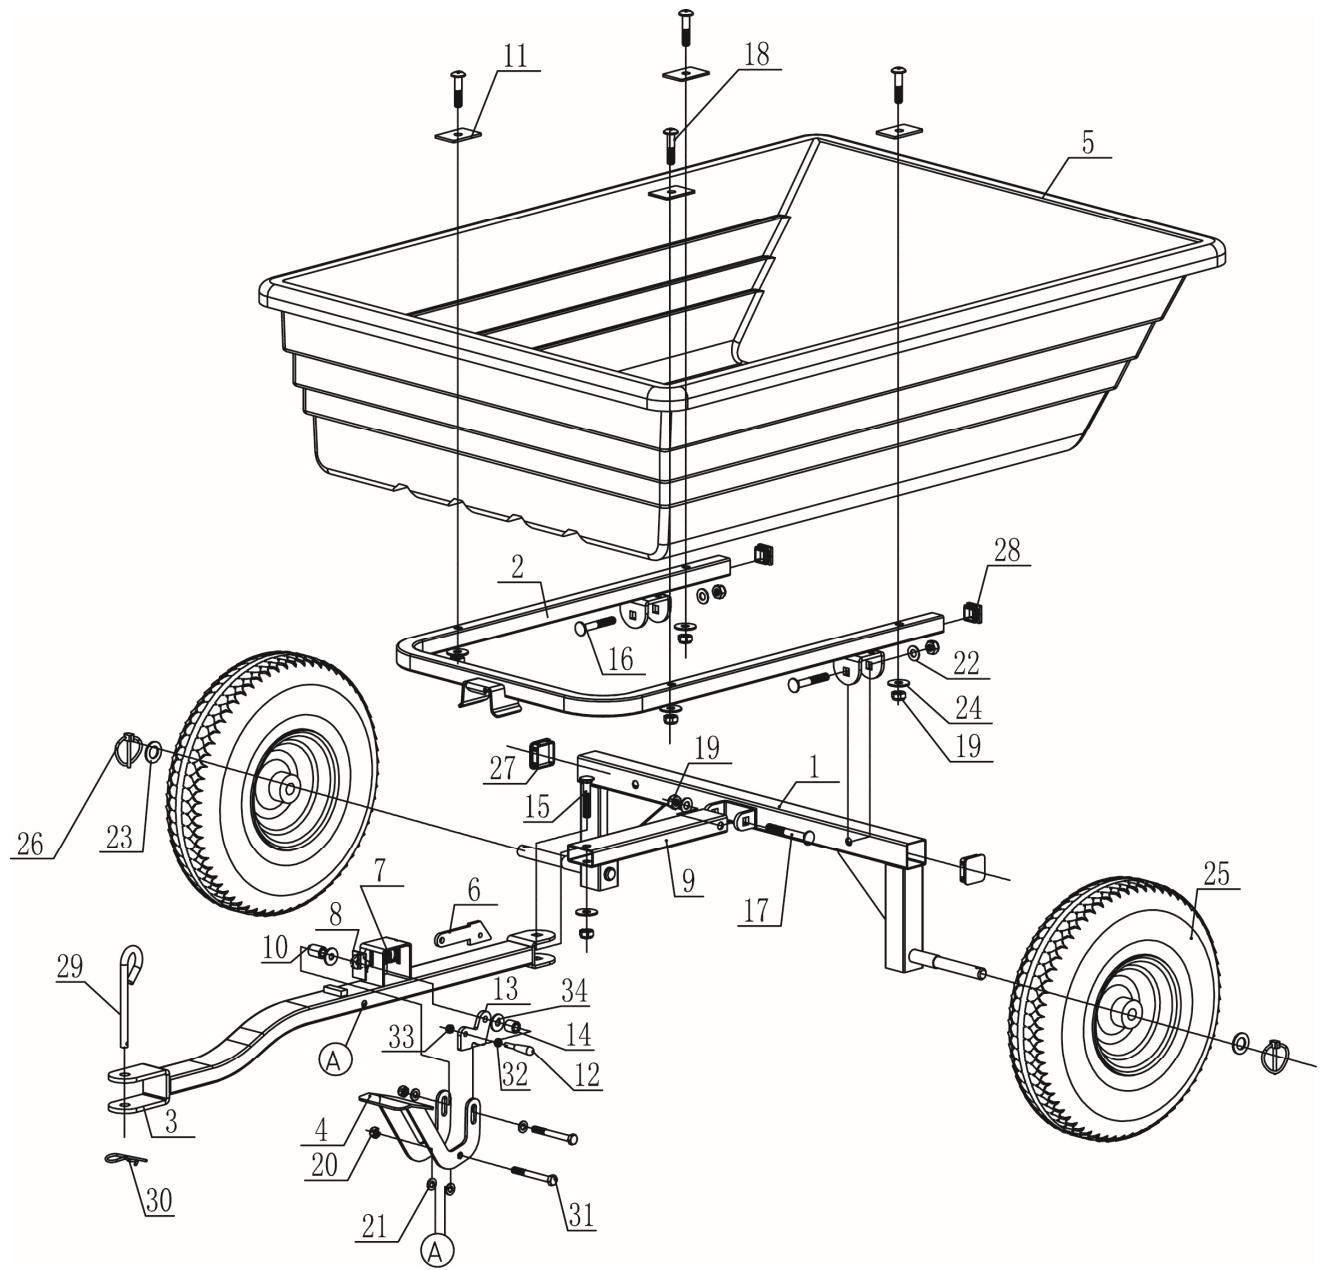

Osaluettelo

Ref#	Drawing No.	Description	Qty
1	DCP0600-01000	Wheel Stand	1
2	DCP0600-02000	U-Frame	1
3	DCP0600-03000	Hitch Tube	1
4	DCP0600-04000	Pedal	1
5	DCP0600-00001	Poly Tray	1
6	DCP0600-00002	Safety Fork	1
7	DCP0600-00003	Pressure Spring	1
8	DCP0600-00004	Spacer	1
9	DCP0600-00005	Trailer Pivot Tube	1
10	DCP0600-00006	Bushing	1
11	DCP0600-00007	Square Gasket	4
12	DCP0600-00008	Handle	1
13	DCP0600-00009	Locking Gasket	1
14	DCP0600-00010	Bushing A	1
15	9114-10055-DX	Cup Head Square Neck Bolt M10x55	1
16	9114-10065-DX	Cup Head Square Neck Bolt M10x65	2
17	9114-10080-DX	Cup Head Square Neck Bolt M10x80	1
18	919901-10045-DX	Cross Flat Head Bolt M10x45	4
19	9206-10000-DX	Nylon Lock Nut M10	8
20	9206-08000-DX	Nylon Lock Nut M8	2
21	9301-08000-DX	Flat Washer Ø8	4
22	9301-10000-DX	Flat Washer Ø10	3
23	9301-16000-DX	Flat Washer Ø16	2
24	9302-10000-DX	Large Flat Washer Ø10	5
25	N870-10000	Tire	2
26	TS600-00009	O Lock Ring	2
27	S190-00003	Plug 38x38 of Square Tube	2
28	M150-00003	Plug	2
29	N870-00011-DX	Hitch Pin	1
30	LSP25-00012-DX	R Pin Ø3	1
31	9101-08075-DX	Hex Bolt M8x72	2
32	9201-06000-DX	Hex Nut M6	1
33	9206-06000-DX	Nylon Lock Nut M6	1
34	9302-08000-DX	Large Flat Washer Ø8	2