

WIFI- ETÄOHJAUS MODUULI

HUOM!

Lue käyttöohje huolellisesti ja kokonaan ennen
etäohjausmoduulin liittämistä (smart kit)
Tallenna käyttöohje myös myöhempää käyttöä varten.

SISÄLTÖ

1. MÄÄRITYKSET	1
2. VAROITUKSET	1
3. LATAA JA ASENNA SOVELLUS	2
4. ASENNA MODUULI	3
5. KÄYTTÄJÄN REKISTERÖITYMINEN	4
6. VERKON KONFIGUROINTI	5
7. MITEN SOVELLUSTA KÄYTETÄÄN	16
8. ERIKOISTOIMINNOT	18

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tällä ilmoitamme, että tämä AC on vaatimusten mukainen direktiivin 2014/53 / EU osalta / asiaa koskevat säännökset.

Kopio täydellisestä ohjeesta on liitteenä.

1. MÄÄRITYKSET

Malli: OSK102

Standardi: IEEE 802.11 b/g/n

Antennityyppi: Tulostettu PCB-antenni

Taajuus: WLAN 2400 - 2483,5 MHz

Käyttölämpötila: 0C - 45 C

Käyttöpaikan suhteellinen ilmankosteus: 10 - 85%

Virransyöttö: DC5V / 300mA

Maksimi lähetysteho: 19.8 dBm Max

2. VAROITUKSET

- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android (suositeltu iOS 8.0 / Android 4.0 tai uudempi)
- Pidä sovellus päivitettyinä viimeisimpään versioon
- Erityisen tilanteen vuoksi voi tapahtua että kaikki Android- ja iOS-järjestelmät eivät ole yhteensopivia sovelluksen kanssa. Emme ole vastuussa yhteensopimattomuudesta johtuvista ongelmista.

-Langaton turvallisuus

Laite tukee vain WPA-PSK / WPA2-PSK salausta, sekä salaamatonta yhteyttä. WPA-PSK / WPA2-PSK-salaus on suositeltava.

- Varoitukset

Eri verkon tilanteesta johtuen ohjausprosessi saattaa palauttaa aikakatkaisun joskus. Jos tämä tilanne tapahtuu, laitteen näyttö ja sovelluksen näyttö ei välttämättä ole sama, älä ole hämmentynyt. Älypuhelimien kameran on oltava 5 miljoonaa pikseliä tai enemmän, jotta voit skannata QR-koodin hyvin.

- Eri verkon tilanteiden takia joskus voi tapahtua pyynnön aikakatkaisu,tällöin on välttämätöntä tehdä verkkoasetukset uudelleen.
- Aplikaatio järjestelmää voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta toiminnan parantamisesta. Verkon todellinen kokoonpanoprosessi voi olla hieman erilainen kuin käsikirjassa, todellinen prosessi on etusijalla.
- Tarkista palvelusivustolta lisätietoja.

3. LATAA JA ASENNAA SOVELLUS

VAROITUS: Seuraavat QR-koodit ovat vain sovelluksen LATAAMISEEN. Laitteessa oleva QR-koodi on aivan eri



Android





iOS

- Android -käyttäjät: Skannaa QR-koodi tai mene Google Play-sovellukseen ja etsi "NetHome Plus" sovellus ja lataa se
- iOS -käyttäjät: Skannaa QR-koodi tai mene APP Store:en ja etsi "NetHome Plus" sovellus ja lataa se.

4. ASENNA MODUULI


1. Poista moduulin suoja.
2. Avaa laitteen etupaneeli ja aseta moduuli sille varattuun liitimeen
3. Kiinnitä paketissa tullut QR-koodi laitteen kylkeen niin että se on helppo skannata mobiililaitteella. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi ottaa kuvan QR-koodista ja tallentaa sen puhelimeen myöhempää käyttöä varten.

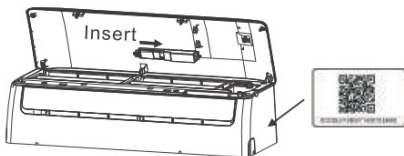


VAROITUS: Tämä laitteen liitin on yhteensopiva vain valmistajan tarjoaman moduulin kanssa.

5. KÄYTTÄJÄN REKISTERÖITYMINEN

- Varmista että mobiililaitteesi on kytketty Wi-Fi -reitittimeen. Varmista myös että reitittimessä toimii jo internet-yhteys ennen kuin jatkat
- On parempi kirjautua sähköpostiin ja aktivoida rekisteröimäsi tili klikkaamalla linkkiä, jos unohdat salasanasasi. Voit kirjautua myös kolmannen osapuolten tilejä käyttämällä.

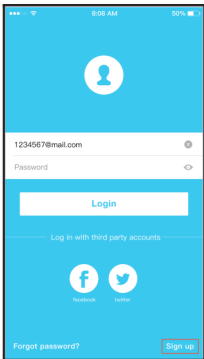

1. Paina "Login"

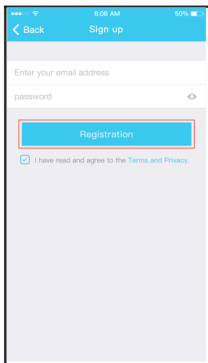

2. Anna sähköpostiosoite ja keksi salasana. Sitten paina "Registration"

6. VERKON KONFIGUROIINTI

Varoitukset


- On tarpeellista kytkeä android / iOS-laitteessa pois kaikki muut yhteydet ja käyttää ainoastaan Wi-Fi -yhteyttä johon haluat laitteen liittää
- Varmista että Android / iOS -laitteen langaton yhteys toimii hyvin ja että se yhdistää automaattisesti langattomaan verkkoon

Muistutus:


Käyttäjän tulee tehdä kaikki vaiheet 8 minuutin sisällä virran kytkemisestä, muuten täytyy laittaa virrat uudestaan päälle.

Android laitteen käyttö konfiguroinnissa



1. Varmista että mobiililaitte on jo ollut yhteydessä langattomaan verkkoon jota haluat käyttää. Sinun tulee myös unohtaa muut langattomat verkot etteivät ne häiritse konfigurointiprosessia.
2. Irrota virtalähde ilmastointilaitteesta
3. Liitä virtalähde takaisin ja toistuvasti paina "LED DISPLAY" tai "DO NOT DISTURB" -nappia, seitsemän kertaa 10 sekunnin aikana.
4. Kun laitteen näytössä lukee "AP" se tarkoittaa että moduli on tukiasematilassa (AP-mode)
 - Jotkut laitteet eivät vaadi kohtaa 2 että AP-mode aktivoituu.

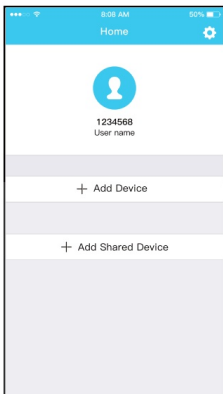

5. Paina “ + Add device”

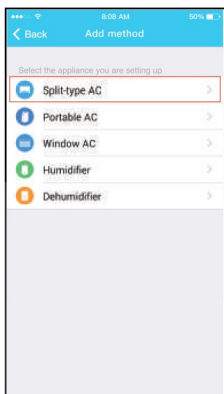


6. Valitse laitetyyppi jota olet asentamassa

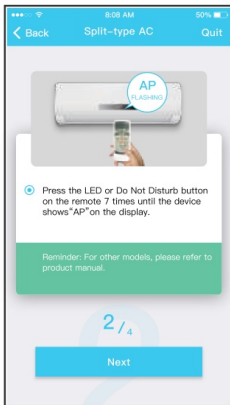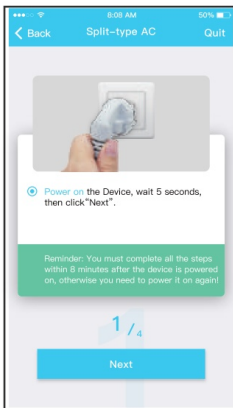

7. Seuraa yllä olevia ohjeita siirtyäksesi AP-modeen, eli tukiasematilaan




8. Valitse verkon konfigurointitapa

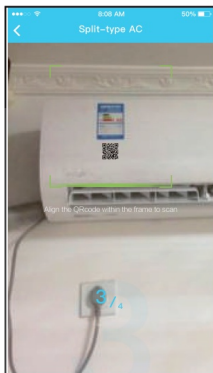


9. Valitse "Scan the QR code" tapa




9. Tai valitse “Manual Setup”

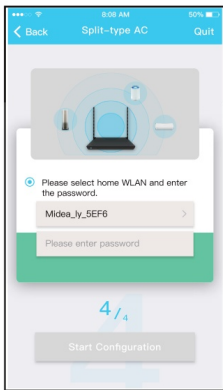

10. Syötä salasana (kotiverkkosi / wlan-salasana)

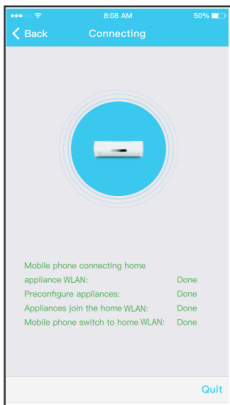


11. Verkkoasetukset
ovat valmiit

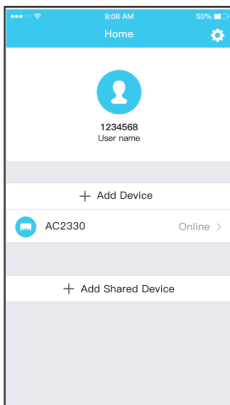

12. Konfigurointi onnistu,
voit nähdä laitteesi listalla



IOS-laitteen käyttäminen verkkoasetusten määrittämiseen

1. Varmista että mobiililaitte on jo ollut yhteydessä langattomaan verkkoon jota haluat käyttää. Sinun tulee myös unohtaa muut langattomat verkot etteivät ne häiritse konfigurointiprosessia.
2. Irrota virtalähde ilmastointilaitteesta
3. Liitä virtalähde takaisin ja toistuvasti paina “LED DISPLAY” tai “DO NOT DISTURB” -nappia, seitsemän kertaa 10 sekunnin aikana.
4. Kun laitteen näytössä lukee “AP” se tarkoittaa että moduli on tukiasematilassa (AP-mode)
- Jotkut laitteet eivät vaadi kohtaa 2 että AP-mode aktivoituu.

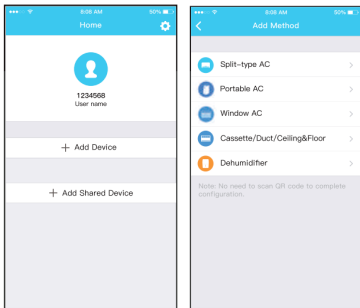

5. Paina “+ Add Device”


6. Valitse laitetyyppi

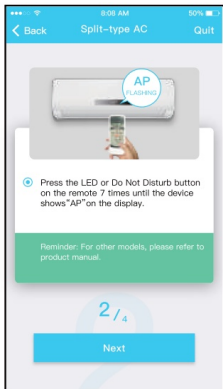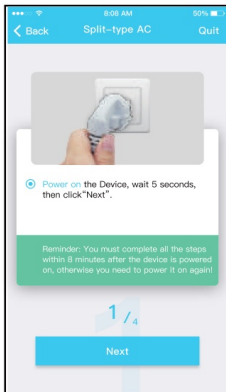


7. Seuraa yllä olevia ohjeita siirtyäksesi AP-modeen, eli tukiasematilaan




8. Yhdistä
langattomaan
verkkoon

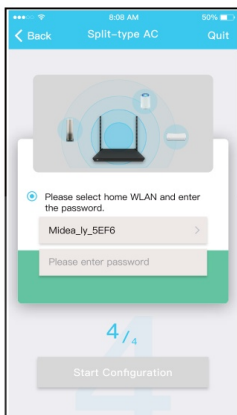

9. Syötä salasana
(kotiverkkosi / wlan-
salasana)

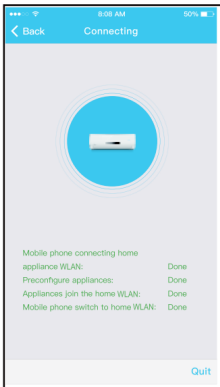

10. Verkkoasetukset
ovat valmiit

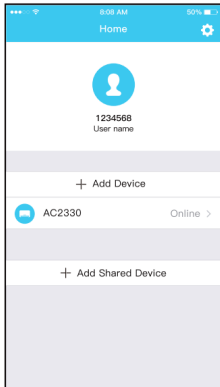


11. Konfigurointi onnistu,
voit nähdä laitteesi listalla

HUOM:


- Kun verkkokonfigurointi on päättymässä, sovellus näyttää vihjeitä näytöllä
 - Johtuen erilaisista verkkoympäristöistä, on mahdollista että laitteen tila on vielä "offline"
- Jos näin käy niin on tarpeellista vetää ja päivittää laitelista sovelluksessa ja varmistaa että laite on varmasti päässyt "online" -tilaan.
- Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi sammuttaa ja käynnistää ilmastointilaitteen uudelleen.
- Laite menee "online" tilaan muutamassa minuutissa.

7. MITEN SOVELLUSTA KÄYTETÄÄN


Varmista että molemmat, mobiililaite sekä ilmastointilaite ovat kytkettynä internetiin ennen kuin yrität ohjata laitetta internetin välityksellä. Noudata seuraavia vaiheita:

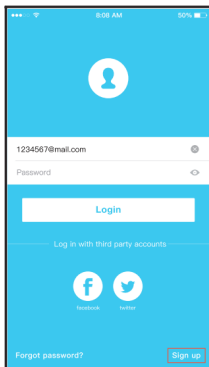

1. Paina "Login"

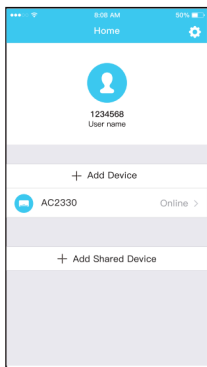

2. Valitse oma laitteesi

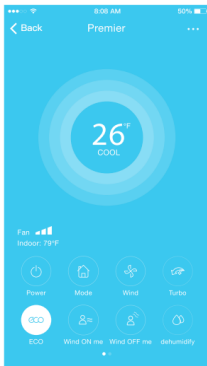

3. Nyt voit ohjata laitetta päälle / pois, toimintomoodia, lämpötilaa, tuulettimen nopeutta jne.

HUOM:

Kaikki sovelluksen toiminnot eivät välttämättä ole käytössä laitteessasi. Katso tarkemmin laitteen omasta käyttöohjeesta lisätiedot. Näitä ovat esimerkiksi ECO, Turbo ja Swing.

8. ERIKOISTOIMINNOT

Sisältää: Ajastin päällä, Ajastin pois päältä, 8 C lämpötila, lepotila, Tarkistus.

HUOMAUTUS: Jos ilmastointilaite ei tue yllä olevaa toimintoa piilotetaan se toimintolistasta

Ajastin päällä / Ajastin pois päältä

Viikoittain käyttäjä voi tehdä aikataulun käynnistääksesi tai sammuttaakseen laitteen tiettyyn aikaan. Käyttäjä voi myös valita toiston toistaakseen aikataulun joka viikko.



8:08 AM 50%

< Back Timer On OK

24 H 12 H

08	09:00
09	09:45
10	05
11	06
12	07
13	08
14	09

Repeat Mon, Thur. >

8:08 AM 50%

< Back Repeat

Monday ☒

Tuesday ☒

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday


8 °C Lämpötila

Käyttäjä voi asettaa ilmastointilaitteen ylläpitämään 8-asteen lämpötilan. Tämä estää huonekaluja huurtumasta kun tilassa ei oleskella.





Nukkuminen

Käyttäjä voi mukauttaa oman mukavan unensa asettamalla tavoitelämpötilan.

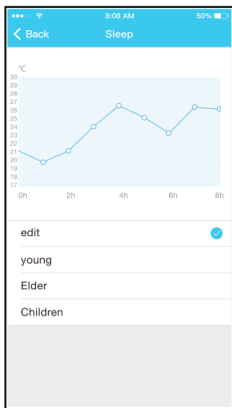

Tarkastus

Käyttäjä voi yksinkertaisesti tarkistaa laitteen tilan tällä toiminnolla. Suoritettuaan tämän toimenpiteen se voi näyttää normaalit osat, epänormaalit osat ja yksityiskohtaiset tiedot.

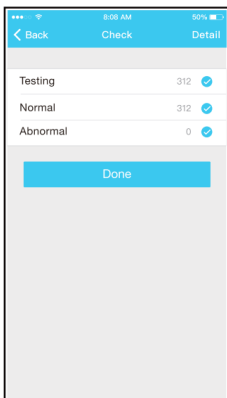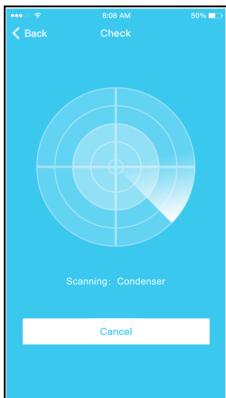


Jaa laite

Useat käyttäjät voivat säätää ilmastointilaitetta samaan aikaan Share Device -toiminnolla.




1. Paina "Share device"

2. Anna toisten käyttäjien skannata QR-koodi puhelimesi näytöltä

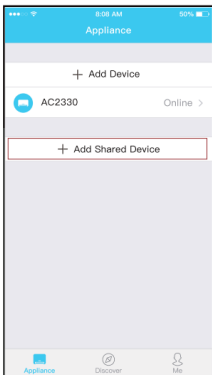

3. Paina “Add Shared Device”

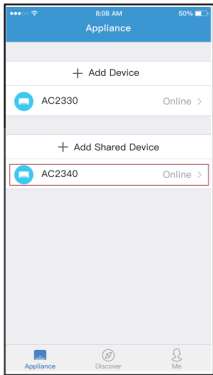

4. Lisää jaettu laite

VAROITUKSET:
FCC ID: 2ADQOMDNA15
IC: 12575A-MDNA15

Tämä laite on yhteensopiva FCC: n sääntöjen ja määräysten 15 kanssa ja Kanadan teollisuussäädöksen RSSs.

Toiminta vaikuttaa kahteen tilaan:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä; ja
- (2) Tämän laitteen on hyväksyttävä mikä tahansa häiriö, mukaan lukien

häiriö joka aiheuttaa laitteen epähalutun toiminnan.

Käytä laitetta vain toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Tämän yksikön luvaton muuttaminen tai modifioiminen mitätöi käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Tämä laite noudattaa FCC-säteilyaltistusrajoja asetettuna hallitsemattomaan ympäristöön.

Välttääkseen mahdollisuutta ylittää FCC-radiotaajuus altistumisrajaa, ihmisen läheisyys antennia ei saa olla alle 20 cm (8 tuumaa) normaalin käytön aikana.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu noudatettava luokan B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia,

FCC: n sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat ovat suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suojausta haitalliset häiriöt asuinympäristössä. Tämä laitteet tuottavat, käyttävät ja voivat säteillä radio- taajuusenergiaa ja, jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaan voi aiheuttaa haitallisia häiriötä radioliikenteessä. Kuitenkin tämä ei ole tae siitä, ettei häiriötä esiinny tietyssä asennuksessa.

Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriötä radion tai television vastaanotossa, joka voidaan määrittää sammuttamalla laite ja edelleen käyttäjää kannustetaan yrittämään korjata yhden tai useamman seuraavan toimenpiteen avulla aiheuttama häiriö:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Kytke laite eri piirin pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Ota yhteys jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio / TV-tekniikkoon saadaksesi apua.

Laitteen valmistaja / maahantuoja ei vastaa yhteensopivuusongelmista jotka aiheutuvat internetistä / langattomasta reitittimestä tai älylaitteista. Ota tällöin yhteyttä alkuperäiseen toimittajaan saadaksesi apua.

Tuote on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromun jätelainsäädännön mukaisesti.

Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta. Takuu alkaa ostopäivästä lukien. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, ainoastaan jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi.

Ostajan tulee aina takuuvaatimuksen yhteydessä esittää kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista joista ilmenee ostopäivämäärä, paikka ja hinta. Tuote on palautettava täydellisenä, ilman että mitään osia on irrotettu, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu ei sisällä: Kuljetus ja kuljetusvaurioita. Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. Mitään välillisiä kustannuksia.