

Suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteiden parantamiseksi. Ota yhteys myyntitoimistoon tai valmistajaan yksityiskohtia varten.

CR243-RG36F(F1,F6)
16117000A32436
20181123


ILMALÄMPÖPUMPUN KAUKOSÄÄDIN

Kiitos paljon, että ostit ilmalämpöpumppumme.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä
. Muista tallentaa tämä käyttöopas
tulevaa käyttöä varten.

SISÄLTÖ

Kaukosäätimen käsitleminen	2
Kaukosäätimen tekniset tiedot	3
Toimintonäppäimet	5
Nestekidenäytön ilmaisimet	7
Painikkeiden käyttö	8
Automaattinen käyttö	8
Jäähdytys / lämmitys / tuulettimen toiminta	8
Ilmankuivausoperaatio	9
Ilmavirran suunnan säätäminen	9
Ajastimen käyttö	10
SLEEP / FRESH -toiminto	13
LED / FOLLOW ME -toiminto	14
TURBO / SELF CLEAN -toiminto	14

Kaukosäätimen käsitleminen

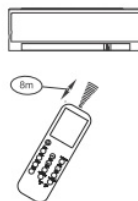

Kaukosäätimen sijainti.

Käytä kaukosäädintä enintään 8 m etäisyydeltä laitteesta osoittaen vastaanotinta kohti. Vastaanoton vahvistaa äänimerkki.

Laite ei toimi, jos verhot, ovet tai muut materiaalit estää kaukosäätimen signaalit sisäyksikköön. Estä nesteiden putoaminen kaukosäätimeen. Älä altista kaukosäädintä suoraan auringonvaloon tai kuumuuteen. Jos sisäyksikön infrapunasignaalin vastaanotin altistetaan suoralle auringonvalolle, ilmalämpöpumppu ei ehkä toimi oikein. Käytä verhoja estämään auringonvalon osuminen vastaanottimeen. Jos muut sähkölaitteet reagoivat kaukosäätimeen, joko siirrä toista laitteista tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Paristojen vaihto

Kaukosäätimen virtalähteenä on kaksi kuivaparistoa (R03 / LR03X2) takaosassa ja suojattuna kannella.

- (1) Poista kansi painamalla ja liu'uttamalla.
- (2) Poista vanhat paristot ja aseta uudet paristot paikalleen (+) ja (-) oikein päin.
- (3) Kiinnitä kansi takaisin liu'uttamalla se takaisin paikalleen.

HUOMAUTUS: Kun paristot poistetaan, kaukosäädin poistaa kaikki ohjelmoinnit. Uusien paristojen asettamisen jälkeen kaukosäädin on ohjelmoitava uudelleen.

VAROITUKSET

Älä sekoita vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja. Älä jätä paristoja kaukosäätimeen, jos niitä ei aiota käyttää 2 tai 3 kuukauteen. Älä hävitä paristoja lajittelemattoman yhdyskuntajätteen seassa. Kierrätä paristot paristokierrätyksen kautta.

Kaukosäätimen tekniset tiedot

Malli	RG36F/BGEF, RG36F1/BGEF, RG36F6/BGEF
Jännite	3.0V(kuivapariistot R03/LR03×2)
Signaalin vastaanotto alue	8 m
Käyttöympäristö	-5 C~60 C


Suorituskykyominaisuus

1. Käyttötilat: AUTOMAATTINEN, jäähdytys, kuivatus (kosteudenpoisto), lämmitys (vain jäähdytysmalli ilman) ja tuuletin. (AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN)
2. Ajastimen asetustoiminto 24 tuntia
3. Sisälämpötila-alue: 17 - 30 ° C.
4. LCD-näytön (nestekidenäyttö) kaikki toiminnot.

HUOM

- Yksikön painikkeiden mallit saattavat poiketa hieman esitetystä esimerkistä.
- Jos sisäyksiköllä ei ole tiettyä toimintoa, painettaessa tätä toimintoa kaukosäätimen painikkeella ei ole vaikutusta.
- Kun kaukosäätimen käsikirjassa on suuria eroja laitteen käyttöohjeeseen verrattuna toiminnon kuvauksesta, laitteen KÄYTTÖOHJE on etusijalla.

Toimintonäppäimet

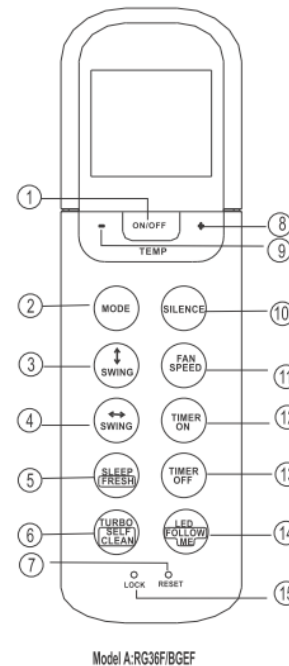

1) ON/OFF

Toiminta alkaa, kun tätä painiketta painetaan ja pysähtyy, kun tätä painiketta painetaan uudelleen.

2) Mode

Joka kerta kun painiketta painetaan, toiminta-tila valitaan seuraavassa järjestyksessä:



3) Swing

Käytetään pysäyttämään tai aloittamaan vaakasuoran säleikön liikkuminen- Valitse tai aseta haluttu ylös / alas-ilmavirta suunta. Säleikkö vaihtuu 6 kulma-asteen verran jokaisesta painamisesta. Jos painat enemmän kuin 2 sekuntia, säleikkö kääntyy ylös ja alas automaattisesti.

4) Swing

Käytetään pysäyttämään tai aloittamaan säleikön pystysuuntainen liike ja asettamaan haluttu vasemman / oikean ilmavirran suunta. Pystysäädin muuttaa 6 kulma-astetta jokaisesta painalluksesta.

5) SLEEP / FRESH (optio)


Aktivoi / poista SLEEP-toiminnon käytöstä. Jos painat yli 2 sekuntia, FRESH-toiminto aktivoidaan. Painamalla yli 2 sekuntia uudelleen poistuu käytöstä.

HUOMAUTUS: Kun yksikkö toimii SLEEP-tilassa, se peruutetaan, jos painat MODE, FAN SPEED tai ON / OFF-painiketta.

6) TURBO/SELF CLEAN

Aktiivinen / Poista TURBO-toiminto käytöstä. Jos painat yli 2 sekunnin ajan, SELF CLEAN toiminto aktivoidaan, painamalla yli 2 sekuntia uudelleen poistuu käytöstä.

Toimintonäppäimet

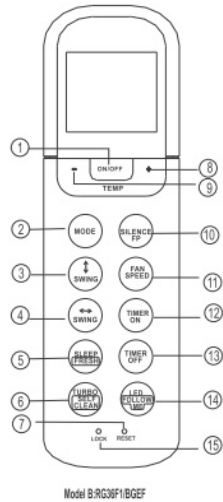

7) Reset Nollaus

Kun painat upotettua RESET-painiketta, kaikki nykyiset asetukset peruutetaan ja ohjaus palaa alkuperäisiin asetuksiin.

8) UP + / ylös

Painamalla tätä painiketta voit nostaa asetustilaa tai lisätä tunti ajastimen asettamisen aikana.

9) DOWN - / alas

Paina tätä painiketta vähentääksesi lämpötilaa tai vähentää tuntia ajastimen asettamisen aikana.

10) SILENCE, hiljainen (mallit RG36F/BGEF)

Käynnistä SILENCE-toiminto painamalla tätä painiketta. Kun Hiljennys-toiminto aktivoidaan, kompressorin toimii matalalla taajuudella ja sisäyksikkö tuo heikkoa ilmavirtaa, joka vähentää melun alimmalle tasolle ja luo sinulle hiljaisen ja mukavan huoneen. Kompressorin matalataajuisen toiminnan takia se voi johtaa riittämättömään jäähdytys- ja lämmityskapasiteettiin.


SILENCE/FP (RG36F1/BGEF, RG36F6/BGEF)

- Aktivoi / poista käytöstä SILENCE-toiminto.

- Kun Hiljennys-toiminto aktivoidaan, kompressorin toimii matalalla taajuudella ja sisäyksikkö tuo heikkoa tuulta, joka vähentää melun alimmalle tasolle ja luo hiljaisen ja mukavan huoneen sinulle. Kompressorin alhaisen taajuuden toiminnan takia se voi johtaa riittämättömään jäähdytys- ja lämmityskapasiteettiin.

-Lämmitysvaiheen aikana (vain kun asetustila on HEAT)

Jos painat tätä painiketta yli 2 sekunnin ajan, FP-toiminto aktivoituu. Yksikkö toimii suurella puhaltimen nopeudella lämpötilan ollessa automaattisesti asetettu 8 C: een. Sisäyksikön näyttöikkunassa näkyy FP. Laitteessa, jolla ei ole näyttöä, sulatuksen merkkivalo palaa 2 sekunnin ajan ja sen jälkeen sammuu 2 sekuntia vuorotellen. Paina PÄÄLLE / POIS, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP, DOWN-painiketta käytön aikana peruuttaaksesi FP-toiminnon.

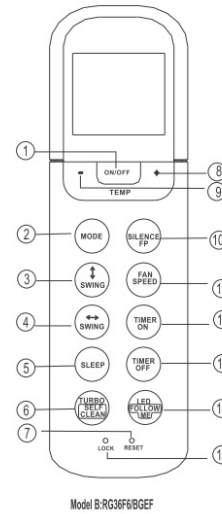

11) FAN SPEED (tuulettimen nopeus)

Käytetään tuulettimen nopeuden valintaan neljässä vaiheessa:

→ AUTO → LOW → MED → HIGH →

12) TIMER ON (ajastin päälle)

Paina tätä painiketta aloittaaksesi automaattisen käynnistysajan sekvenssin. Jokainen painallus lisää automaattiajastusta 30 minuuttia. Kun asetus aika näyttää 10H, jokainen painallus lisää aikaa 60 minuuttia. Voit peruuttaa automaattisen ajastetun ohjelman, säädä vain automaattisen käynnistysajan arvoon 0:0.

13) TIMER OFF (ajastin pois)

Paina tätä painiketta aloittaaksesi automaattisen sammutusajan sekvenssin. Jokainen painallus lisää automaattiajastusta 30 minuuttia. Kun asetus aika näyttää 10H, jokainen painallus vähentää aikaa 60 minuuttia. Voit peruuttaa automaattisen ajastetun ohjelman, säädä vain automaattisen käynnistysajan arvoon 0:0.

14) LED/FOLLOW ME , (näyttö päälle/pois)

Poista käytöstä / aktiivinen sisätilan näyttö. Kun painamalla yli 2 sekuntia, FOLLOW ME-toiminto aktivoituu painamalla enemmän kuin 2 sekuntia poistaa uudelleen käytöstä.

15) LOCK, lukitus

Kun painat upotettua LOCK-painiketta, kaikki nykyiset asetukset on lukittu ja kaukosäädin ei hyväksy mitään toimintoa lukuun ottamatta LOCK-toimintoa. Paina uudelleen peruuttaaksesi LOCK-tilan.

Nestekidenäytön ilmaisimet

Lähetyksen merkkivalo

Käytä kaukosäädintä enintään 8 m etäisyydeltä laitteesta osoittaen vastaanotinta kohti. Vastaanoton vahvistaa äänimerkki.

Tilan näyttö

Näyttää nykyisen toimintatilan. Mukaan lukien auto (↺), jäähdytys (❄️), kuivaus (☀️), lämmitys (🔥) (ei koske vain jäähdytysmalleja), tuuletin (🌀) ja takaisin auto (↺).

Lämpötila / ajastettu näyttö

Näyttää lämpötila-asetuksen (17–30 °C). Kun olet asettanut käyttötavan arvoksi FAN, ei näy lämpötilaa jos TIMER moodi, ajastimen ON / OFF-asetuksen.

Tuulettimen nopeuden näyttö

Näyttää valitun puhaltimen nopeuden, AUTO (ei näyttöä) ja kolme puhaltimen nopeustasoa (LOW) (MED) (HIGH) voidaan ilmaista. Puhaltimen nopeus on AUTO kun käyttötila on joko AUTO tai DRY.

ON / OFF-näyttö

Näytetään painamalla ON / OFF-painiketta. Poista ON / OFF-painike uudelleen.

Lukitse näyttö

Näytetään, kun LOCK-tila on aktivoitu.

FOLLOW ME -näyttö

Näytetään, kun FOLLOW ME -toiminto on aktivoitu.

Uninäyttö

Näytetään nukkumistoiminnossa. Poista painamalla SLEEP-painiketta uudelleen.

Hiljaisuuden näyttö



Näytetään, kun Hiljaisuus-toiminto on aktivoitu.

Huomautus:

Yksinkertaistettu esitys. Mutta varsinaisen toiminnan aikana vain suhteelliset toiminnalliset merkit näkyvät näytössä.

Kaikki kuvassa näkyvät indikaattorit ovat tiettyä tarkoitusta varten.

Painikkeiden käyttö

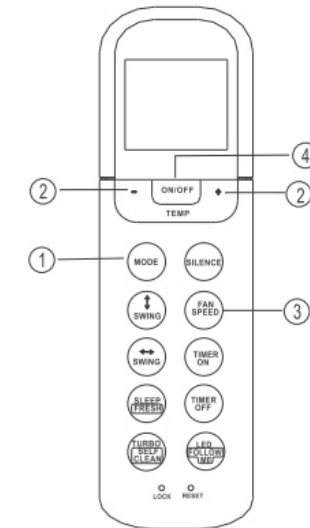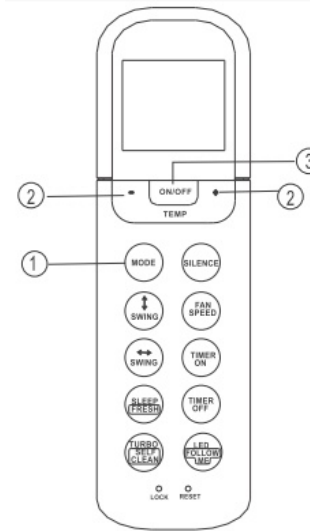

Auto-toiminto

Varmista, että sisäyksikkö on kytketty pistorasiaan ja että virta on käytettävissä. OPERATION-ilmaisin sisäyksikön näyttöpaneeli alkaa vilkkua.

1. Valitse MODE-painike valitaksesi Automaattinen.
2. Paina YLÖS / ALAS-painiketta asettaaksesi haluttu lämpötila. Lämpötila voi asetettava alueelle 17 °C - 30 °C 1 °C:n askelin.
3. Käynnistä laite painamalla ON / OFF-painiketta

HUOMAUTUS

1. Auto-tilassa laite pystyy loogisesti Valitsemaan jäähdytys, tuuletin ja lämmitys -moodin tunnistamalla eron todellisen huoneenlämpötilan välillä ja asetus lämpötilan välillä joka on kaukosäätimessä.
2. Auto-tilassa et voi vaihtaa tuulettimen nopeutta. Sitä hallitaan automaattisesti.
3. Jos automaattitila ei ole sinulle mukava, haluttu tila voidaan valita manuaalisesti.

Jäähdytys / lämmitys / tuulettimen toiminta


Varmista, että yksikkö on kytketty pistorasiaan ja että virta on käytettävissä.

1. Paina MODE-painiketta valitaksesi COOL, HEAT (vain jäähdytys- ja lämmitysmallit) tai FAN-tila.
2. Paina YLÖS / ALAS-painikkeita asettaaksesi haluttu lämpötila. Lämpötila voi asetettava alueelle 17 °C - 30°C 1°C:n askelin.
3. Valitse tuulettimen nopeus painamalla FAN-painiketta neljässä vaiheessa: automaattinen, matala, keskitaso tai korkea.
4. Paina virtapainiketta käynnistääksesi laite.

HUOMAUTUS

FAN-tilassa asetuslämpötila ei näy kaukosäätimessä etkä pystyy myöskään säätämään huoneen lämpötilaa. Tällöin voidaan suorittaa vain vaiheet 1, 3 ja 4.

Ilmankuivausoperaatio

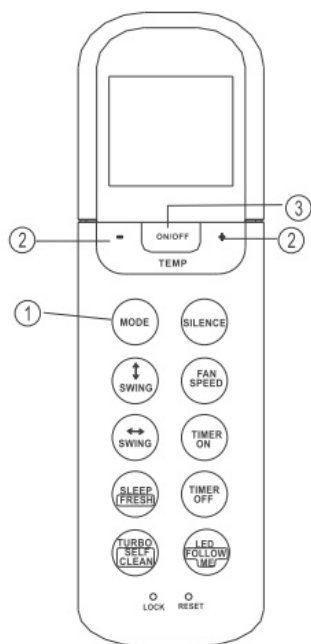

Varmista, että yksikkö on kytketty pistorasiaan ja että virta on käytettävissä. OPERATION-ilmaisin Sisäyksikön näyttöpaneelissa alkaa vilkkua.

1. Valitse DRY-tila painamalla MODE-painiketta.
2. Paina YLÖS / ALAS-painikkeita asettaaksesi halutun lämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa välille 17 - 30 °C 1°C:n välein.
3. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

HUOMAUTUS

Kosteudenpoistotilassa (DRY) et voi vaihtaa tuulettimen nopeutta. Sitä ohjataan automaattisesti.

Ilmavirran suunnan säätäminen

Säädä SWING ↑- ja SWING ↔ -painikkeilla haluttu ilmavirran suunta.


1. Kun painat SWING ↑-painiketta, vaaka säleikkö muuttaa 6 kulma-astetta jokaisesta painalluksesta.
Jos painat yli 2 sekuntia, säleikkö kääntyy automaattisesti ylös ja alas.
2. Kun painat SWING ↔ -painiketta, pystysuora säleikkö muuttaa 6 kulma-astetta jokaisesta painalluksesta.

Jos painat yli 2 sekuntia, säleikkö kääntyy automaattisesti vasemmalle ja oikealle.

HUOMAUTUS

Kun vaakasuora / pystysuora säleikkö kääntyy tai siirtyy asentoon, joka vaikuttaisi ilman jäähdytys- tai lämmitysvaikutukseen, se muuttaa automaattisesti kääntymis- / liikesuuntaa.

Ajastimen toiminta

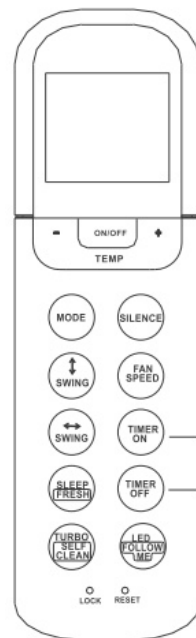

Paina TIMER ON -painiketta asettaaksesi automaattisen päällekytkennän yksikölle. Paina TIMER OFF -painiketta asettaaksesi laitteen automaattisen sammutumisajan.

Automaattisen käynnistysajan asettaminen.

1. Paina TIMER ON -painiketta. Kaukosäädin näyttö näyttää TIMER ON, viimeisen automaattisen käynnistysajan asetustajan ja signaali "h" näkyvät näytössä. Nyt se on valmis nollaamaan automaattisen käynnistysaikatoiminnan aloittamiseksi.
2. Paina TIMER ON -painiketta uudelleen asettaaksesi haluamasi Automaattisen käynnistysajan. Aina kun painat painiketta, aika kasvaa puoli tuntia 0 - 10 tunnin välissä ja tunnilla 10-24 tunnin välissä.
3. Kun olet asettanut TIMER ON, siellä on yhden sekunnin ennen kuin kauko-ohjain välittää signaalin laitteelle. Sitten, noin 2 sekunnin kuluttua signaali "h" häviää ja asetettu lämpötila tulee uudelleen LCD-näyttöön.


Automaattisen sammutumisajan asettaminen.

1. Paina TIMER OFF -painiketta. Kaukosäädin ohjain näyttää TIMER OFF, viimeisen automaattisen sammutus asetustajan ja signaali "h" näkyvät näytössä LCD-näyttöalue. Nyt se on valmis nollaamaan automaattisen sammutusaika toiminnan lopettamiseksi.
2. Paina TIMER OFF -painiketta uudelleen asettaaksesi haluttu automaattinen sammutusaika. Aina kun painat painiketta, aika kasvaa puoli tuntia 0 - 10 tunnin välissä ja tunnilla 10-24 tunnin välissä.
3. Kun olet asettanut TIMER OFF, siellä on yhden sekunnin ennen kuin kauko-ohjain välittää signaalin laitteelle. Sitten, noin 2 sekunnin kuluttua signaali "h" häviää ja asetettu lämpötila tulee uudelleen LCD-näyttöön.

VAROITUS

Kaukosäätimen ajastintoinnolle asettama tehokas käyttöaika on rajoitettu seuraaviin asetuksiin: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24.

Esimerkki ajastimen asetuksista

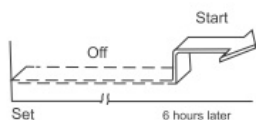


TIMER ON (Automaattisesti päälle-toiminto)

TIMER ON -toiminto on hyödyllinen, kun haluat yksikön käynnistyvän automaattisesti ennen kotiinpaluuta. Laite käynnistyy automaattisesti asetettuna aikana.

Esimerkki:

Laitteen käynnistäminen 6 tunnissa.

1. Paina TIMER ON -painiketta, viimeinen asetus aloitusajasta ja signaali "h" näkyy näytössä.
2. Paina TIMER ON -painiketta nähdäksesi "6: 0h" kaukosäätimen TIMER ON -näytössä.
3. Odota 3 sekuntia ja digitaalinen näyttö näyttää lämpötilan uudelleen. "TIMER ON" -ilmaisimien palaa ja tämä toiminto on aktivoitu.

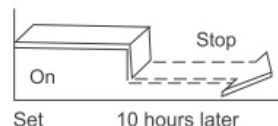

TIMER OFF (Automaattisesti pois-toiminto)

AJASTIN POIS -toiminnosta on hyötyä, kun haluat että yksikkö sammuu automaattisesti nukkumaan mennessä. Laite pysähtyy automaattisesti asetettuun aikaan.

Esimerkki:

Ilmastointilaitteen sammuttaminen 10 tunnissa.

1. Paina TIMER OFF -painiketta, viimeinen asetus aloitusajasta ja signaali "h" näkyy näytössä.
2. Paina TIMER OFF -painiketta nähdäksesi "10h" kaukosäätimen TIMER OFF -näytössä.
3. Odota 3 sekuntia ja digitaalinen näyttö näyttää lämpötilan uudelleen. "TIMER OFF" -ilmaisimien palaa ja tämä toiminto on aktivoitu.

YHDISTETTY AJASTIN

(Sekä ON- että OFF-ajastimien asettaminen samanaikaisesti)



TIMER OFF → TIMER ON


(Päällä → Pysäytä → Aloita toiminta)

Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun haluat pysäyttää laitteen nukkumaan mennessä ja käynnistää sen uudelleen aamulla kun heräät tai kun palaat kotiin.

Esimerkki:

Ilmastointilaitteen pysäyttäminen 2 tuntia asettamisen jälkeen ja Käynnistäminen se uudelleen 10 tuntia asettamisen jälkeen. 1. Paina TIMER OFF -painiketta. 2. Paina TIMER OFF -painiketta uudelleen nähdäksesi 2.0h TIMER OFF -näytössä. 3. Paina TIMER ON -painiketta. 4. Paina TIMER ON -painiketta uudelleen nähdäksesi 10h TIMER ON -näytössä. 5. Odota 3 sekuntia ja digitaalinen näyttöalue näyttää lämpötilan uudelleen. "TIMER ON OFF" -ilmaisimien palaa ja tämä toiminto on aktivoitu.

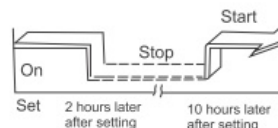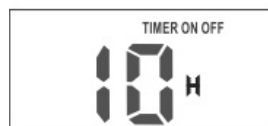

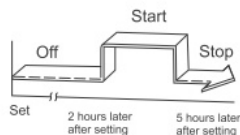

AJASTIN PÄÄLLE → AJASTIN POIS

(Pois → Käynnistä → Lopeta toiminta)

Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun haluat aloittaa laitteen ennen heräämistä ja sammuttaa sen, kun olet poistunut talosta.

Esimerkki:

Käynnistä laite 2 tuntia asettamisen jälkeen, ja lopeta se 5 tuntia asettamisen jälkeen.


1. Paina TIMER ON -painiketta.
2. Näyttöön tulee uudelleen TIMER ON -painike.
3. Paina TIMER OFF -painiketta.
4. Paina TIMER OFF -painiketta uudelleen nähdäksesi 5,0h TIMER OFF -näytössä.
5. Odota 3 sekuntia ja näyttö näyttää lämpötilan uudelleen. "AJASTIN ON OFF"-ilmaisimella palaa ja tämä toiminto on käytössä on aktivoitu.

SLEEP / FRESH -toiminto

Paina tätä painiketta alle 2 sekunnin ajan aloittaaksesi SLEEP-toiminnon. Ja jos painat tätä jatkuvasti, joka on enemmän kuin 2 s, FRESH-toiminto on aloitettu.

SLEEP-toimintoa käytetään vähentämään energiankulutusta nukkumisen aikana (etkä tarvitse samoja lämpötila-asetuksia pysyäksesi mukavana). Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kaukosäätimellä.

Kun FRESH-toiminto käynnistetään, ionisaattori / plasmapölynkeräin (riippuen mallista) on jännitteinen ja auttaa poistamaan siitepölyä ja epäpuhtauksia ilmasta.

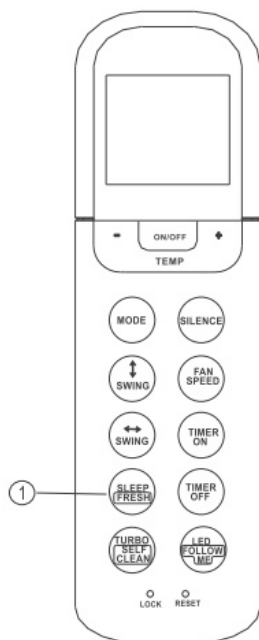


LED / FOLLOW ME -toiminto

Painamalla tätä painiketta alle 2 sekunnin ajan, LED syttyy. Ja jos painat tätä painiketta enemmän kuin 2 s, FOLLOW ME -toiminto käynnistetään.

Kun FOLLOW ME -toiminto on aktivoitu, kaukosäätimen todellinen lämpötila on sen sijainnissa. Kaukosäädin lähettää tämän signaalin ilmastointilaitteelle 3 minuutin välein, kunnes painat FOLLOW ME -painiketta uudelleen.

FOLLOW ME-toiminto ei ole käytettävissä DRY- ja FAN-moodeissa.

Kytke toimintatila tai sammuta yksikkö peruuttaaksesi FOLLOW ME-toiminnon automaattisesti.

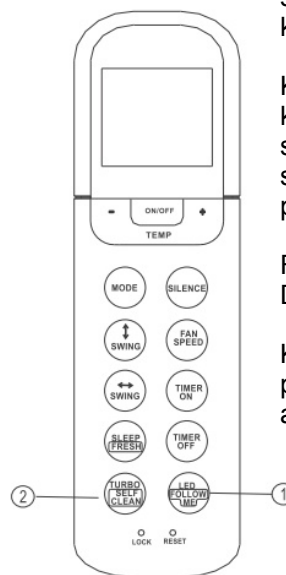

TURBO / SELF CLEAN -toiminto

Käytetään käynnistämään tai pysäyttämään TURBO-toiminto. Ja jos pidä tätä painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan, SELF CLEAN -toiminto käynnistetään.

Turbo-toiminnon avulla yksikkö saavuttaa esiasetetun lämpötilan lyhyimmässä ajassa. Kun paina tätä painiketta jäähdytystilassa, laite puhalttaa voimakasta jäähdytysilmaa erittäin suurella puhaltimen nopeudella. Kun painat tätä painiketta lämmitystilassa (soveltuu yksikköön, jossa on sähkölämmön elementit) sähköiset lämpöelementit aktivoituvat ja saavuttaa nopean lämmityksen.

SELF CLEAN -tilassa laite puhdistaa ja kuivaa höyrytimen automaattisesti ja pitää se tuoreena seuraavaa toimenpidettä varten.