

Rakennuslämmitin Duro 5kW

Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen lämmittimen käyttöä

TURVALLISUUS OHJEET

1. Käytä lämmitintä ainoastaan hyvin tuuletetussa tilassa tai väliaikaisessa/lyhytkestoisessa käytössä.
2. Varmista, että laite kytketään luokitustehoja vastaavaan sähköverkkoon ja maadoitettuun pistorasiaan.
3. Tarkista eristysvastus ennen ensimmäistä käyttöä. Eristysvastuksen on oltava vähintään 1M ohmia. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai sitä säilytetään väärin, kuivaa se ennen kuin jatkat käyttöä.
4. Älä aseta mitään esineitä lämmittimen päälle. Älä naarmuta lämmitintä.
5. Aseta lämmitin pystysuoraan. Vältä pitämästä sitä ylösalaisin tai vinossa.
6. Sammuta virta ennen huoltotoimenpiteitä.
7. Älä käytä lämmitintä ulkotiloissa kostealla säällä, kylpyhuoneissa tai muissa kosteissa ympäristöissä.
8. Huomioi, että lämmitin voi kuumentua voimakkaasti joten pidä se turvallisen etäisyyden päässä syttyvistä esineistä kuten huonekaluista, verhoista ym.
9. **VAROITUS:** Välttääksesi lämmittimen ylikuumenemisen, älä peitä sitä.
10. Älä sijoita lämmitintä välittömästi pistorasian alle.
11. Älä liitä lämmittimeen ajastimia tai muita varusteita jotka voivat automaattisesti käynnistää lämmittimen.
12. Älä sijoita lämmitintä tiloihin joissa käytetään/säilytetään syttyviä




nestettä tai kaasuja.

13. Jos käytät jatkojohtoa, valitse mahdollisimman lyhyt ja avaa se täyteen mittaansa.
14. Älä kytke muita laitteita samaan pistorasiaan lämmittimen kanssa.
15. Varoitus: Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
16. Jos laitteen virtajohto vaurioituu, ainoastaan valtuutettu ammattilainen saa vaihtaa sen uuteen.
17. Laitetta voivat valvotusti käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on vähäiset fyysiset, sensoriset tai henkiset voimavarat tai kokemuksen puute, jos he ovat saaneet ohjeet laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja ymmärtävät vaaratekijät.
18. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
19. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta.
20. **VAROITUS — Laitteessa on osia jotka kuumenevat voimakkaasti ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos laitteen lähistöllä on lapsia tai heikkoja henkilöitä.**

IFH01-50:

KYTKIMET:

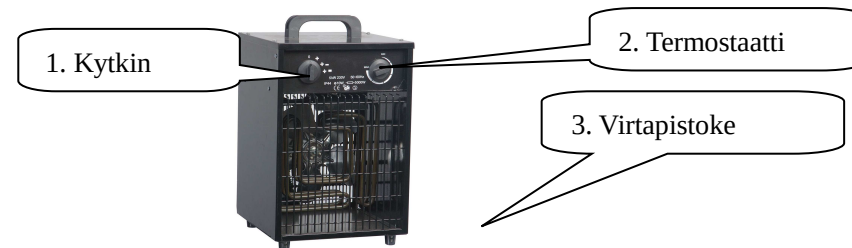



KÄYTTÖ:

1. Kytke virta päälle.

Käännä kytkintä, valitse haluamasi toiminto (1 ilmanvaihto /2 ilmanvaihto & 1 alempi lämpötila /3 ilmanvaihto & 2 korkeampi lämpötila).



2. Käännä termostaattia ja valitse lämpötila (0-85°C), lämmitin alkaa toimia.

3. Käännä termostaatti MIN asentoon ja anna lämmittimen jäähtyä 3 min ajan ennen kuin sammutat virran.

Tekniset tiedot

Luokitusjännite: 400V 3N~

Taajuus: 50-60Hz

Teho:

5000W

3-vaiheinen lämmitys: 1 ilmanvaihto /2 ilmanvaihto & 1 alempi

lämpötila /3 ilmanvaihto & 2 korkeampi lämpötila

VAROITUS:

Sammuta ensin virta ennen kuin irrotat laitteen pistokkeen.

LAITTEEN KIERRÄTTÄMINEN/HÄVITTÄMINEN



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella.

Jotta vältät ympäristölle tai terveydelle aiheutuvat haitat, kierrätä laite vastuullisesti jotta sen materiaalit päätyvät uudelleenkäytettäviksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen kierrätyspisteeseen tai kysyä neuvoa jälleenmyyjältä. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina