

Käyttöohje

ENNEN KUIN ALAT NAUTTIMAAN UUDEN KAMINAPUHALTIMEN TUOMISTA EDUISTA, OLE HYVÄ JA LUE KÄYTTÖOHJE ENSIN.

1. Tuulettimen runko ja lavat ovat valmistettu alumiinista. Ainutlaatuiset anodisoidut terät, jotka ovat ruoste- ja korroosionkestäviä ja jotka on suunniteltu tuottamaan erittäin laajaa lämpövirtaa.
2. Kaminapuhallin tuottaa oman sähkönsä lämpötilaeron kautta.
3. Puhaltimen pohjassa oleva metalliliuska on bi-metalliliuska, joka on suunniteltu nostamaan puhaltimen reunaa suurimman käyttölämpötilan lähestyessä.
4. Käyttö yli suositellun 345°C lämpötilan voi vahingoittaa puhaltinta ja sähköntuotantoyksiköitä ja mitätöidä takuun.
5. Pidä laite erillään lapsista.

MITEN KÄYTTÄÄ KAMINAPUHALINTA

1. Ota varovasti kaminapuhallin pakkauksesta
2. Aseta päärunko työtasolle niin, että moottori osa osoittaa kattoa kohti ja tuuletin osa on kohti työtasoa.
3. Ota tuulettimen siipi. Kiinnitä huomiota ruuvipaikan keskipisteeseen.
4. Työnnä tuulettimen siipi varovasti moottorin akseliin ja kiristä sitten ruuvi, jolla tuuletinterä kiinnitetään karaan. Älä kiristä liikaa.
5. Pyöräytä siipiä varovasti, jotta näet, että siivet pyörivät vapaasti.
6. Tarkista, että siivet ovat oikeat ja suorat, kun tarkastelet pyörimistä sivulta. Säädä siipiä varovasti, jos ne ovat yli 2 mm etäisyydellä kohdistuksesta.
7. Säilytä pakkaus ohjeeksi ja säilytyspakkaukseksi, kun tuuletin ei ole käytössä.
8. Aseta kaminapuhallin vähintään 20cm liedен yläpuolelle, kuitenkin korkeintaan 50cm korkeuteen liedен tasosta. Liian korkealle asentaminen voi vaikuttaa siihen, että kaminapuhallin ei toimi kunnolla.
9. Aseta kaminapuhallin piippuun haluttuun asentoon, niin että tuulettimen yläosa koskee piippua.
10. Noin 45°C. Aseta puhallin alaspäin, kunnes puhaltimen pohja koskettaa piippua. Puhaltimen pitäisi nyt olla kiinnitetty tukevasti magneeteilla.
11. Huomaa, että magneetit toimivat myös hyvin korkeissa lämpötiloissa. Ne ovat myös hyvin hauraita, joten älä anna niiden napsahtaa piippuun.
12. Varmista, että puhallin ja putki ovat kylmiä, jos haluat sijoittaa uudelleen tai poistaa kaminapuhaltimen. Käännä puhallinta pohjasta ja poista se ja toista tämä prosessi tarvittaessa.

SISÄLTÖ

Pakkauksessa on puhaltimen pääkappale.

Pääpakkauksen sisällä oleva ohut laatikko sisältää tuulettimen siivet ja 1,5 mm kuusiokoloavaimen.

Pidä nämä ohjeet ja kuusiokoloavaimen käyttö tulevaa käyttöä varten.


TAKUU

Kaminapuhaltimella on vuoden takuu.

Takuu ei kata normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista eikä myöskään onnettomuuksista tai väärinkäytöstä aiheutuvaa rikkoutumista.

Ainoastaan kotitalouksien käyttöön.

Ei tarvitse voitelua. Älä yritä itse huoltaa tuotetta.

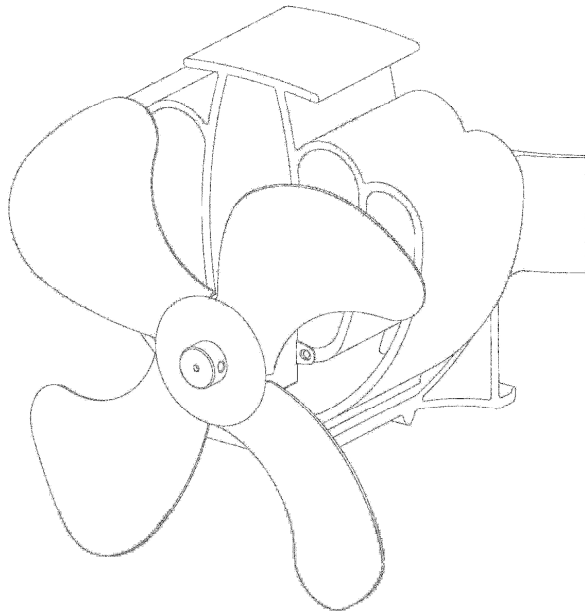

OMINAISUUDET

- Ei tarvitse ulkoista virtalähdettä
- Helppikäyttöinen
- Magneetikannatin sopii piippuluokkaan: 120 ~ 155mm
- Max.ilmavirta: .150CFM
- Mitat: L180*S154*K183
- Nettopaino: 655g