

Osaluettelo



Asennusvinkki: Jätä kaikki kiinnikkeet löysälle, kunnes tuulilasi on oikeassa asennossa.


1# Asenna muovikaulukset (1) ohjaustankoon kohtiin, joihin kiinnikkeet (2) tulevat.

(1) Muovikaulukset




2# Kiinnitä ohjaustangon kiinnikkeet (2) muovikaulusten (1) päälle ohjaustankoon.

(2) Ohjaustangon kiinnikkeet

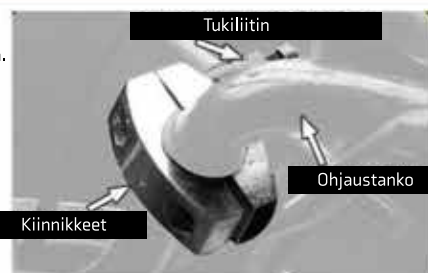

3# Käytä pitkiä pultteja (3) ja lyhyitä S-pultteja (6) kiinnittämään kiinnikkeet (2) tukiliitokseen (4).

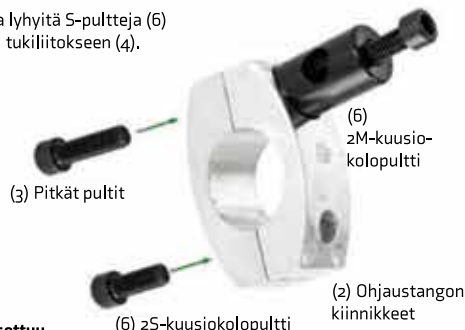


Varmista, että tukiliitos (4) asettuu kunnolla kiinnikkeen (2) upotettuun reikään.


4# Asenna tukihaarat (5) tukiliitoksiin (4) ja kierrä keskikokoiset pultit (5) tukiliitoksiin (4).



5# Asenna kaksi tuulilasin kiinnikettä (7) jokaiseen tukihaaraan (5).

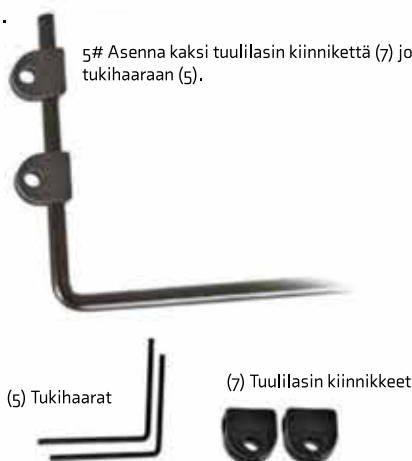

6# Kiinnitä tuulilasi (8) tukihaaroihin (5). Aseta tuulilasin pultit (9), prikats (10) ja kumiprikats (11) tuulilasin (8) ja kiinnikkeen (7) läpi. Kiinnitä takapuolelta metalliprikalla (10) ja siipimutterilla (12).

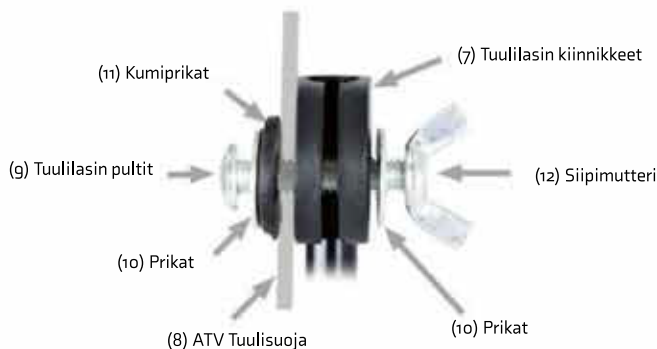

7# Halutun asennon saavuttamiseksi säädä tukihaaroja (5) ja kiinnikkeitä (2).
Huom: Tämä on yleismallinen tuulilasipaketti, ja asennus saattaa vaatia useita säätöjä, jotta tuulilasi sopii kunnolla ATV-ajoneuvoosi.

8# Kiristä kaikki kiinnikkeet lopulliseen asentoon varoen ylikiristystä.
Huom: Ennen ajoa varmista, että kaikki vivut, kaasut ja ohjaustanko toimivat esteettä eikä tuulilasi häiritse toimintaa.



(2) Ohjaustangon kiinnikkeet

(5) Tukihaarat