


KASVIHUONE

ASENNUSOHJEET

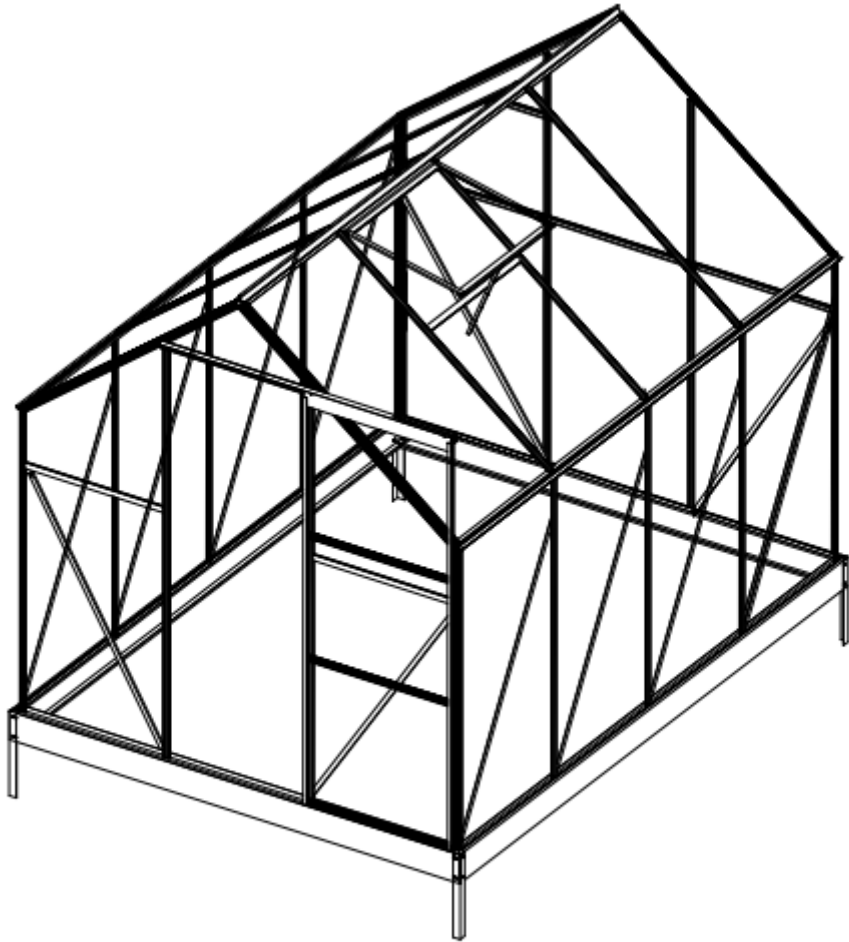

SNGH-NB3

TÄRKEÄÄ! Lue ohjeet huolellisesti ennen asentamista. Varmistu että kaikki osat löytyvät ja kappalemäärä on sama kuin mitä tässä ohjeessa on sanottu. Noudata ohjeita. Talleta ohjeet.

TURVALLISUUS

Käytä suojakäsineitä. Älä kokoa kasvihuonetta tuulisessa tai sateisessa säässä. Älä kosketa sähkölinjoja tai -kaapeleita alumiiniosilla. Käytä turvakenkiä ja suojalaseja aina kun työskentelet alumiinin kanssa. Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta. Kasvihuone täytyy koota tasaiselle ja tukevalle pohjalle. Älä nojaa tai työnnä kasvihuonetta asennuksen aikana. Pidä lapset poissa asennustyömaalta. Älä sijoita kasvihuonetta sellaiseen paikkaan, jossa puhaltaa kova tuuli. Älä asenna kasvihuonetta jos olet väsynyt, lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alainen tai jos sinua huimaa. Jos käytät tikkaita tai sähkötyökaluja, noudata valmistajan turvaohjeita. Kuumia esineitä, kuten hiljattain käytettyjä grillejä, kuumailmapuhaltimia tms. ei saa säilyttää kasvihuoneessa. Varmistu että maan alla ei ole piilossa putkia, kaapeleita tai muuta tärkeää ennen kasvihuoneen asennusta.

YLEISOHJEET

Asennuksessa on monta osaa, varaa ainakin 300 minuuttia asennukseen. Asennuspaikan tulee olla aurinkoinen eikä kasvihuoneen yläpuolella saa roikkua puun oksia. Jos asennat kasvihuoneen suoraan kiinteälle betoniperustalle, käytä etukäteen porattuja reikiä metalliperustuksen asentamiseen. Tarkasta kaikki osat etukäteen ja järjestä ne kätevästi saataville. Laita kaikki pikkuosat, kuten ruuvit, kuppiin niin että ne eivät katoa. Huomioi että ovi on oikeakätinen ja aukeaa oikealle. Pidä katto puhtaana lumesta ja oksista.


HOITO JA YLLÄPITO

Käytä kasvihuoneen pesuun mietoa saippualliuosta ja huuhtelee puhtaalla vedellä. ÄLÄ käytä asetonia tai muita liottimia paneelien puhdistamiseen.


TARVITTAVAT TYÖKALUT

Silikonipistooli, ruuvinväännin, a-tikkaat, mittanauha, vasara, sakset. Työkäsineet, pora, vatupassi, voiteluöljyä. Muovi- tai kumivasara, 0,08” metalliporanterä.

POLYKARBONAATTIPANEELIEN SIOITTAMINEN

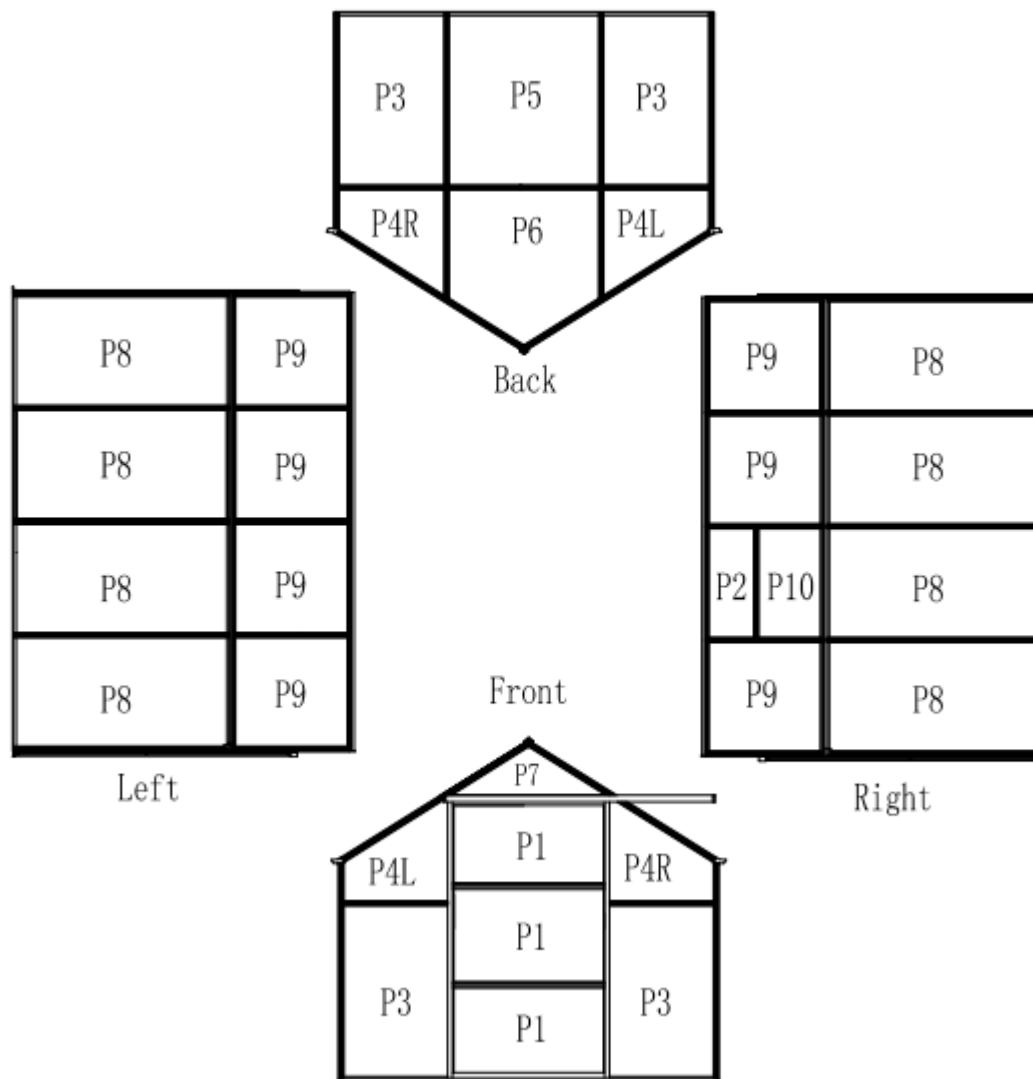



UV-suojattu puoli on peitetty valkoisella kalvolla ja se täytyy kääntää aurinkoon päin.

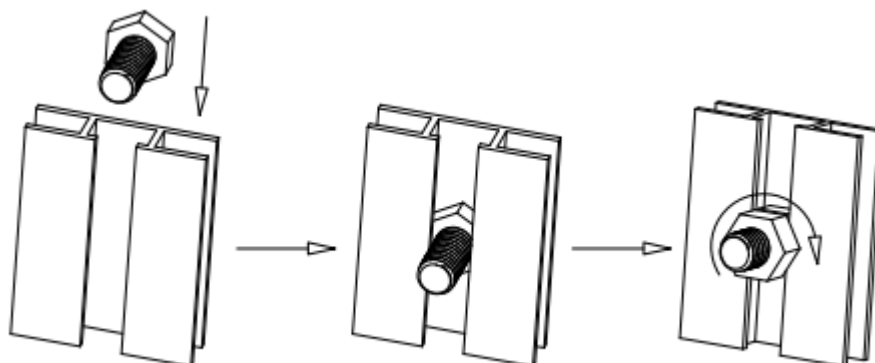


Kuusikulmisen ruuvien asennus


Aseta kuusikulmainen ruuvi uran sisään, käännä vastapäivään kunnes se lakkaa kääntymästä. Sovita ruuvi käsin paikalleen ja käännä niin että kierteet menevät paikoilleen. Kiinnitä osat ruuviin ja asenna mutteri.

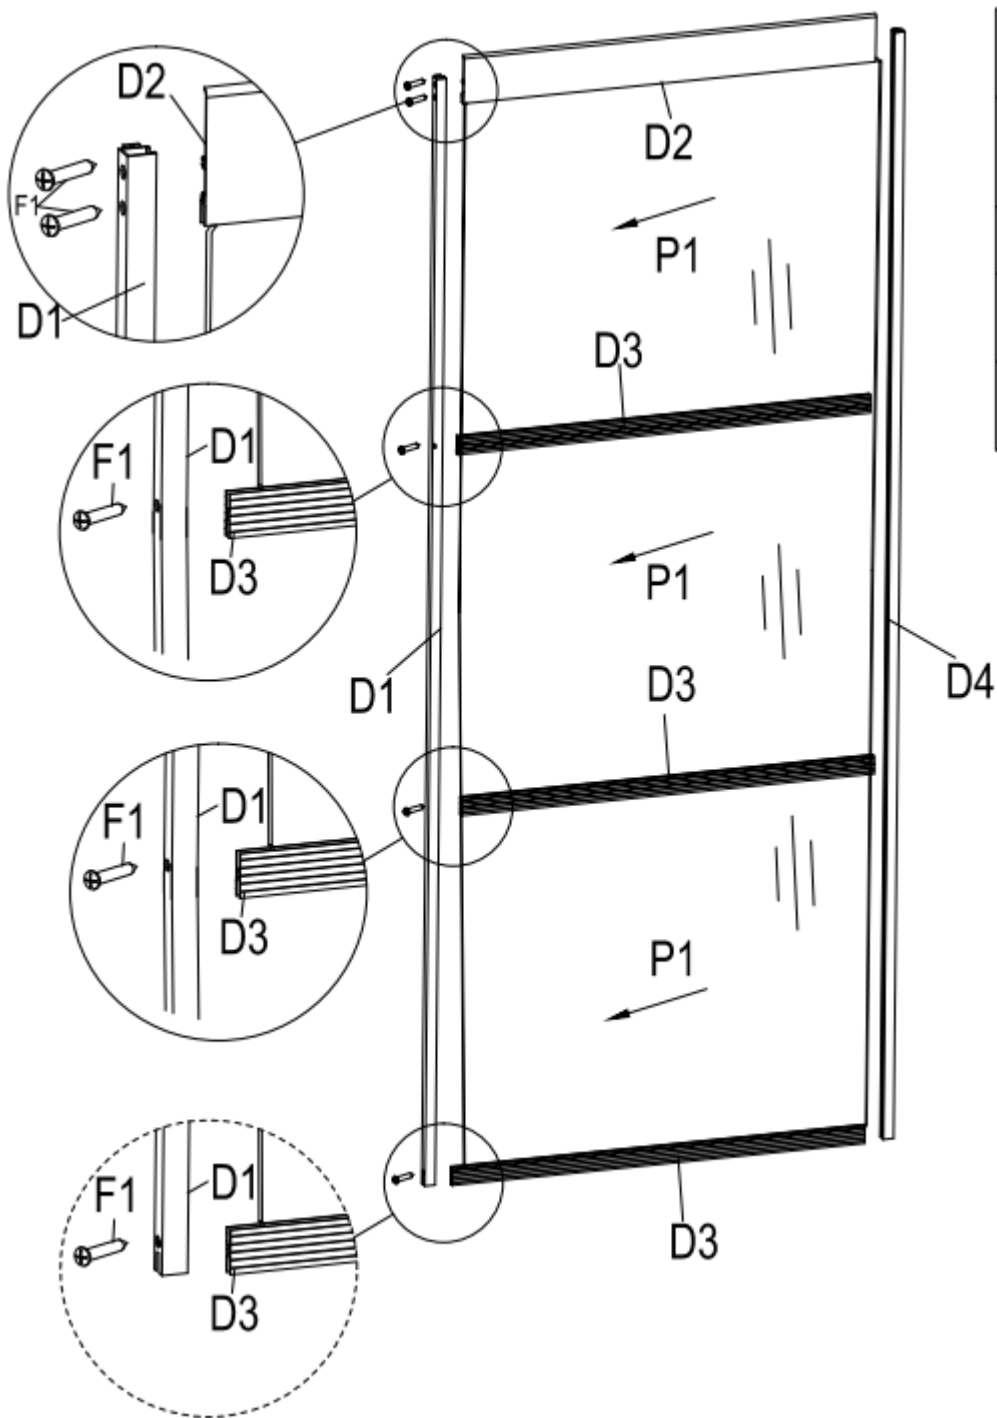


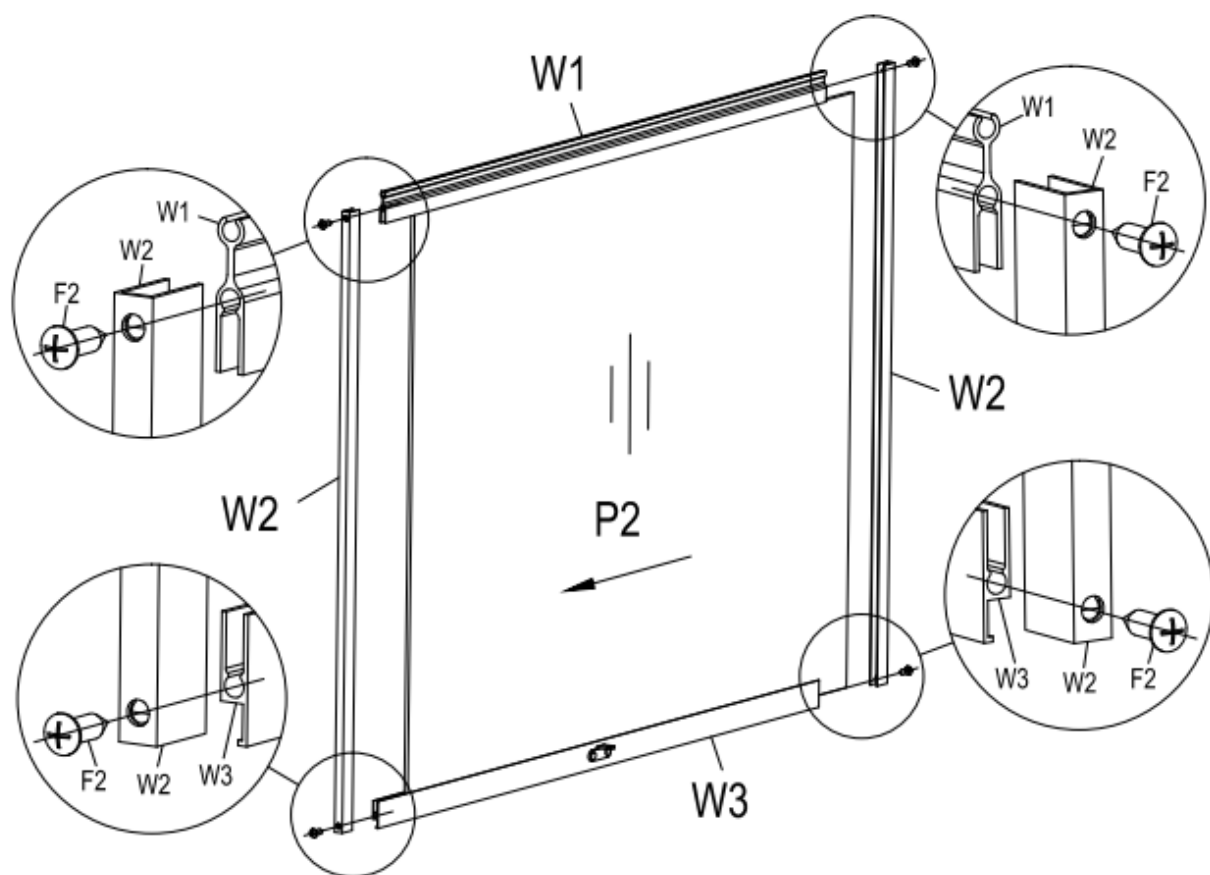


PART	NO.	Qty.
	W1	1
	W2	2
	W3	1
	W4	1
	S8	1
	F2	4
	F8	1
	F8	1

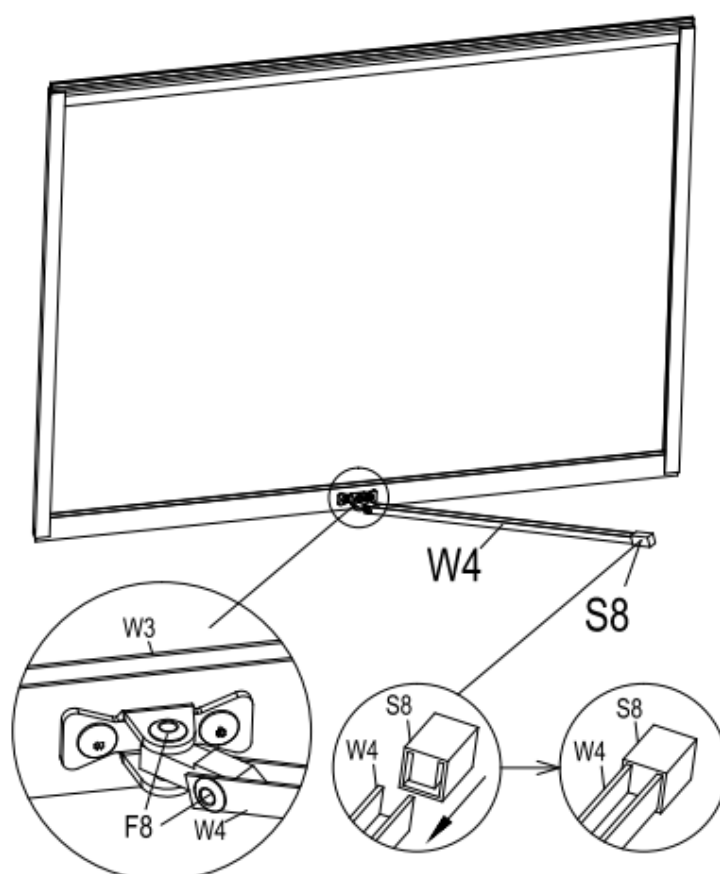


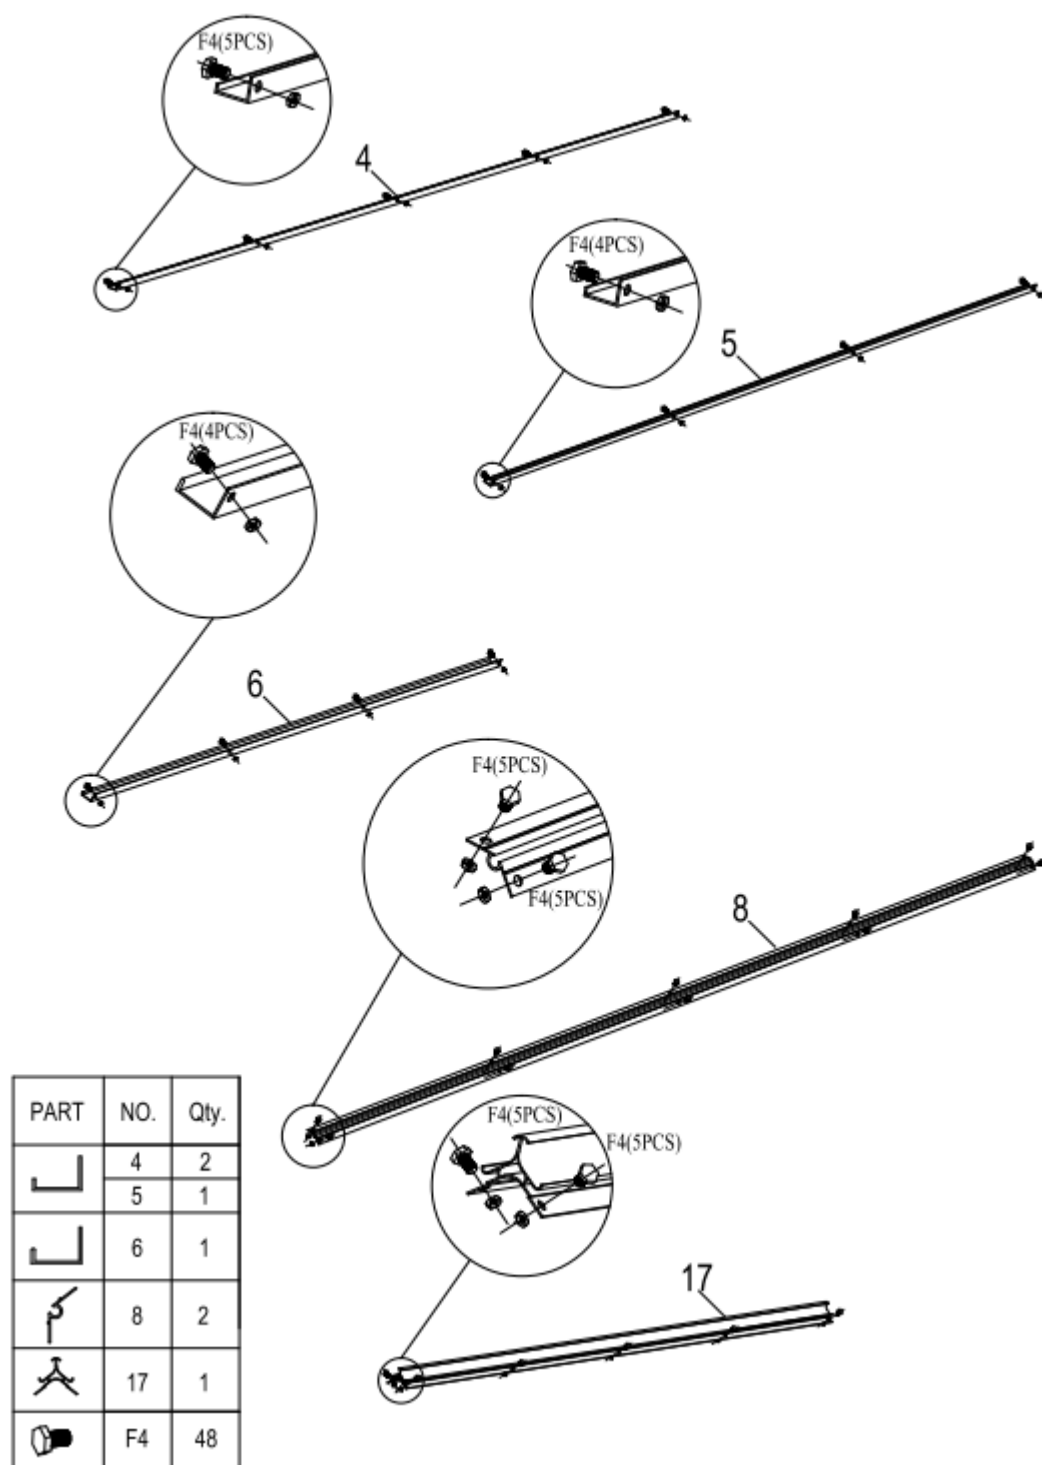


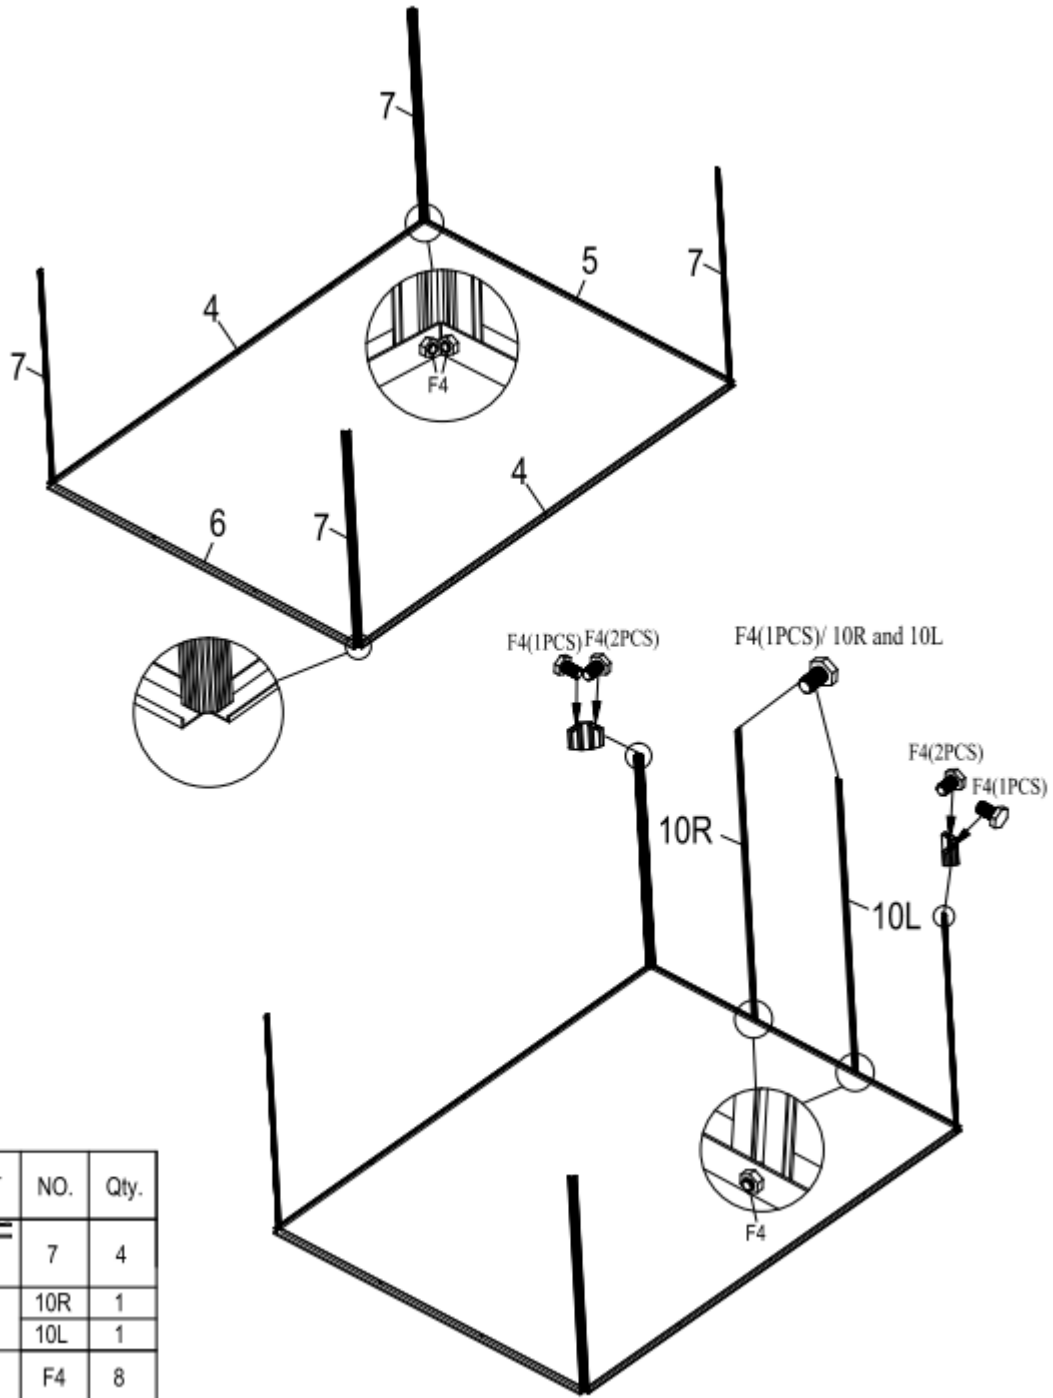

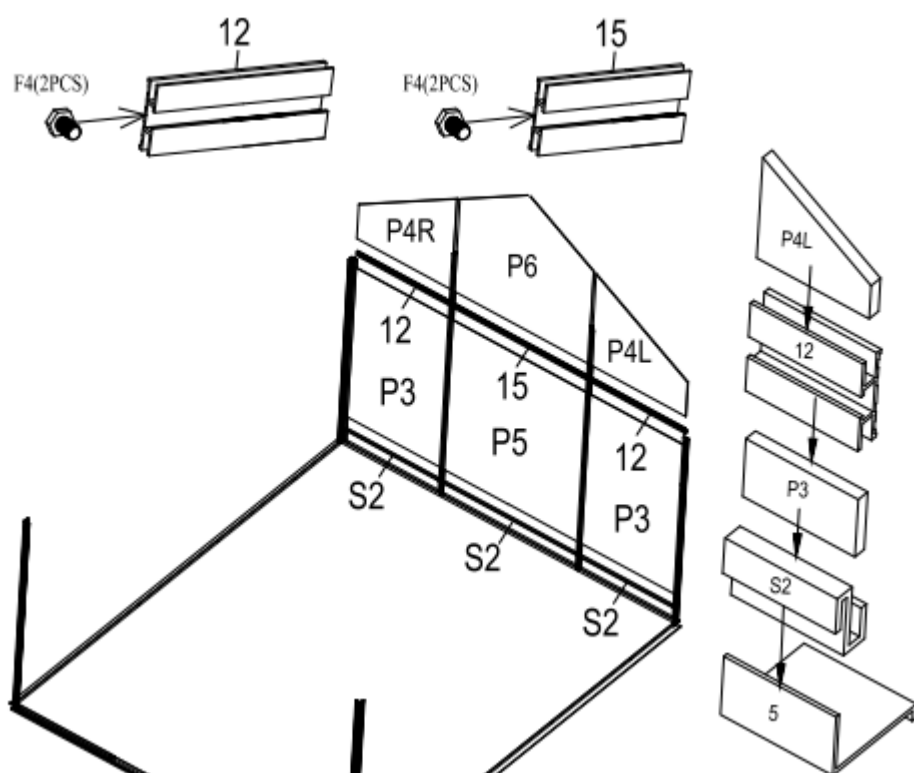



PART	NO.	Qty.
	S2	3
	12	2
	15	1
	14	1
	F4	6

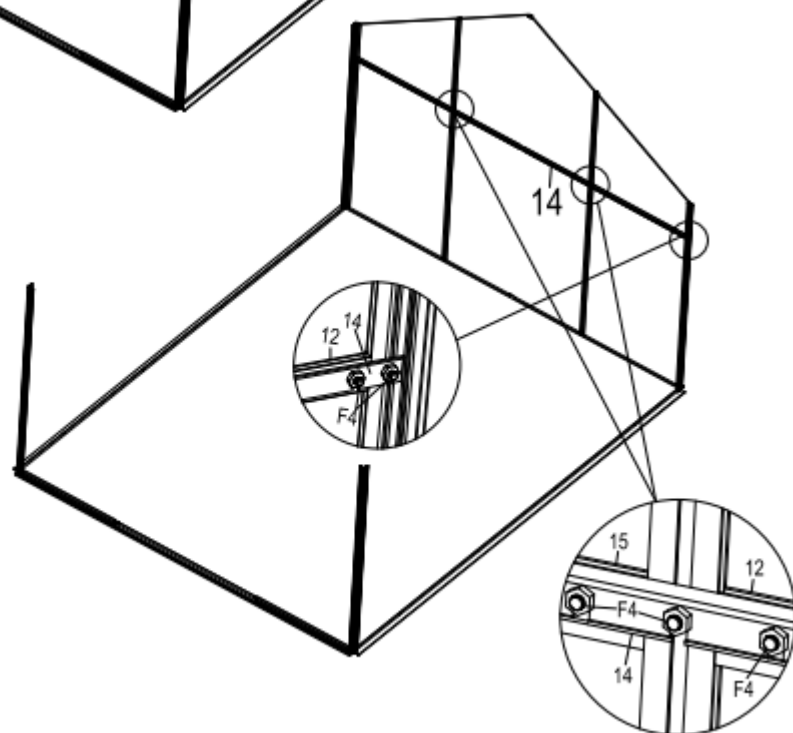

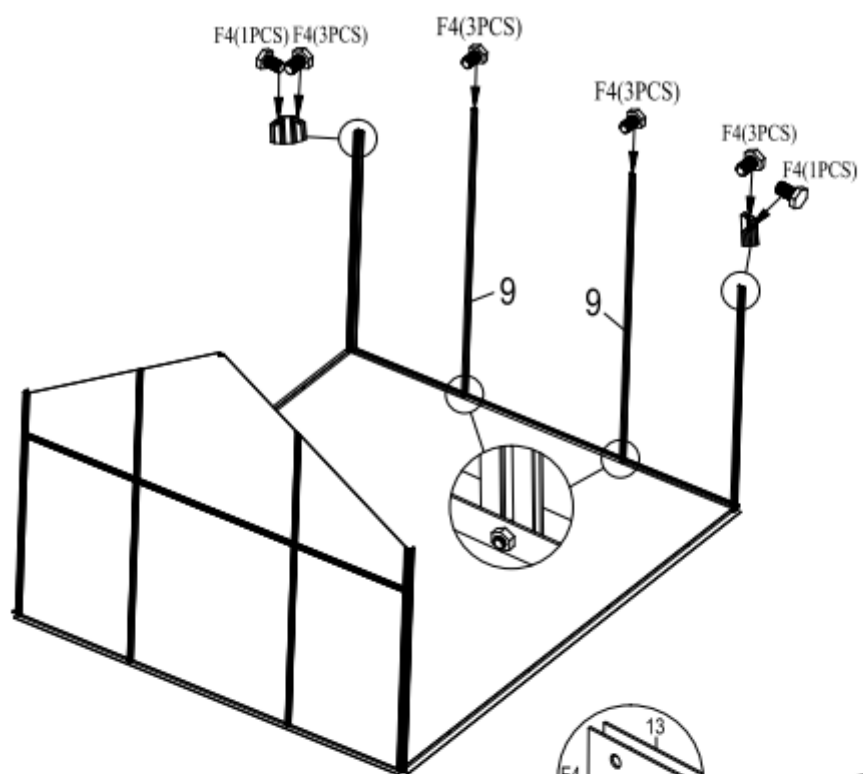



PART	NO.	Qty.
	9	2
	13	1
	F4	14

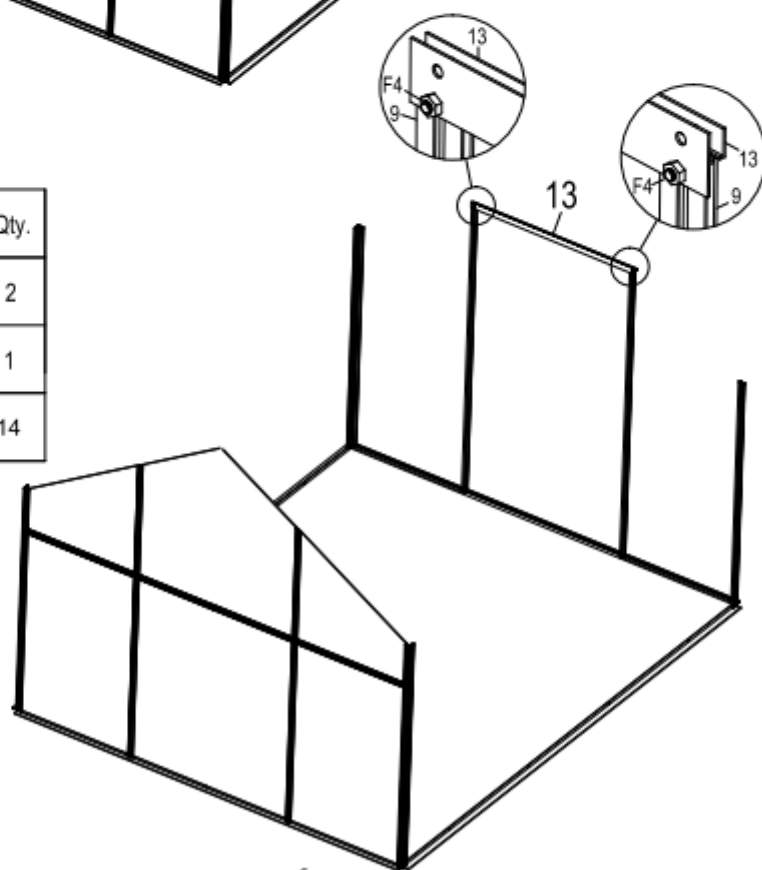

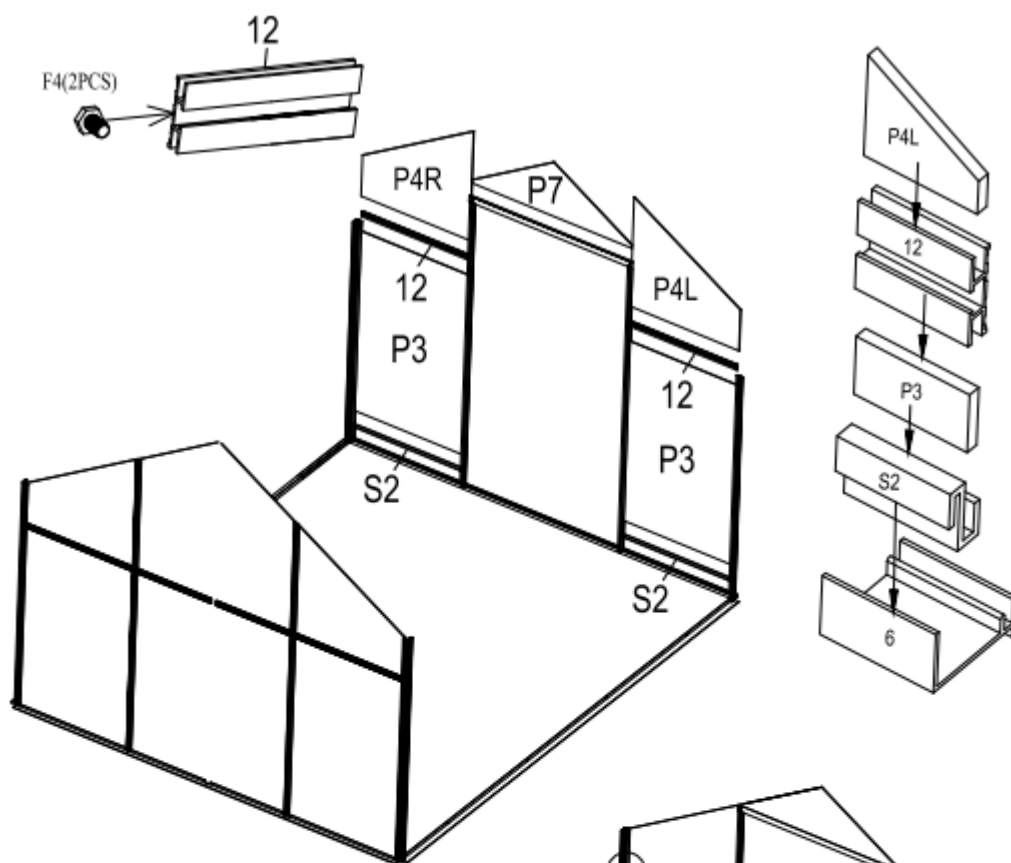


PART	NO.	Qty.
	S2	2
	12	2
	B1	4
	F4	4

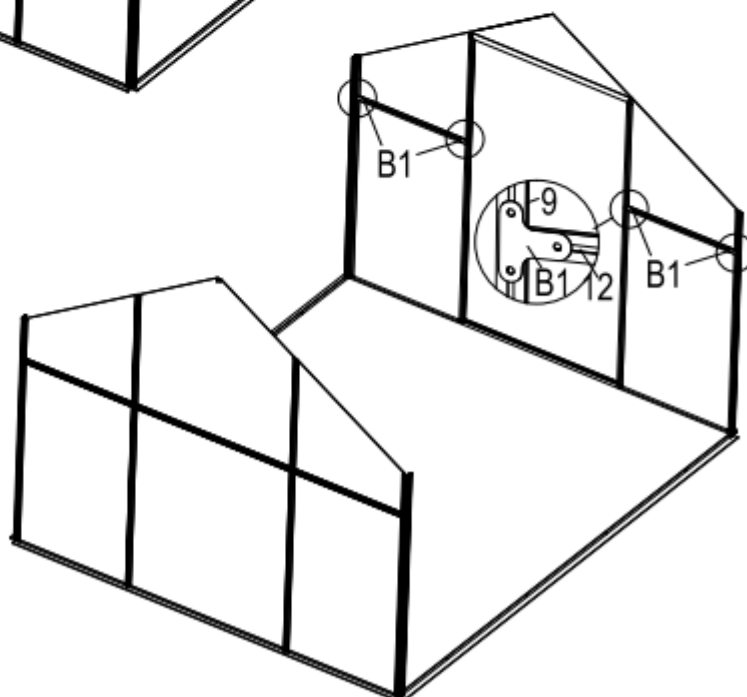


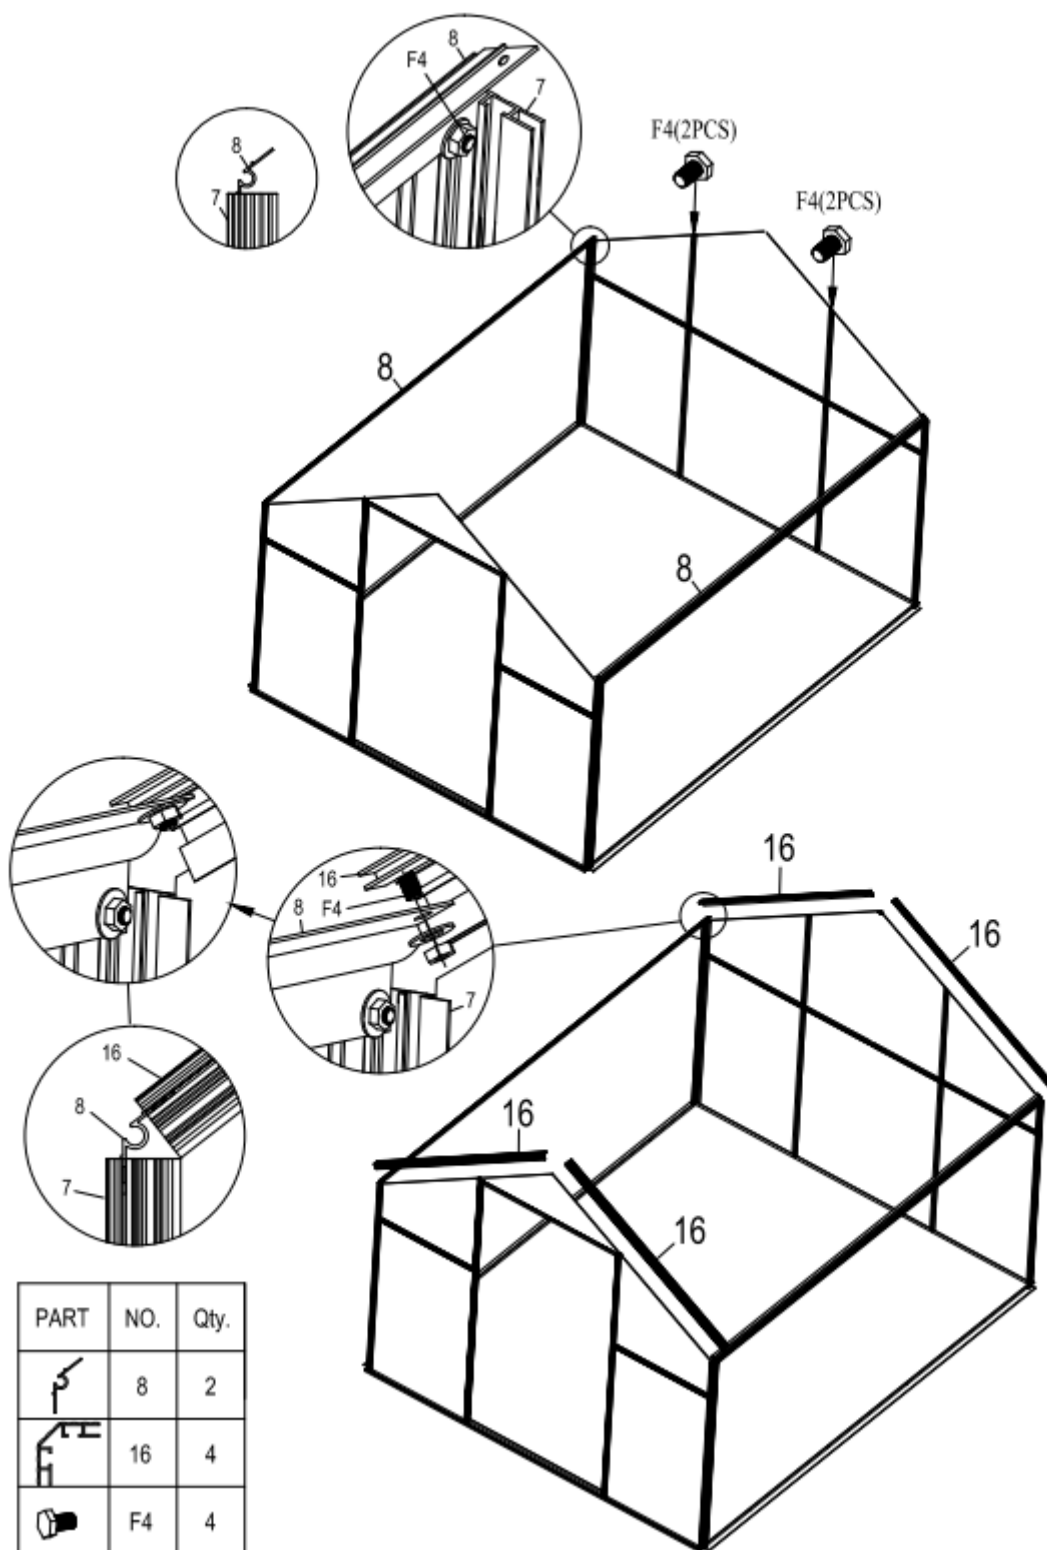

PART	NO.	Qty.
	8	2
	16	4
	F4	4

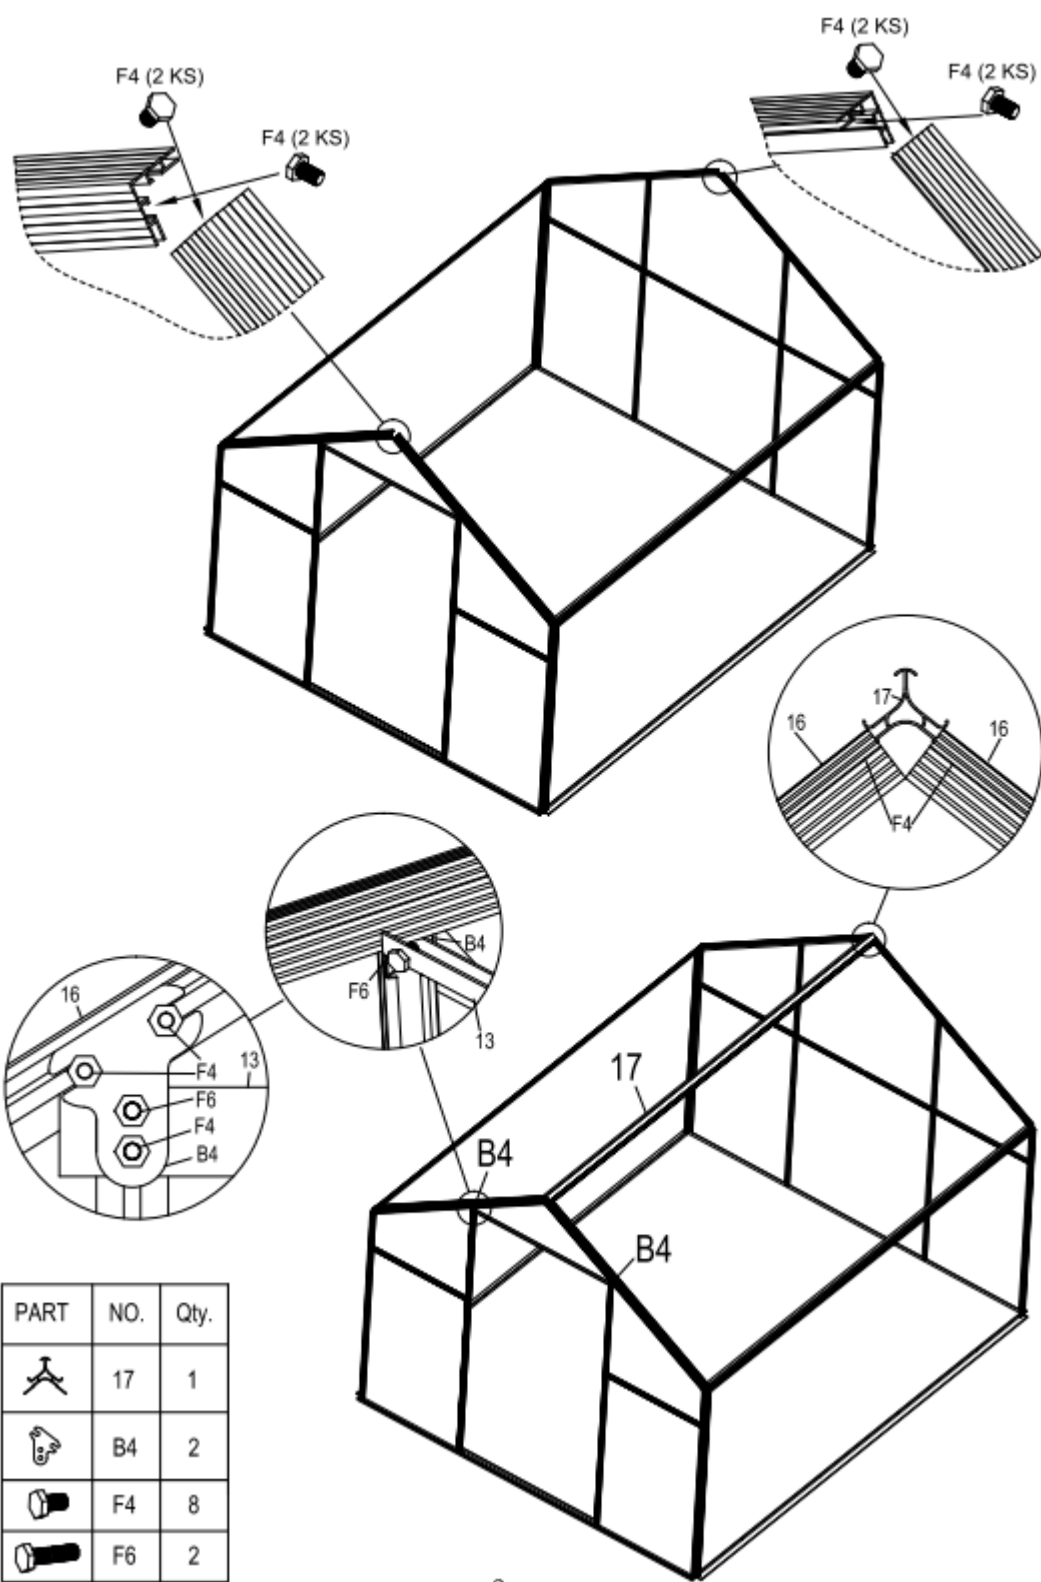

PART	NO.	Qty.
	B4	2
	B6	2
	B5	4
	18	1
	26	1
	F4	24

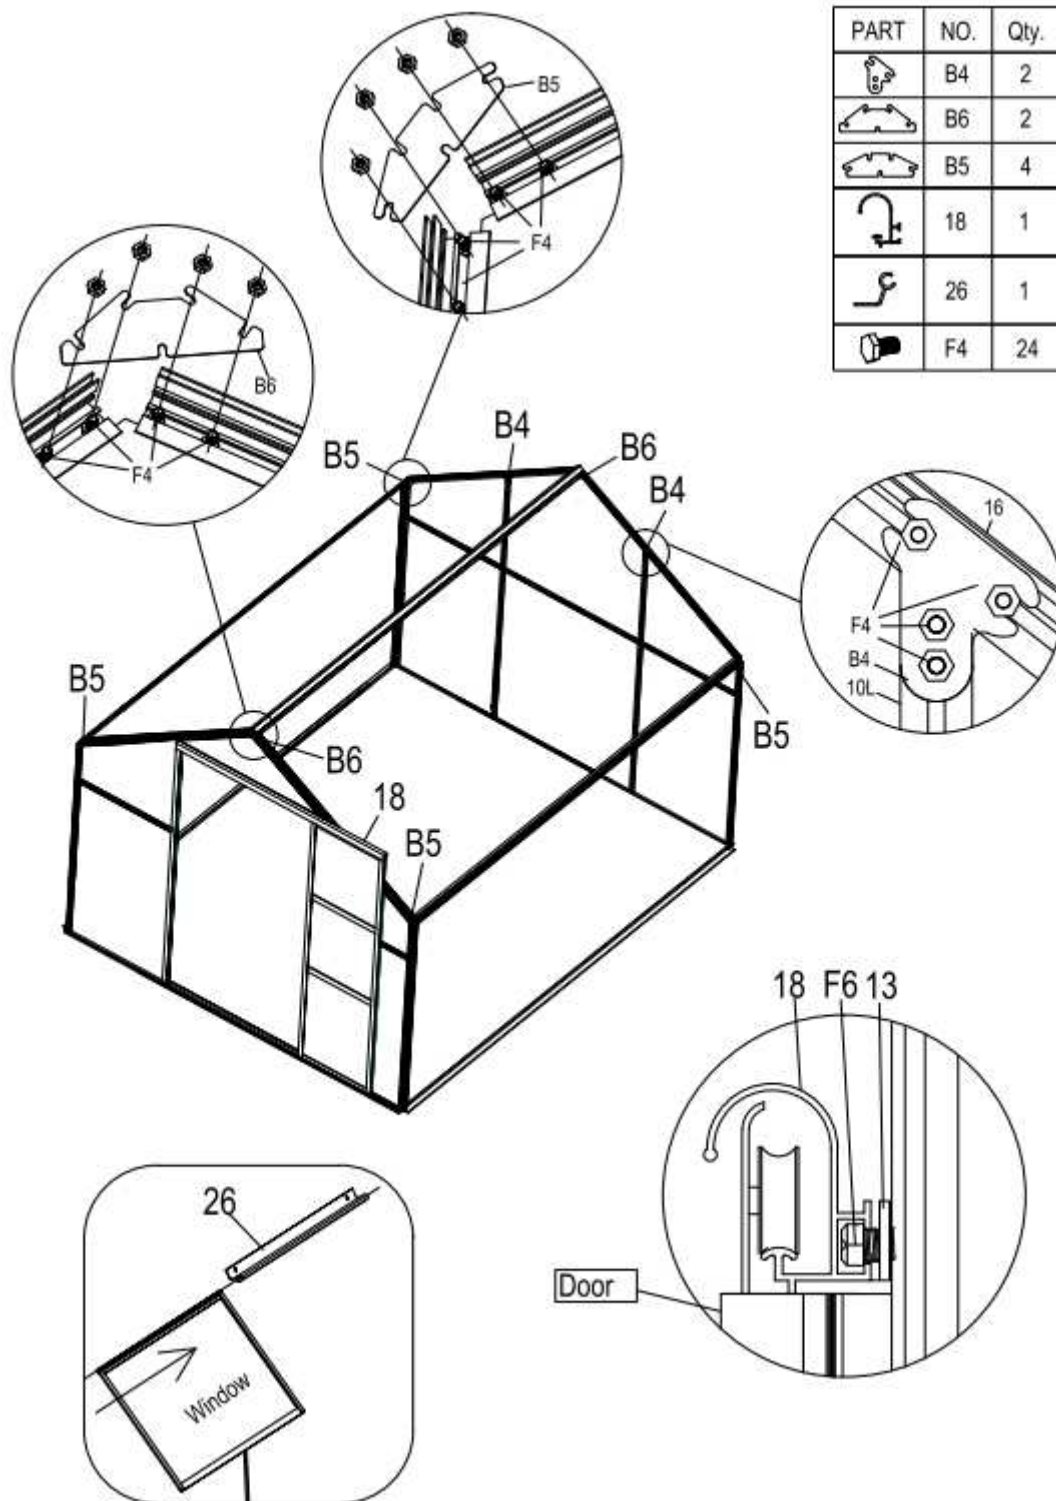

F4(2PCS)



19

19

19

19

19

19




F4(5PCS)



20

PART	NO.	Qty.
	19	6
	20	6
	F4	30

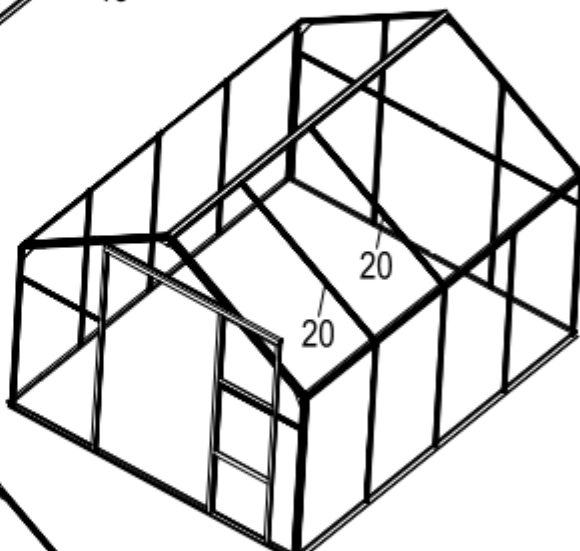

20

20

F4(2PCS)




20


20

20



20


20

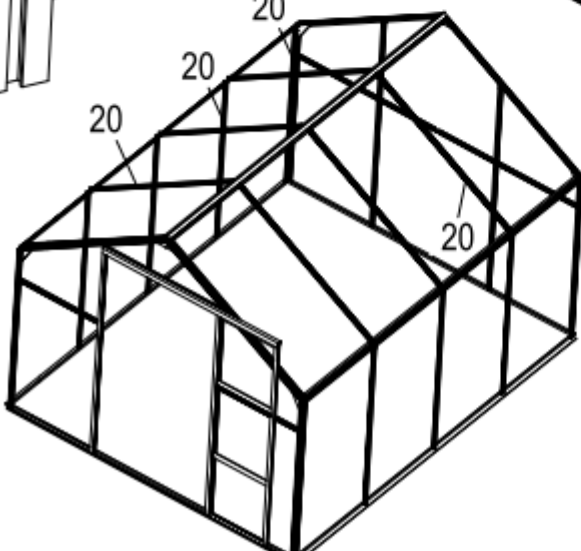

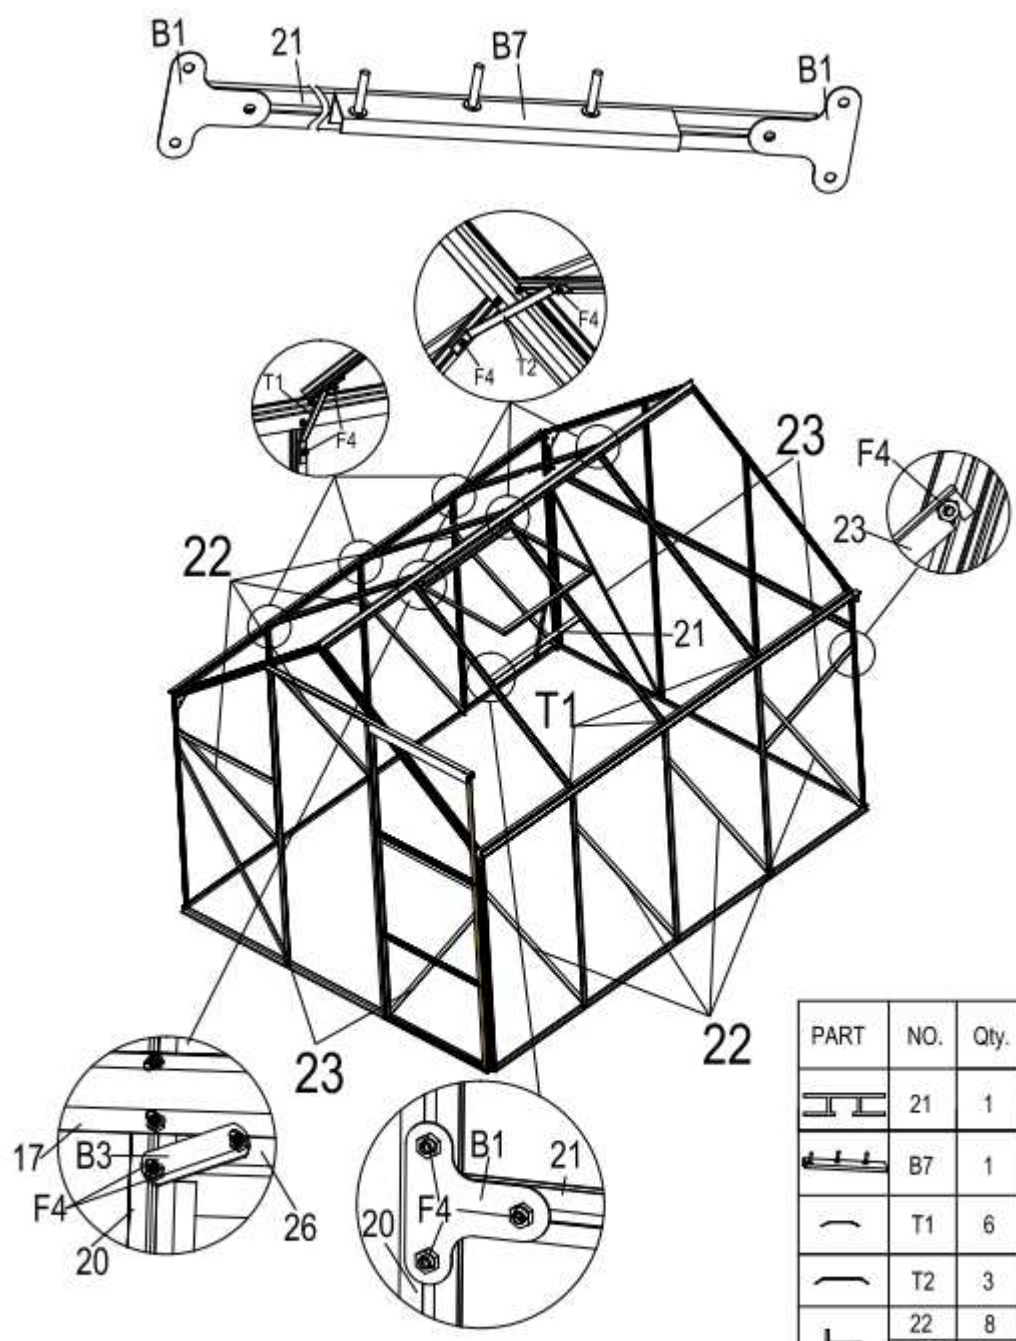





PART	NO.	Qty.
	S2	8

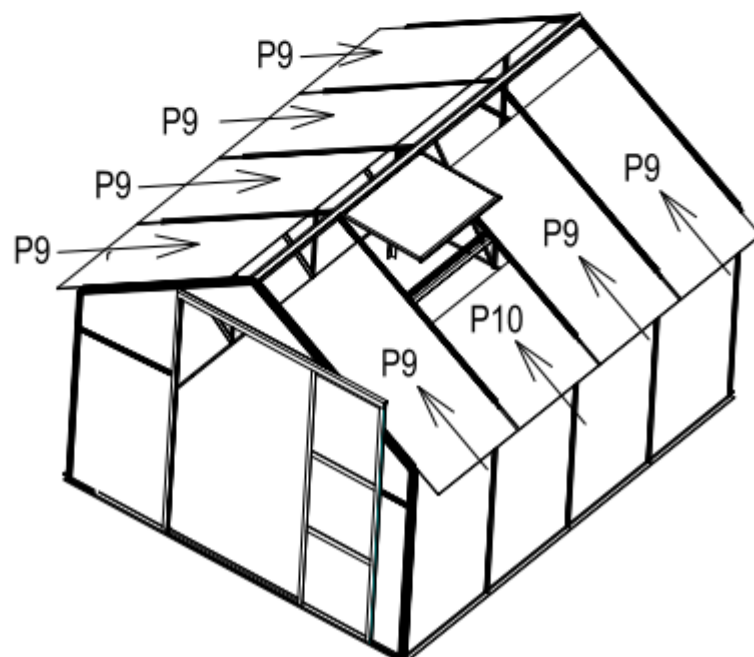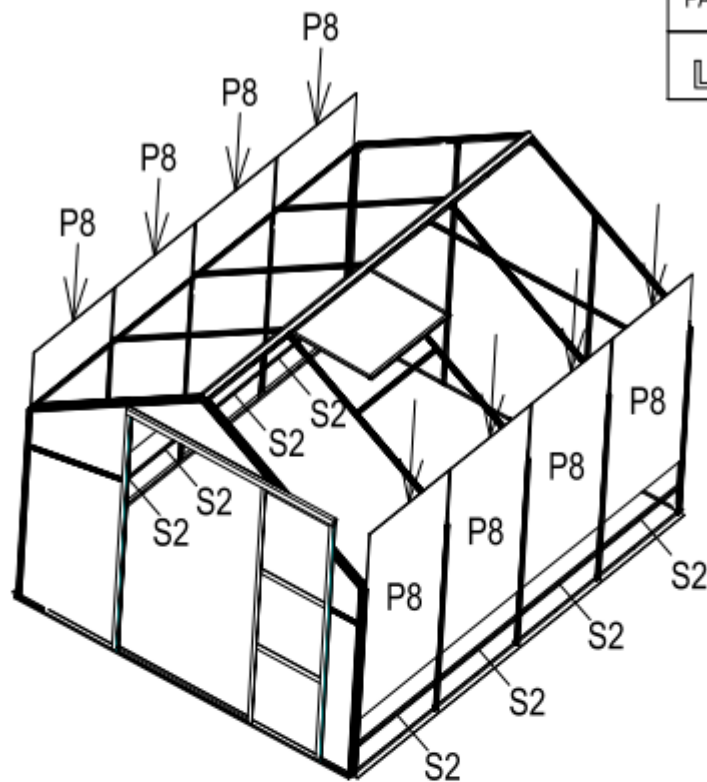


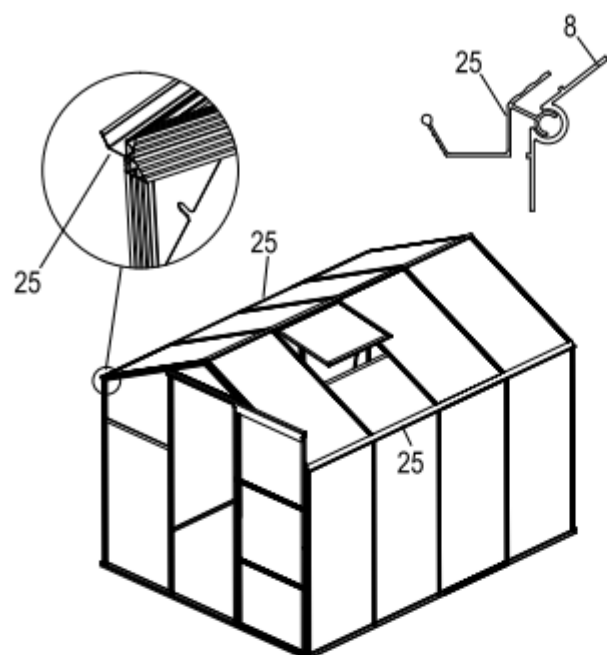


PART	NO.	Qty.
	25	2
	S5	2
	S6L	2
	S6R	2
	S7L	1
	S7R	1

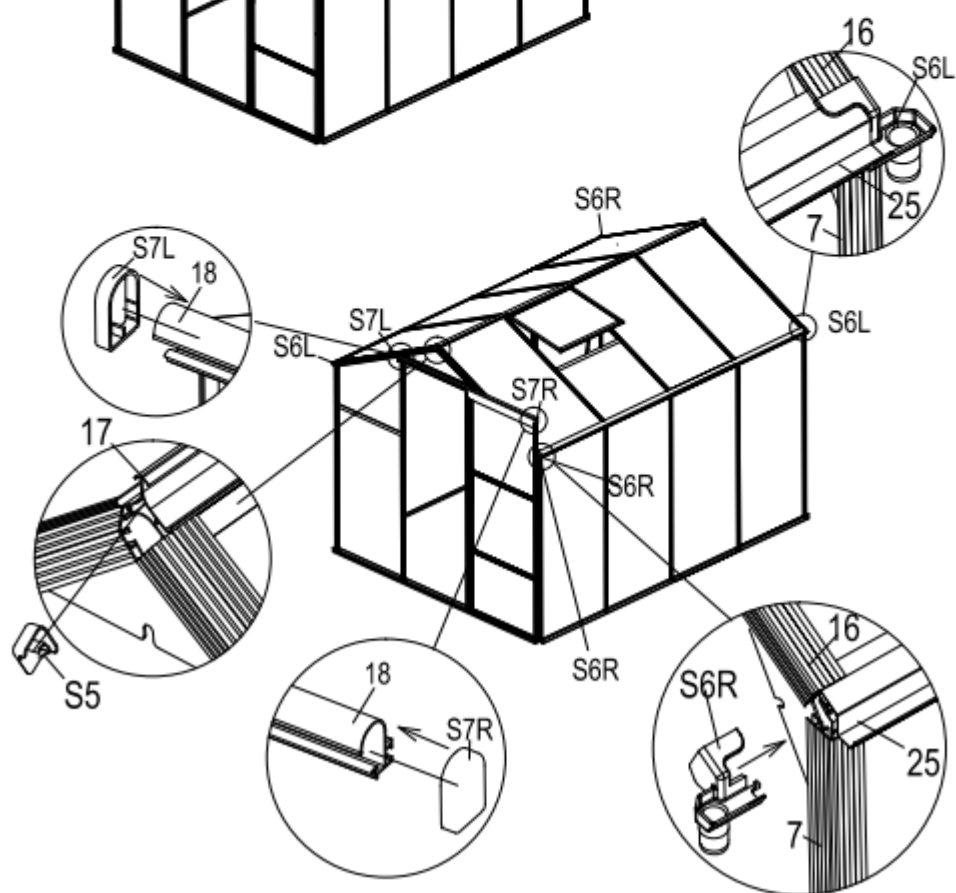

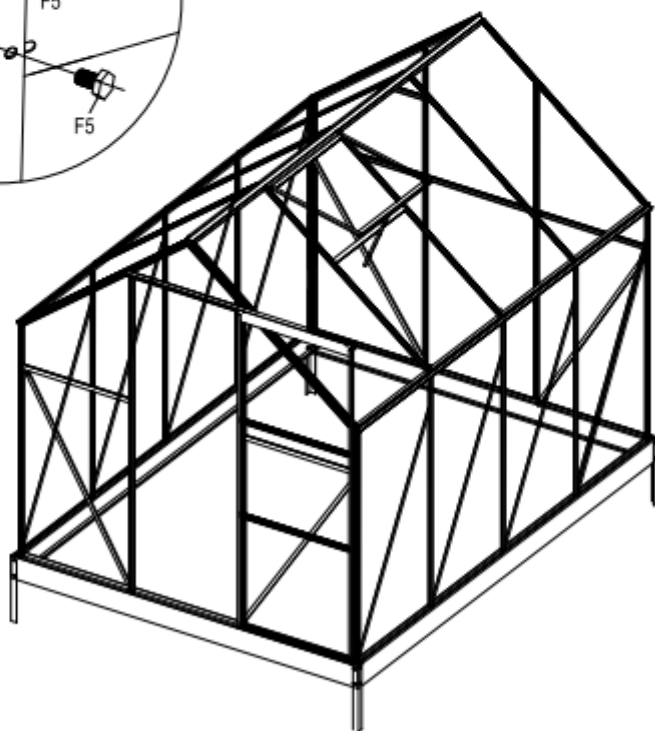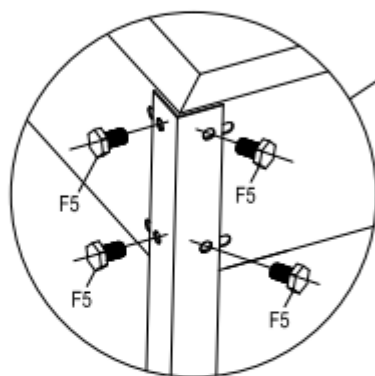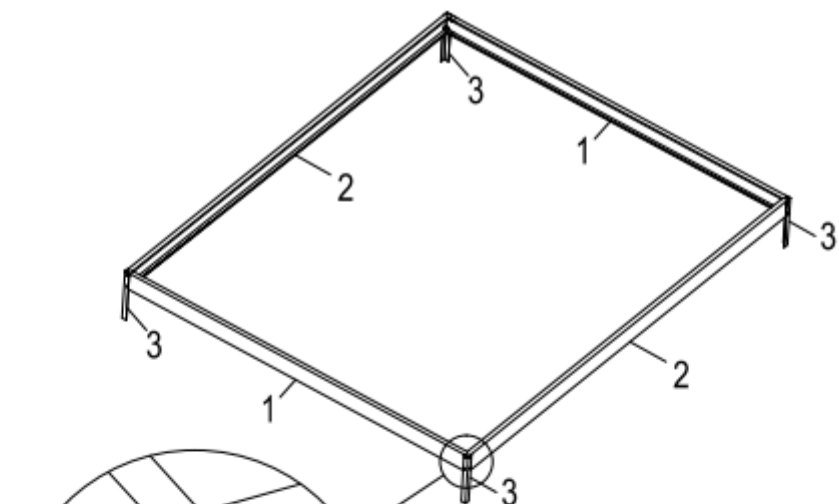


PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16

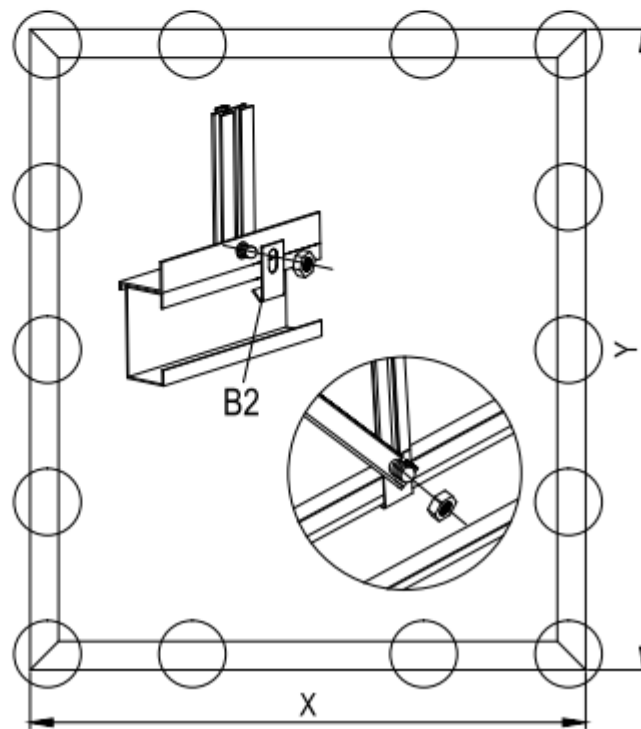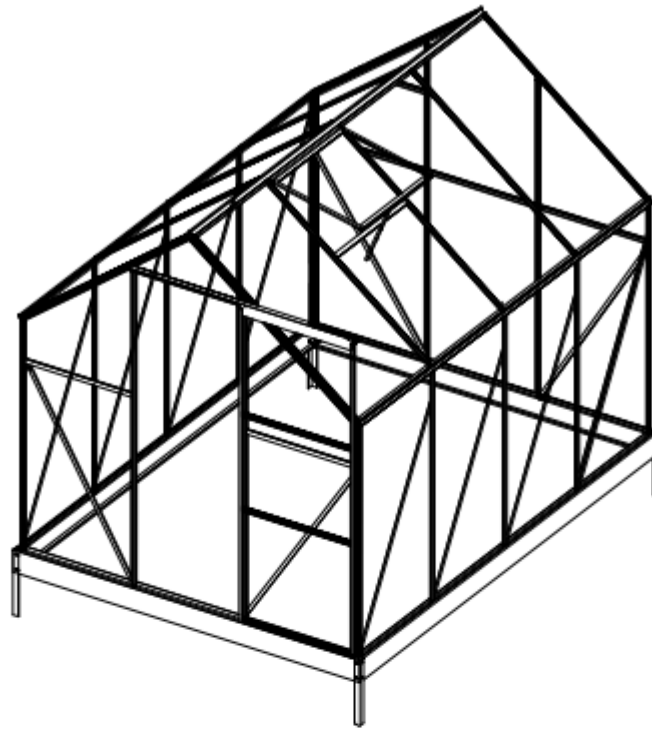

PART	NO.	Qty.
	B2	18

PARTS LIST OF SNGH-NB3

PART	NO.	Qty.
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	W1	1
	W2	2
	W3	1
	W4	1
	1	2
	2	2
	3	4
	4	2
	5	1
	6	1
	7	4
	16	4
	8	2
	9	2
	10R	1
	10L	1
	19	6
	20	6
	12	4
	15	1
	21	1
	13	1

PART	NO.	Qty.
	14	1
	22	8
	23	4
	17	1
	18	1
	25	2
	26	1
	B1	6
	B2	18
	B3	2
	B4	4
	B5	4
	B6	2
	B7	1
	T1	6
	T2	3
	S2	13
	S5	2
	S6R	2
	S6L	2
	S7R	1
	S7L	1
	S8	1
	F1	10
	F2	4
	F4	154
	F5	16

PART	NO.	Qty.
	F6	2
	F8	1
		1

PC BOARDS	P1	3
	P2	1
	P3	4
	P4R	2
	P4L	2
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P8	8
	P9	7
	P10	1

Maahantuoja/Importör: Oy Scandic Trading HouseLtd., Kauhajoki

Valmistusmaa: Kiina