


#### Huomautus:

1. Nosta turvatanko pystyasentoon ennen kaasupatruunan asennusta. Varmista, että kaasusäiliötä lähimpänä oleva lämpösuoja on paikallaan.
2. Irrota kaasupatruuna ja laske turvatanko alas kun laitetta ei käytetä.

### Tekniset tiedot PIN 2575DQ43312

TYYPPI	Malli	Polttoaine kulutus	Polttoaine	Nimellinen	Suuttimen koko
Kannettava kaasuliesi	10286	131 g/h	Butaaniakaasu	1,8 kW	0,59 mm
<b>Sähköinen piezosytytys</b>			<b>Koko</b> 343 x 290 x 88 mm		<b>Paino</b> 1,4 kg

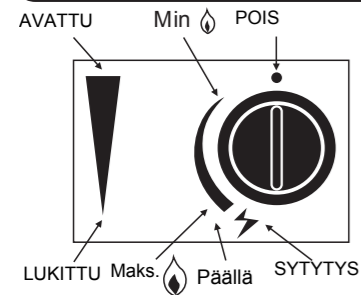

#### Ohjauspaneelin merkinnät:

- (1) Kaasun voi lukita alas lukittuun asentoon.
- (2) Käännä säätönappia vasemmalle sytytysasentoon, kunnes kuuluu sytytyksen naksahdus.
- (3) Katso tarkempi käyttö kohdasta "LIEDEN KÄYTTÄMINEN"


#### • Tarkastukseen ja puhdistukseen liittyvät varotoimet

- (1) **Varmista, että kaasupatruuna on irrotettu ennen tarkastusta ja puhdistusta.**

- (2) **Älä koskaan irrota suojalaitteita ja kaasuosia.**

#### • Tarkastus ja puhdistus

- (1) **Runko: Pyyhi kuivalla liinalla.**  
Käytä tarvittaessa keittiön puhdistusainetta ja viimeistele sitten kuivalla liinalla.
- (2) **Pannutuki ja tippa-alusta: Pyyhi pesun jälkeen kuivalla liinalla.**
- (3) **Polttin: Puhdista polttimen yläosa ja polttimen liitännät kovalla harjalla varmistaen, että kaikki ruokajäämät on poistettu polttimen liitännöistä.**

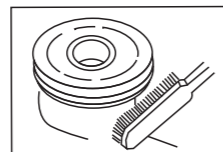

### Vianmääritys

Ongelma	Ei sytyystä	Ei palamista	Eipuhkeaa liekkiä	Eipatasainen liekki	Hidas palaminen	Kaasun haju	Lakkasi toimimasta käytetäessä	Jatkuvaa palamista	Ratkaisu
Ei polttoainetta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Vaihda uusi kaasupatruuna
Kipinäkätki liikainen	<input type="checkbox"/>								Pyyhi lika pois
Likainen polttin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Puhdista polttin
Täyttö kohdistettu väärin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				Säädä oikeaksi
Likainen polttinpatruuna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Pyydä tarkastuspalvelua
Viallinen nappi	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	Pyydä tarkastuskorjausta
Sisäinen kaasunpaine liian korkea							<input type="checkbox"/>		Anna kaasun jäähtyä
Turvapysäytysmekanismi in toiminta	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	Poista mahdolliset syyt
Virheellinen kipinäkätkin asetus	<input type="checkbox"/>								Säädä kipinäkätkin siten, että se on 2 mm (5/64") päässä polttimesta


Jos et saa selville vian syytä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

#### Varoitus: älä muuntele laitetta.



### TÄRKEÄÄ

Tämä laite kuuluu kategoriaan **suorapainebutaani** ja siinä saa käyttää vain PYRAMID, BDP-220-A **butaanikaasupatruunaa**.

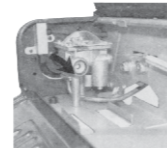

Yritys käyttää muunlaisia kaasupulloja voi aiheuttaa vaaratilanteen. Hävitä käytetyt kaasupatruunat turvallisesti. Älä koskaan puhkaise tai heitä niitä tuleen.

Kun vaihdat tai irrotat kaasupatruunan, tarkista, että tiivisteet (kaasupatruunan ja laitteen välillä) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa.



### HUOMIO

- Tarkista, että tiivisteet (laitteen ja kaasusäiliön välillä) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen tiivisteet ovat kuluneet. Älä käytä vuotavaa tai vaurioitunutta laitetta tai laitetta, joka ei toimi oikein.
- Jos laitteessa on kaasuvuoto (tuntuu kaasun hajua), vie se välittömästi ulos paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa vuoto voidaan etsiä ja pysäyttää. Jos haluat tarkastaa vuodon, tee se ulkona. Älä yritä havaita vuotoja liekin avulla, vaan käytä saippuavettä.

## Kannettava kaasuliesi 10286

### Osien kuvaus

easycooking

KÄYTTÖ-  
OHJEET



### Käytä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa

Sähköinen sytytin  
Syttyää polttimen.  
Pidä puhtaana tasaisen sytytyksen varmistamiseksi.

Tuulisuoja  
Estää tuulta sammuttamasta liekkiä.  
Varmistaa vakaan ja tasaisen liekin lämpötilan.

Nestesuoja  
Estää nesteen vuotamisen yli.

Lämpösuoja

Turvatanko

Kaasusäiliön liitin  
Työnnä sormi sisään ja vedä kansi auki.

Kaasusäiliön kansi

Kattilan/pannun pidike  
Pitää kattilan/pannun paikallaan käytön aikana.

Kaasusäiliön lukko

Sytytysnappi/liekinsäädin  
Syttyää yksikön ja mahdollistaa liekin säädön sytytyksen jälkeen.

#### Takuu

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä. Takuu ei kata kuluvia osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön. Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä. Takuuasiossa ota yhteys jälleenmyyjään. Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland


#### Tärkeää:

- LUE nämä KÄYTTÖOHJEET tarkasti tutustuaksesi laitteeseen ennen sen liittämistä kaasusäiliöön ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Varmista, että sytytysnappi/liekinsäädin on käännetty kokonaan oikealle ennen kaasusäiliön liittämistä!
- Varmista, että turvatanko on pystyasennossa ennen kaasupatruunan liittämistä ja tuotteen käyttöä.
- Kun et käytä tätä laitetta, varmista, että tuote ei ole kuuma ja pidä se kuivana ja puhtaana. Irrota kaasupatruuna ja aseta se säilytykseen erikseen.**

## VAROITUKSET JA VAROTOIMET

### Käytä vain keittämiseen

Älä käytä hiilten sytyttämiseen, vaatteiden kuivaamiseen tai tilan lämmittämiseen.

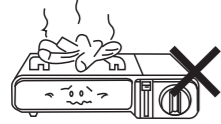

### Älä anna nesteiden vuotaa yli


Älä anna nesteiden vuotaa yli polttimeen. Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen, kun se on jäähtynyt.



### Älä peitä liedien koko pintaa


Jos kahta laitetta käytetään rinnakkain tai liedien koko pinta peitetään, seurauksena on ylikuumeneminen.

Tuotteessa käytettävä pannu saa olla kooltaan (enintään) 200 mm.



### Älä käytä suljetuissa tiloissa tai lähellä syttyviä materiaaleja

Pidä laite etäällä seinistä ja syttyvistä materiaaleista äläkä pidä sitä hyllyjen alla.

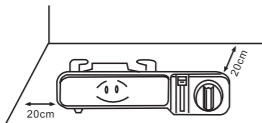

### Älä käytä tuulisissa paikoissa


Liekki voi levitä tai sammua.



Huolehdi, että kaasua ei pääse vuotamaan yli

### Aseta kaasusäiliö varovasti ylivuotojen välttämiseksi.

Jos haluat tarkistaa mahdollisten vuotojen varalta, käytä saippuavettä.

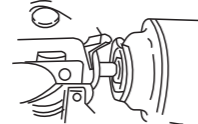


### Vain ulkokäyttöön

- Älä käytä suorassa auringonvalossa.
- Pidä pohja puhtaana liasta ja hiekasta.
- Käytä laitetta vain vakaalla, tukevalla alustalla, älä käytä sitä muovikotelossa.
- Älä käytä sisätiloissa.

**HUOMIO: Kosketeltavat osat saattavat olla hyvin kuumia.**

### PIDÄ LAITE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA!

1. Älä suihkuta aerosoleja lähellä tätä laitetta sen ollessa käytössä.
2. Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa käytössä.
3. Vältä koskemasta polttimeen, pannunalustaan yms. välittömästi käytön jälkeen tai käytön aikana.
4. Tätä liettä on käytettävä vaakasuoralla alustalla.

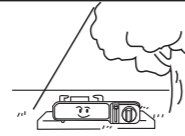


## LIEDEN KÄYTTÄMINEN

### Aseta kattilan/pannun pidike ja avaa kaasusäiliön liitin


Työnnä sormi liittimeen ja vedä kaasusäiliön kansi varovasti ylös.

Tärkeää: Nosta turvatanko pystyasentoon.

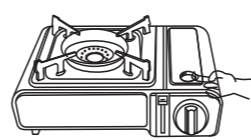


### Aseta kaasusäiliö

Tärkeää: Varmista, että sytytysnuppi/liekinsäädin on käännetty kokonaan oikealle ennen kaasusäiliön asettamista paikalleen. Kiinnitä butaanikaasusäiliön yläreunassa oleva lovi kaasusäiliön kahvaan.

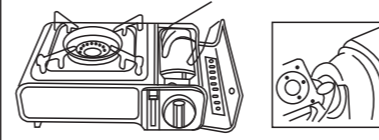


### Paina kaasusäiliön lukko lujasti alas

Säiliön tulee olla tiukasti paikallaan.




### Sulje kaasusäiliön kansi

Sulje kansi tiukasti seuraavan kuvan mukaisesti.

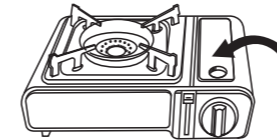


### Käännä sytytysnuppia/liekinsäädintä

Käännä säätönuppia vastapäivään asentoon ON, kunnes kuuluu sytytyksen naksahdus, ja varmista, että poltin on syttynyt.




### Aseta kattila tai pannu liedelle

Sääda liekkiä kääntämällä sytytysnuppia/liekinsäädintä. Suurena liekkiä kääntämällä vasemmalle tai pienennä liekkiä kääntämällä oikealle.

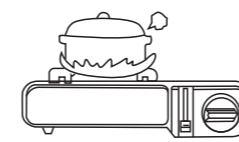


### Sammuttaminen käytön jälkeen

Sammuta liekki kääntämällä säätönuppi myötäpäivään OFF-asentoon.

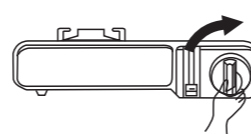

### Avaa kaasusäiliön lukko

Irrota säiliö painamalla kaasusäiliön lukko ylös. Irrota kaasusäiliö, kun laitetta ei käytetä. Laske turvatanko alas. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa ja poissa suorasta auringonvalosta.



## Huomio

- Tarkista, että tiivisteet (laitteen ja kaasusäiliön välillä) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen tiivisteet ovat kuluneet.
- Älä käytä vuotavaa tai vaurioitunutta laitetta tai laitetta, joka ei toimi oikein.
- Jos laitteessa on kaasuvuoto (tuntuu kaasun hajua), vie se välittömästi ulos paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa vuoto voidaan etsiä ja pysäyttää.
- Jos haluat tarkastaa vuodon, tee se ulkona. Älä yritä havaita vuotoja liekin avulla, vaan käytä saippuavettä.
- Älä käytä tämän tuotteen kanssa kiinteää levyä tai liian suuria pannuja. Se voi aiheuttaa vaaran.
- Käytä vain näissä ohjeissa määritellyn kokoista pannua.
- Älä muuntele laitetta.

## Turvaohjeita koskien kaasupatruunaa

### • Kaasupatruunaa koskevia huomioita

- (1) Kaasupatruuna on sijoitettava etäälle syttyvistä tuotteista tai suorista auringonsäteistä. Sulje hana kunnolla käytön jälkeen. Älä säilytä kaasupatruunoita paikoissa, joissa lämpötila on yli 40 °C.
- (2) Älä säilytä laitetta tai kaasupatruunaa suljetuissa tiloissa.
- (3) Älä puhkaise tai polta tyhjää kaasupatruunaa.
- (4) Älä täytä tyhjentynyttä säiliötä uudelleen kaasulla.
- (5) Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- (6) Kun vaihdat kaasupatruunan, tarkista, että se on tyhjä ennen kuin vaihdat sen (ravista kuullaksesi nesteen äänen).
- (7) Tätä laitetta tulee käyttää erillään syttyvistä materiaaleista, seinistä jne. (suositellut etäisyydet 50cm huomioiden).
- (8) Kaasupatruunat on vaihdettava paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, mieluiten ulkona, kaukana kaikenlaisista sytytyslähteistä, kuten avotulesta, sytytysliekeistä, sähköjohdoista, sekä ihmisistä.
- (9) Tässä laitteessa saa käyttää vain 220 gramman butaanikaasupatruunaa standardin EN417 mukaisesti.
- (10) Kategoria: suorapainebutaani.
- (11) Yritys asentaa muunlaisia kaasupatruunoita voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- (12) Jos paineherkkä turvalaite laukeaa, se tarkoittaa, että kaasupatruunassa on saavutettu kriittinen painetaso, joten laitetta ei saa käyttää ennen kuin se on täysin jäähtynyt. Paineherkkää turvalaitetta ei saa ohittaa.
- (13) Tarkista, että polttimet on sammutettu ennen kaasupatruunan irrottamista. Ole varovainen, kaasupatruuna voi olla kuuma.
- (14) Tarkista tiivisteet, ennen kuin kytket uuden kaasupatruunan laitteeseen.
- (15) Vaihda kaasupatruuna ulkona, etäällä ihmisistä.
- (16) Tarkista ennen laitteen käyttöä, etteivät poltin, paloaukko ja tulon tuuliaukko ole tukossa. Jos ne ovat tukossa, puhdista ne ennen käyttöä.